



ENGLISH

FRANÇAIS

USER GUIDE  
LM-G820UM

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved.



MFL71696001 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

## Instructional notices



**WARNING:** Situations that could cause injury to the user and third parties.



**CAUTION:** Situations that may cause minor injury or damage to the device.



**NOTE:** Notices or additional information.

# Table of contents

## 01

### Custom-designed Features

- 7 Air Motion
- 12 Camera features
- 19 Floating Bar
- 20 Google Assistant
- 22 HD Audio recording features
- 23 Face Unlock
- 26 Hand ID
- 28 Fingerprint recognition
- 32 AOD (always-on display)
- 33 Quick Help
- 33 Notes on Water Resistant Properties

## 02

### Basic Functions

- 37 Product components and accessories
- 38 Parts overview
- 41 Turning the power on or off
- 42 Installing the SIM card and memory card
- 44 Removing the memory card
- 44 Battery
- 47 Touch screen
- 51 Home screen
- 60 Screen lock
- 64 Memory card encryption
- 66 Entering text
- 68 Content sharing
- 70 Do not disturb

# 03

---

## Useful Apps

- 72 Installing and uninstalling apps
- 74 App Shortcuts
- 75 Phone
- 79 Messaging
- 80 Camera
- 105 Gallery
- 109 QuickMemo+
- 112 Clock
- 113 Contacts
- 116 Music
- 117 Game Launcher
- 117 Calculator
- 118 LG Health
- 120 Smart cleaning
- 120 LG Mobile Switch
- 120 App trash
- 121 SmartWorld
- 122 RemoteCall Service
- 122 Google apps

# 04

---

## Settings

- 126 Settings
- 126 Network & internet
- 133 Connected devices
- 138 Sound
- 140 Display
- 142 Lock screen & security
- 143 Privacy
- 144 Location
- 145 Extensions
- 149 Digital Wellbeing & parental controls
- 149 Apps & notifications
- 150 Battery
- 151 Storage
- 151 Accounts
- 151 Google
- 152 System
- 156 Accessibility
- 158 Support

# 05

---

## Appendix

- 160 LG Language Settings
- 160 LG Bridge
- 161 Phone software update
- 163 Anti-Theft Guide
- 164 Open Source Software Notice Information
- 164 Regulatory information(FCC/IC ID number, etc.)
- 165 Trademarks
- 166 Laser safety statement
- 167 More information
- 169 FAQ

# 06

---

## For Your Safety

# 07

---

## LIMITED WARRANTY

- 198 LIMITED WARRANTY STATEMENT



01


## **Custom-designed Features**

# Air Motion

## Air Motion overview

The ToF sensor and IR illuminator located near the front camera can recognize the location and shape of your hand to launch certain features or apps without touching the screen.

Show your hand to the front camera and then perform hand gestures to launch desired features or apps.

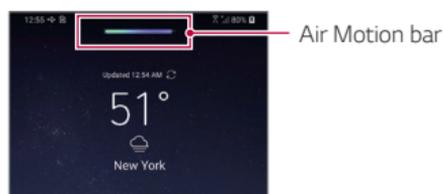

Air Motion feature  
activated



- This feature may not be available depending on some features or apps.
- Make sure that the ToF sensor and IR illuminator are not blocked by a sticker or any other foreign substances.
- Make sure not to move your hand too fast or bring it too far from or close to the device while using the Air Motion feature.
- If you are wearing gloves or the ToF sensor and IR illuminator are exposed to direct sunlight, the recognition accuracy may decrease.

## Using Air Motion

You can launch the desired features or apps by using the Air Motion feature.

### Shortcut and capture




While viewing the Home screen or using an app, you can swipe left or right in the air to open an app or pinch with all fingers to take a screenshot.

- 1 Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Air Motion** > **Shortcut and capture**.
- 2 Tap  to activate this feature.
- 3 Select desired apps under **Swipe left** and **Swipe right** to use as shortcuts with Air Motion.


### Hand gestures

- 1 To enable Air Motion, place your palm at a distance of 2-5 inches from the device.
- 2 When the Air Motion bar appears at the top of the screen, cup your hand in the air while lifting it to the distance of 6-8 inches from the device to launch the Swipe shortcuts controller.

- 3 Swipe your hand left or right to open the desired app.  
Or, pinch with all fingers to take a screenshot.

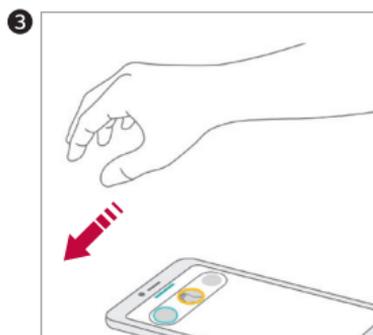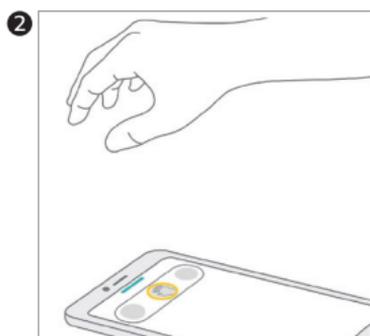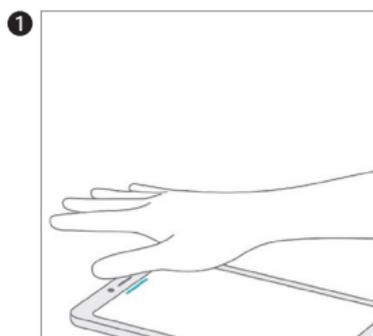

or

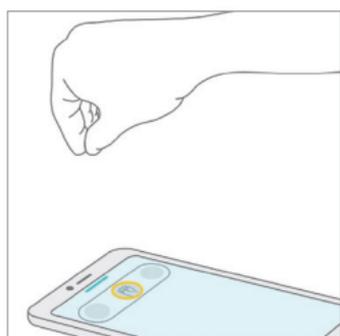

To open an app


To take a screenshot

## Control music and videos

While using the music app or video player, you can play, pause or adjust volumes with your hand gestures in the air.

- 1 Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Air Motion** > **Control music and videos**.
- 2 Tap  to activate this feature.

- 3 Place your palm at a distance of 2-5 inches from the device to enable Air Motion.
  - When the Air Motion bar appears at the top of the screen, cup your hand at a distance of 6-8 inches from the device to launch the Player controller.
- 4 Swipe your hand left or right to control the player as desired.

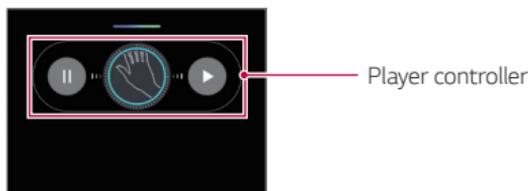

To adjust the volume, cup your hand in the air and wait until the volume controller appears. Then, turn left or right to decrease or increase the volume.



- This feature is available only on the music or video player screen.

## Control calls and alarms

You can receive a call or stop alarms and timers by swiping your hand left or right in the air.

- 1 Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Air Motion** > **Control calls and alarms**.
- 2 Tap  of each menu to activate.
- 3 With Air Motion enabled, cup your hand at a distance of 6-8 inches from the device to launch the controller.
  - Air Motion is automatically enabled when a call or alarm notification is received.

4 Swipe your hand left or right to control as desired.



- You can end a call with Air Motion while using the speakerphone, earphones or headsets.
- You cannot end a video call by using the Air Motion feature.

## Show hand guide

Turn this on to preview your hand gesture.

Make sure your hand stays within the guide circle while you control the Air Motion controller.


- 1 Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Air Motion** > **Show hand guide**.
- 2 Tap  to activate this feature.

# Camera features

## Camera Main Functions

This chapter describes the main functions that the camera app provides. Run the camera app, and try the functions by following the below instructions.

- 1 Run the camera app on the product's home screen.

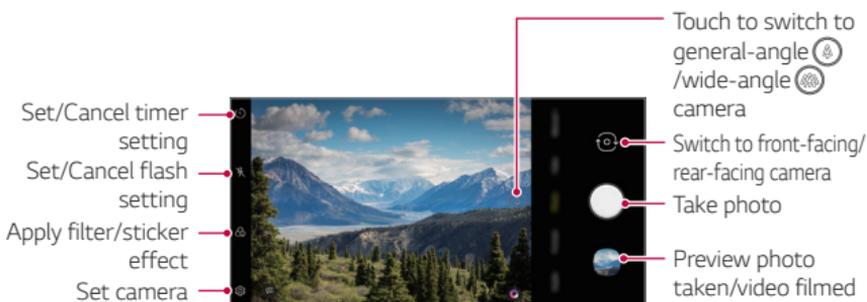

- 2 Select **More** on the camera screen.

- **Night view, Panorama, Story shot, Manual Video, Slo-mo, Flash Jump-Cut, Cine shot, Cine Video, Food and YouTube Live.**




- Some of the images on this manual were staged to help the user's understanding.

## Dual cameras

The dual cameras, which are located on the back of the device, allow you to take photos or record videos with two different angles of view.

Tap  > , and select  /  while taking photos or recording videos with the rear camera.

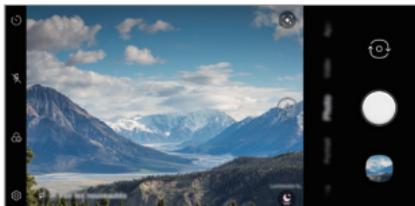

Rear Camera

## AI CAM

You can use the AI Cam feature to automatically recognize the object when taking a photo or recording a video for an optimal quality.

- 1 Tap  > , then tap **AI CAM**.
- 2 When the object is recognized, the best effect for the scene is applied.
  - A wide range of categories such as portrait, animals, food, sunrise, sunset, landscape, sky, beach, babies, flowers and text, can be recognized automatically.



- The result of the scene recognition may differ depending on the illumination or the location of the subject while taking photos. Keywords do not appear on the actual photos or videos.

## Steady cam

Use Steady Cam to prevent the camera from shaking when recording a video while walking or making large movements.

Activate Anti-shake to reduce or eliminate blurry image resulting from camera shake while recording a video.

- 1 Tap  >  > **Video**.
- 2 Tap .
- 3 Tap  to record a video.


## Studio

You can create studio level photos by using Spotlight and Backdrop features in the camera.

### Spotlight

You can apply various lighting effects while taking photos.

- 1 Tap  > , then tap **Studio**.
- 2 Tap  to select a lighting effect.
  - Various lighting effects appear at the bottom of the screen.

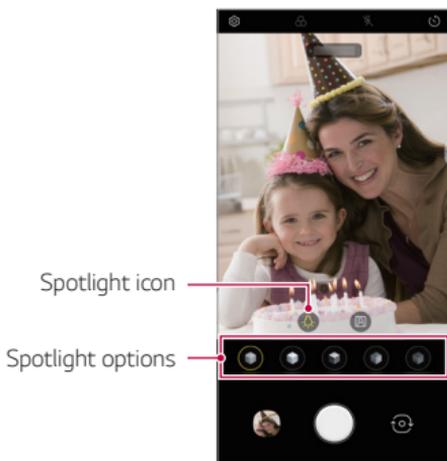


- 3 Tap the desired lighting effect icon.
- 4 When **Studio effect is available** appears on the screen, tap  to take a photo.
  - The Studio feature may not work if the camera cannot recognize the subject.

## Backdrop

You can apply various effects for background while taking portrait photos.

- 1 Tap  > , then tap **Studio**.
- 2 Tap  to select a backdrop effect.
  - Various background colours appear at the bottom of the screen.
- 3 Select a background colour you want to apply.

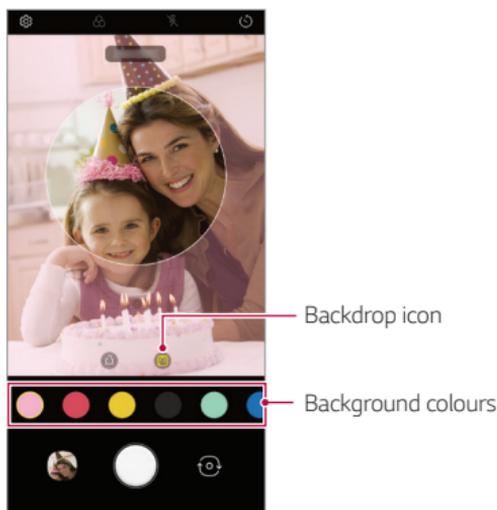

- 4 When **Studio effect is available** appears on the screen, tap  to take a photo.



- If the surrounding is dark, the camera may not apply the studio effects.

## Portrait

You can create an artistic portrait photo, whereby the subject is in focus and the background is blurred. You can also edit the image by applying lighting or colour effect to the background.



- While taking a photo, keep the distance to your subject to 1.3 ~ 5 feet.
- This feature is not available if the surroundings are too dark.

- 1 Tap > and tap **Portrait**.
- 2 Drag the slide bar to the left or right to adjust the blur strength.



Adjust blur strength.


- 3 When **Portrait is available.** appears on the screen, tap to take a photo.
  - The Portrait feature may not work if the camera cannot recognize the subject.

## Cine shot

You can record a moment and make a video with only a part of the scene in motion.

While recording a video, hold the device steady. After recorded, rub the area in the video you want in motion. The selected area starts moving and the rest of the video remains still.

- 1 Tap > then tap **More** > .
- 2 Tap to record a 3 second video.
  - Hold the device steady while recording the video.
- 3 Tap and rub the area you want in motion with the cine shot effect.

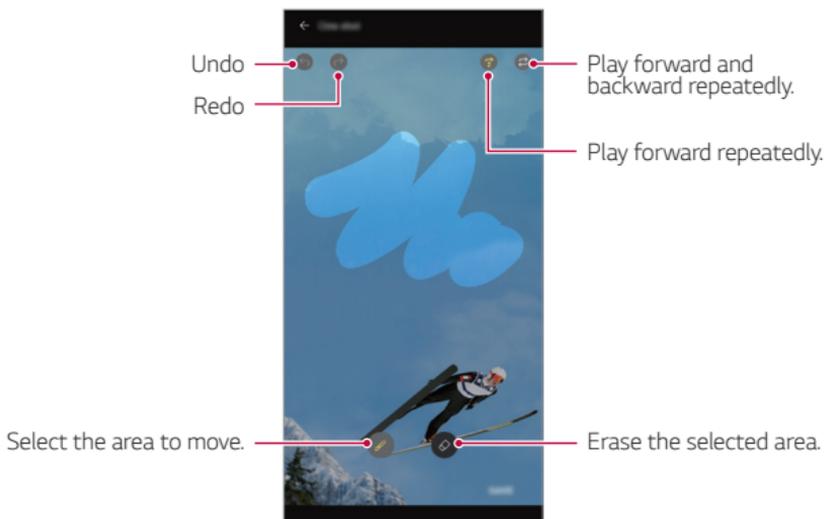

- Tap to erase the selected area.
  - Tap to play the selected area in motion forward repeatedly.
  - Tap to play the selected area in motion forward and backward repeatedly.
- 4 Tap **SAVE**.
    - The selected area will be in motion.

## Cine Video

You can record a movie-like video.

- 1 Tap > .
- 2 Tap **More** > .
- 3 Tap to record a video.
  - : Record a video by selecting the point zoom feature to zoom in/out around a specific area.
  - : Select an effect to apply to the recording. You can also adjust the vignette and strength for each Cine effect. This feature cannot be changed after you have started recording.



- The Point Zoom feature supports a zoom speed of up to 3x.
- This feature only supports video recordings in standard angle.

# Sound quality and effects features

## DTS:X 3D Surround

You can play a song or video in three-dimensional, immersive and vivid sound. To use this feature, connect earphones, speaker or other external audio devices to your device.

Tap  > **Settings** > **Sound** > **Sound quality and effects**, then tap **DTS:X 3D Surround**  to activate this feature.

- You can bring down the status bar in the upper part of the screen and press the icon for DTS:X 3D Surround to activate the function.

If you connect external sound devices such as earphones and speakers to the product, a pop up appears where you can turn on the DTS:X 3D Surround or Hi-Fi Quad DAC function.

## Floating Bar

### Floating Bar overview

You can activate frequently used features, including shortcuts, screen capture, music player, and quick contacts, by touching and then swiping the Floating Bar on the screen.

To enable the Floating Bar feature, tap  > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar** .

### Opening and closing the Floating Bar

- To open the Floating Bar: Tap  or .
- To close the Floating Bar: Tap  or .

## Moving the Floating Bar position

- **Floating bar open:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location.
- **Floating bar closed:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location along the edge of the screen.

## Disabling the Floating Bar

You can disable the Floating Bar by using one of the following methods:

- Touch and hold < or > on the Floating Bar, then drag it to the delete area at the top of the screen.
- Tap < or > on the Floating Bar, then tap  >  at the top of the screen.
- Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar** .

# Google Assistant

## Google Assistant overview

Your device has the built-in Google Assistant feature. Find answers and get things done while on-the-go.



- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google Account.

## Launching Google Assistant

- 1 Touch and hold  from the Home screen to launch **Google Assistant** or press the Google Assistant key on the left side of the device.
- 2 Tap **GET STARTED**.

- 3 Follow the on-screen instructions and say **“Ok Google”** or **“Hey Google”**.
  - The device saves your voice data for recognition.
- 4 Set whether to use the voice match unlock function.
  - If you use the voice match unlock function, you can unlock the device even when the device screen is turned off or the device is charging by saying **“OK Google”** or **“Hey Google.”**.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Knock Code, Pattern, PIN, and Password. When a similar voice or your recorded voice is used, the screen may be unlocked.
- To use this feature, tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Secure lock settings** > **Smart Lock**, and then use the screen lock method you set to unlock the device. Tap **Voice Match**, then tap **Access with Voice Match** , then enter the currently used unlock method again. Note that Swipe is excluded.
- You need to unlock the device by using the specified method if you fail to unlock the device with voice recognition. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 5 Tap **Save**.

## Accessing by Voice

- 1 When the home screen is turned off or locked, say **“OK Google”** or **“Hey Google.”**
- 2 When the Google Assistant screen appears, say a command or ask a question.

## Accessing from Home Screen

- 1 Touch and hold  on the Home screen.
- 2 Say a command or question when you see  on the bottom of the screen.



- In an environment where wireless performance of Wi-Fi or mobile data is poor, the Google Assistant function may be restricted and the speech recognition accuracy rate may be lowered.
- If the speech is ambiguous, the microphone is covered, a media player is playing, or the surrounding is loud, the speech recognition accuracy rate may be lowered. When you are using the product via voice commands, say with accurate pronunciation in a quiet environment for better speech recognition accuracy rate.

## HD Audio recording features

The HD Audio Recorder allows you to configure the audio settings manually so that you can record audio based on your environment.

### Recording modes

You can record a high definition audio file by selecting and configuring the desired audio mode to suit the recording environment.

Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** > .

#### Normal

You can record audio without extra settings.

#### Concert

You can record audio in a concert or other music event.

#### Custom

You can manually configure the desired settings to record audio.

## Studio Mode

With Studio mode, you can play an audio file or music and record your voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple times, and record your comments over the presenter's or speaker's original audio file.

- 1 Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** >  > **Custom**.
- 2 Tap .
- 3 Select an audio file to use as background music.
- 4 Tap  to record voice.
- 5 Tap  to save the recorded file.



- Background music can only be played through earphones. Make sure to plug in earphones before using this feature.

## Face Unlock

### Face Unlock overview

You can unlock the screen with your face by using the Face Unlock feature.



- For stronger security, it is advisable to use Pattern, PIN, or Password.
- The recognized facial data is securely stored in your device.
- If the device cannot detect your face, or you forget the screen lock set for your device, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.
- To save power, the Face Unlock feature will not work when the battery level is below 5%.

## Precautions for Face Unlock

Face Unlock accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- When your face is covered with a hat, eyeglasses, sunglasses, or mask, or your face is significantly different due to heavy makeup or beard.
- When there are fingerprints or foreign substances on the front of the camera lens, or your device cannot detect your face due to excessively bright or dark conditions.

## Registering facial data

Before using the Face Unlock feature, register your facial data on your device.

1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Face Unlock**.



- To use this feature, the screen lock must be set with a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.
- When the screen lock is not set, register the data by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 2 Tap **NEXT** and unlock the device according to the specified method.
- 3 Tap **START** and raise your device in the front of your eyes.
  - Register your face in a room that is not too bright or dark.
  - Hold the device in the distance of 10-20 inches from your face.
  - Position your entire face inside the guideline on the screen, and then move your head slowly in a circle while looking at the screen.
  - Keep still while registering your face. You can improve recognition rate by taking steady photos multiple times.



- Only one face can be registered at a time.

4 When the face registration is done, tap **OK**.

## Unlocking the screen with your face

You can unlock the screen with your face instead of a Knock Code, Pattern, PIN, or Password.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Select screen lock**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Tap **Allow Face Unlock**  to unlock the screen using facial recognition.

## Improving Face Unlock

You can add facial data in various conditions to improve Face Unlock.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Face Unlock**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Improve Face Unlock**.
- 4 Register your face by following on-screen instructions.
- 5 When the face registration is done, tap **OK**.

## Deleting facial data

You can delete the registered facial data and register it again if Face Unlock does not work properly.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Face Unlock**.
- 2 Unlock the screen according to the specified method.
- 3 Select **Delete face** to delete the facial data.

## Other Face Unlock options

You can customize Face Unlock options.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Face Unlock**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Raise to wake for Face Unlock:** You can raise your device to wake it and then use Face Unlock.

- **Swipe to unlock:** For privacy, you can swipe to unlock after your face is recognized.
- **Content lock:** You can set to show locked content in Gallery and QuickMemo+ with your face.

# Hand ID

## Hand ID overview

You can unlock the screen with your hand by using the Hand ID feature. Place your device on a flat surface and bring your hand towards the front camera to unlock the screen.




- This feature uses the saved palm vein data on your device. The recognized palm vein data is securely stored in your device.
- The ToF sensor and IR illuminator located near the front camera can recognize your palm vein patterns.
- Hand ID is considered less secure than other lock types.

## Precautions for Hand ID

Hand ID recognition accuracy may decrease in the following cases. To increase its accuracy, check the following before using the device.

- Make sure that the ToF sensor and IR illuminator are not blocked by a sticker or any other foreign substances while using the Hand ID feature.
- When water, dust or other foreign substance is on the ToF sensor, IR illuminator or your hand, the Hand ID recognition may not work. Clean and dry the sensor and your hand before having the hand recognized.
- If you bend your hand, Hand ID may not be recognized. Make sure to open your hand comfortable and flat while registering and recognizing Hand ID.

- Make sure that the device is parallel with your hand while registering or recognizing Hand ID. If you tilt the device or your hand, registering or recognizing Hand ID may not work properly.
- Make sure that your device is placed on a flat surface or placed on a stable holder.
- While using the Hand ID feature, keep your palm at a distance of 4 inches from the device.

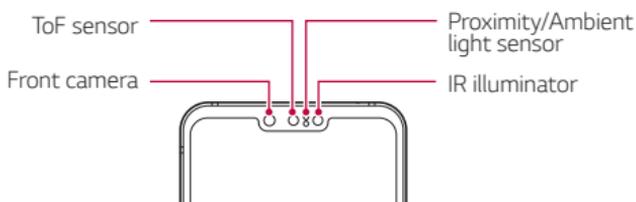

## Registering Hand ID

Before using the Hand ID feature, register your palm vein data on your device.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Hand ID**.
- 2 Tap **NEXT** and unlock the screen according to the specified method.
- 3 Place the device on a flat surface and tap **START**.
- 4 Register your palm by following the on-screen instructions.
  - Place your palm at a distance of 6-8 inches from the device.
  - When the device recognizes your palm, slowly lower the palm towards the ToF sensor.
  - Tap **CONTINUE** to register again with the device placed in a different position.
- 5 When the palm registration is done, tap **OK**.

## Unlocking the screen with Hand ID

You can unlock the screen using the registered hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Hand ID**.
- 2 On the Hand ID settings screen, configure the following settings:
  - **Delete hand data:** You can delete the registered hand ID data and register it again if the hand ID does not work properly.
  - **Cover to wake for Hand ID:** You can cover the screen to wake the device and then use Hand ID.
  - **Swipe to unlock:** After your device recognizes your Hand ID, you must swipe the screen to unlock it.

## Fingerprint recognition

### Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view locked contents in Gallery or QuickMemo+.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognized by the fingerprint sensor as the same fingerprint. For added security, set the screen lock using a Knock Code, pattern, PIN or Password.
- If the device cannot detect your fingerprint, or you forget the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

## Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximize the recognition accuracy, check the following before using the device.

- Ensure that the fingerprint sensor is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the fingerprint sensor or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before using the fingerprint sensor.
- A fingerprint may not be recognized properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognized. Make sure that your finger covers the entire surface of the fingerprint sensor.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object, such as coin or key, to remove static electricity before scanning fingerprints.

## Registering fingerprints


You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.



- This feature is available only when the screen lock is set.
  - Lock the device with a Knock Code, pattern, PIN or password.
- If the screen lock is not set, enable it by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 2 Locate the fingerprint sensor on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.

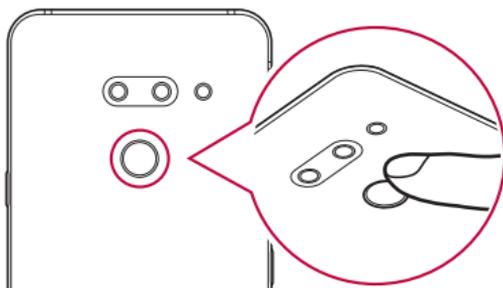

- 3 Follow the on-screen instructions.
  - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint is registered.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
  - Tap **Add more** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As a preventative measure, register multiple fingerprints.

## Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

## Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view locked content by using your fingerprint.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
  - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
  - **Content lock:** Access contents you have locked in Gallery and QuickMemo+ with a fingerprint.

# AOD (always-on display)

You can view the date, time or signature when the main screen is turned off.

Swipe the bottom of the AOD (always-on display) screen to activate features including Camera, Capture+, Wi-Fi, sound settings, **Bluetooth®**, Flash, Music and more.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **AOD (always-on display)**.
- 2 Tap  to enable the feature, then configure the followings as desired.
  - Tap the desired option among **Digital clock**, **Analog clock**, **Dual clock**, **Signature**, **Calendar** and **Image**, configure its settings as desired, then tap **Save**.
  - Tap **Quick tools & music player**  to swipe over the status icons for Quick tools and the music player.
  - Tap **AI Pick**  to see useful information provided based on Context Awareness.
  - To set a daily time to turn off the AOD (always-on display) feature, tap **Daily timeout**.
  - To enhance brightness for the AOD (always-on display) feature, tap **Brighter display**.



- The battery may drain faster when you use AOD (always-on display). Turn this feature off to save battery power.
- To deactivate AOD (always-on display) feature, tap  > **Settings** > **Display** > **AOD (always-on display)**, and then tap .

## Quick Help

You can view help information about the main features of the device, frequently asked questions or the user guide. Search for help information using keywords. You can solve your problems quickly by consulting one-on-one with a specialist.

- 1 Tap  > **Quick Help**.
- 2 Search for help information by entering keywords in the search field.



- This feature is periodically updated utilizing user feedback.
- Available menu items may vary depending on the area or service provider.
- You can view the user manual online from the Quick Help app to view detailed information about the device's features.

## Notes on Water Resistant Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP68.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.



## WARNING

Despite a rating of IP68, your device is not impervious to conditions not tested in LG's controlled environment. Please note that any damages that occur due to such causes changes the colour of the LDI (Liquid Damage Indicator). If the colour of LDI located inside the product changes, the product may be considered ineligible for any free-of-charge repair services provided under the product's limited warranty.

Avoid excessive dust or moisture as it may cause damages to the LDI or other internally sealed components and therefore may render your product ineligible for repair services provided under the product's limited warranty. Do not use the product in the following environments:



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, including seawater.



Do not immerse the product in a hot spring.



Do not swim with this product.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.



Do not immerse your product in water deeper than approximately 1.5 meters.

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

- If your product becomes wet, be sure to wipe the microphone, speaker, and stereo jack with a dry cloth before use.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the product.

- Do not use the product in places where it may be sprayed with high pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, causing water leakage.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.
- Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is properly inserted into the product.
- Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture may damage the product.
- The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter your product and cause damage.



- Failure to follow the provided instructions may invalidate your device's limited warranty.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device's limited warranty.
- Despite a rating of IP68, your device is not completely impervious to water in any situation.



02

## **Basic Functions**

# Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- USB cable
- Ejection pin
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Do not use unapproved USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover damage caused by the use of third party accessories.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before use of the fingerprint recognition feature.

# Parts overview

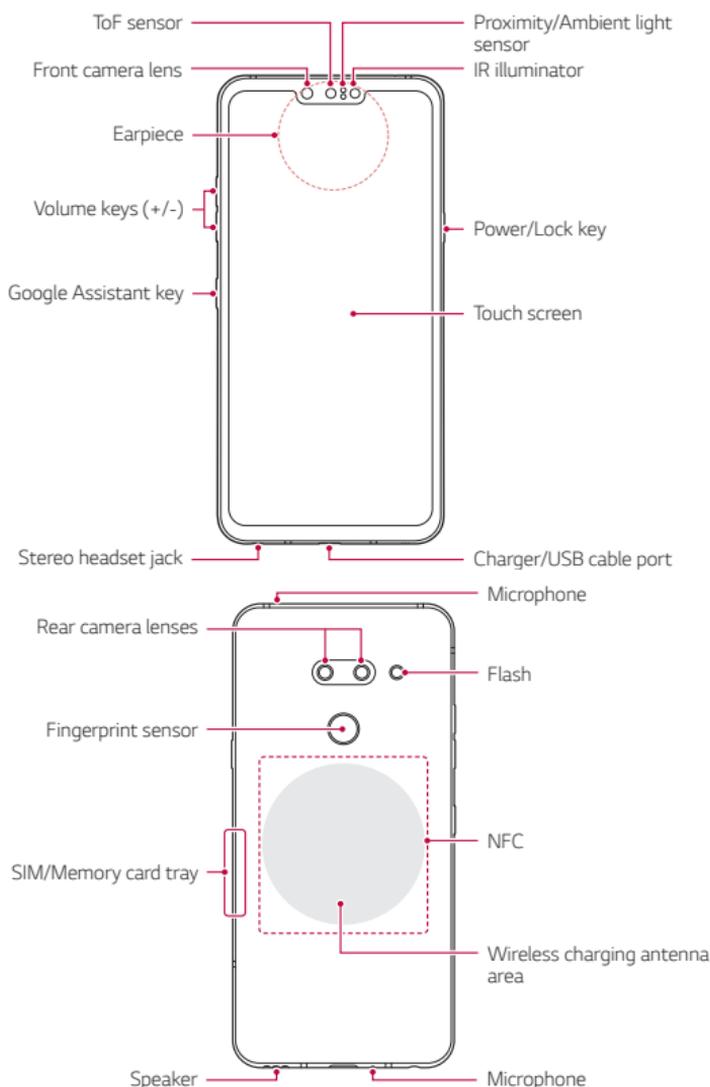

**Do NOT attempt to remove the back cover.**

This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury.

- ToF (Time-of-Flight) sensor
  - Measure the accurate distance by detecting the infrared emitted from the IR illuminator.
- IR illuminator
  - Emit the infrared light.
- Proximity/Ambient light sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyzes the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
  - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
  - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.
- Google Assistant key
  - Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant key on the side of the phone. Press and hold the key to quickly talk to your Assistant. Press twice to open Visual Snapshot.
  - Activate Google Assistant. See the *Google Assistant* for details.


- Fingerprint sensor
  - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.




- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- The rear of the device includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.
- Your device has Crystal Sound OLED built-in instead of microphone. The device produces sound by vibrating and this allows functioning as a sound emitter so that you can get clear and vivid sound.

Hold the device correctly as shown below. If you cover the microphone hole with a hand, finger, or protective case while using the device, you may sound unclear during a call.

#### Good example

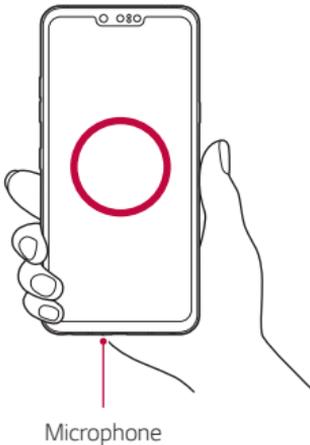

#### Bad example

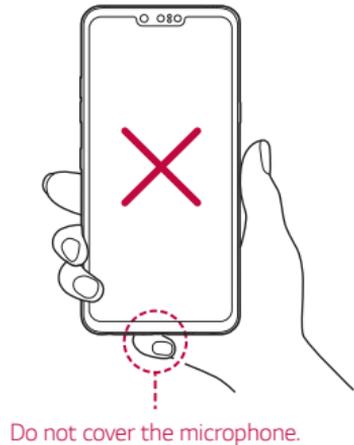

# Turning the power on or off

## Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

## Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

## Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.

## Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.


# Installing the SIM card and memory card

Insert the SIM card from your mobile service provider and the separately purchased memory card into the device.




- In order for the water-resistant and dust-resistant features to work effectively, the card tray must be inserted correctly.

- 1 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.

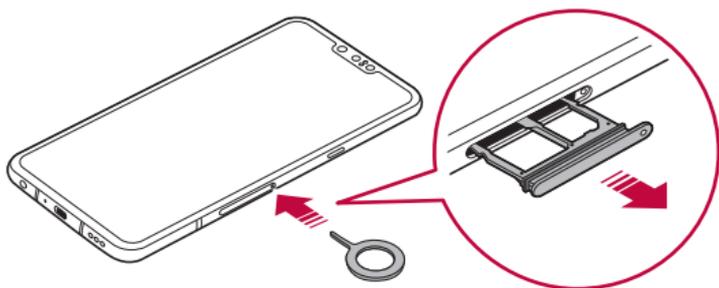

- 2 Place the SIM card or memory card on the card tray and then insert the card tray into the device in the direction of the arrow.

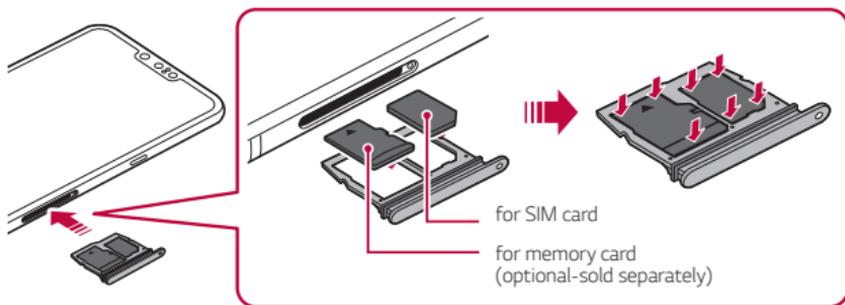



- This device supports only Nano SIM cards.



Micro



Standard



- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the service provider.
- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
- When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray correctly.
- When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card placed on the card tray does not move out of its position.
- Insert the SIM card with the gold-coloured contacts facing downwards.
- Be sure to insert the SIM card into the device by following the instructions in the user manual.
- If you insert to or remove the card tray from the device, be careful not to let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or card is inserted into the device, your device may get damaged.
- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

# Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap  > **Settings** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 3 Remove the memory card from the card tray.
- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

# Battery

## Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Charge the device with the USB Type-C cable.

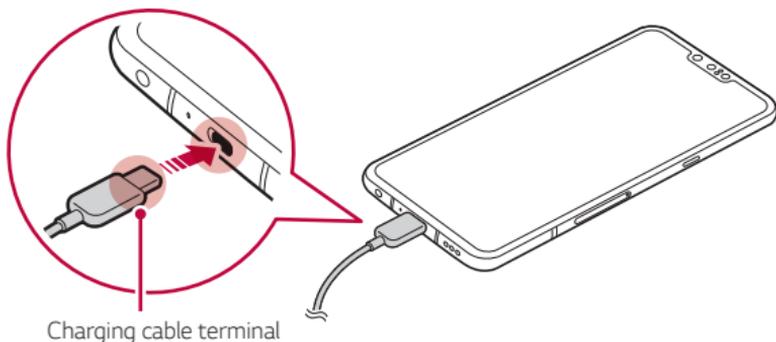



- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Do not charge while the device or charging cable is wet or contains moisture. This can cause fire, electric shock, injury or damage to device. If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- Do not use unapproved USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover damage caused by the use of third party accessories.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product. The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

## Wireless charging

This device supports wireless charging feature. Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately).

### Charging the battery with a wireless charger

- 1 Place your device on the centre of the wireless charger aligned with the wireless charging antenna on the back of the device.
  - To check the wireless charging antenna area, see *Parts overview*.
- 2 When the battery is fully charged, remove the device from the charger.



- When you charge the battery with a wireless charger, do not put a magnetic, metallic or conductive materials between the device and the charger. This may disturb charging or the device and the charger may become heated. In this case, the device, charger or SIM/Memory cards may be damaged.



- If the battery temperature exceeds a certain level while charging the device, charging may be stopped.
- If magnetic, metallic or conductive materials are attached on the back of the device or a protective case is inserted, the device may not charge properly.
- If you charge the battery with a wireless charger in areas where the network signal strength is weak, the network performance of your device may be further degraded.
- Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately). Because the LG limited warranty does not cover the use of third party accessories, contact the third party manufacturer.
- This product supports wireless charging. Use a Qi certified wireless charger (sold separately) to charge the product. Some coiled wireless chargers may not support wireless charging. Wireless chargers that support EPP (Extended Power Profile) allow high-speed wireless charging.

## Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimize battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimize the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

## Touch screen

You can familiarize yourself with how to control your device by using touch screen gestures.

### Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

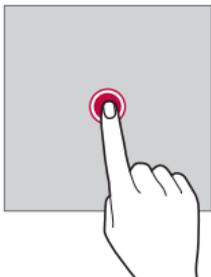


## Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.




## Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

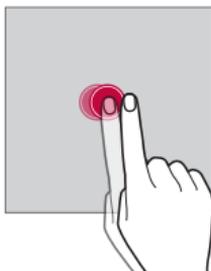


## Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

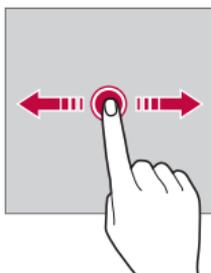



## Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

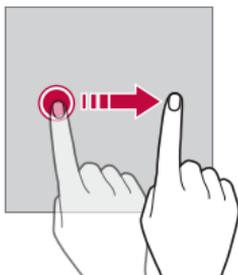

## Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

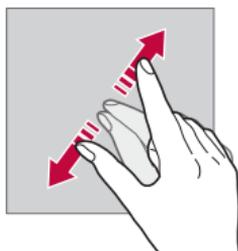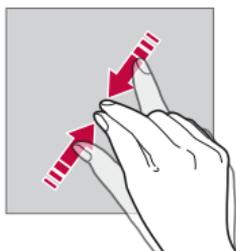

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights such as direct sunlight, the screen may not be visible depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

# Home screen

## Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

## Home screen layout

You can view all apps and organize widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google Search widget:** Type or speak to pull open Google Search.
- **Folder:** You can create folders to classify the app based on desired criteria.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. You can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Organize main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
  - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
  - ○: Tap to go to the Home screen. To launch Google Assistant, touch and hold.
  - □: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **Clear all**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.

## Changing the style of the Home touch buttons

You can change the style of the Home touch buttons.


- 1 Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Navigation bar**.
- 2 Under **STYLE**, select **Gestures, Gesture and Buttons** or **Buttons only** to suit your preferences.
  - **Gestures:**
    - Go to Home screen: Swipe up from the bottom edge of the screen.
    - Go back: Swipe in from the left or right edge of the screen.

- Go to Overview screen: Swipe up and hold from the bottom edge of the screen.
- Quick switch apps: Swipe right at the bottom edge of the screen to go to recently used apps.
- **Gesture and Buttons:** Home button and Back button are available. To see recent apps, swipe the Home button  up.
- **Buttons only:**  /  /  are available. Tap  to see recent apps.

## Modifying the Home touch buttons

You can change buttons displayed on the Home touch buttons bar, as well as their position.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Navigation bar**.
- 2 Select the modification you want to apply.
  - Tap **Button combination** to select Home touch buttons you want to add to the bar and their position within the bar. Choose from **Notification**, and **Capture+** to add.

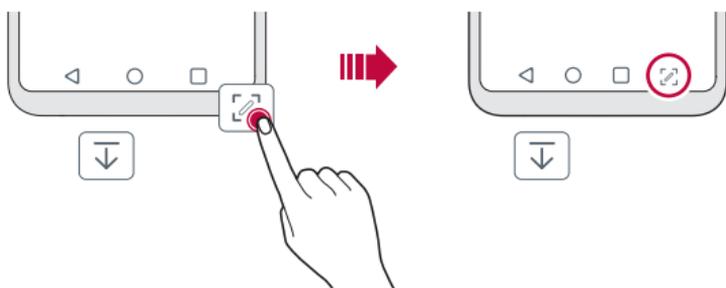

## Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	Checking the current location via GPS
	Hotspot is on
	No SIM card
	The NFC mode is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

## Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- You can drag down the notice window or tap the arrow icon to open the list of quick setting icons.
- You can press  to add, delete or arrange icons in the notice window.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

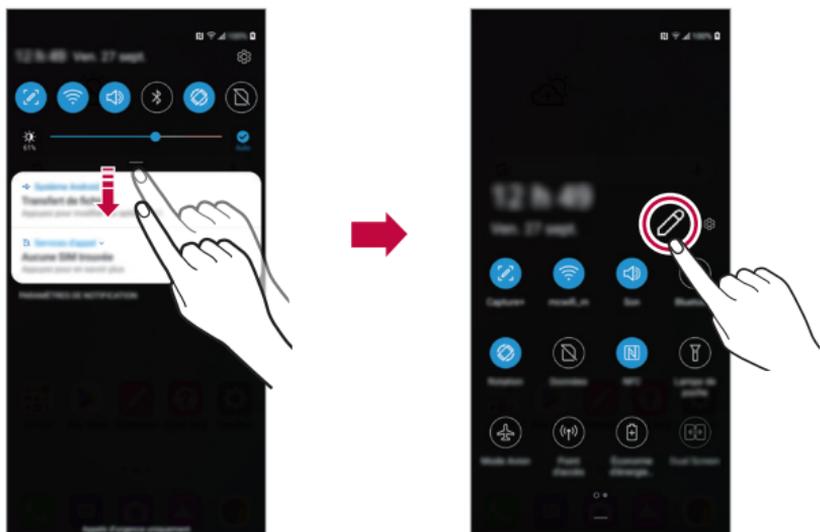

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

## Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.




## Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, themes, icons, and AOD, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper & theme**.

You can also tap  > **Settings** > **Display** > **Wallpaper & theme**, then select wallpapers, themes, icons, and AOD, to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

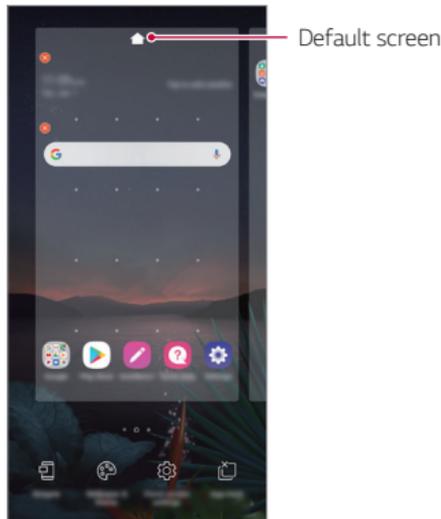


## Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

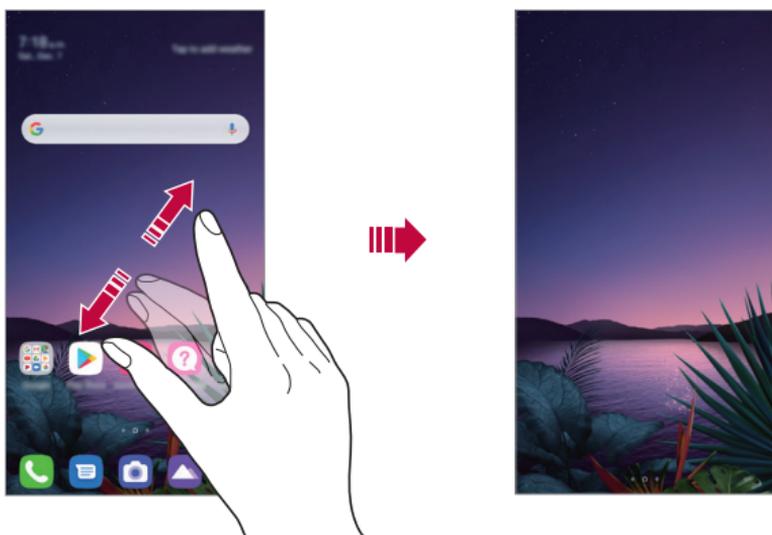

## Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

# Using folders from the Home screen

## Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over to the another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

## Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping  $\oplus$  in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

## Home screen settings

You can customize the Home screen settings.

- 1 Tap  $\bigcirc$  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Select Home:** Select a Home screen mode.
  - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
  - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
  - **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.

- **Left Home screen:** You can select the effects to be used when switching the home screen.
- **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).



• This function is not available when **Google feed** is enabled.

- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.
- **Home screen lock:** Enable to prevent apps and widgets from being rearranged or removed.

## Screen lock

### Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



• A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

## Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customize the following settings:
  - **None:** Deactivate the screen lock function.
  - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
  - **Knock Code:** Tap the screen in a pattern to unlock the screen.
  - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
  - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
  - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
  - **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.
  - **Allow Face Unlock:** Unlock the screen by allowing the device to recognize your face.
  - **Allow Hand ID:** Unlock the screen by allowing the device to recognize your hand ID.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

## Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

## Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device resets, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reset is completed.

## Customize Lock screen

You can customize lock screen.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Customize Lock screen**.
- 2 Select a function you want to set.
  - **Wallpaper**: Allow you to set the background for your Lock screen.
  - **Clock**: Allow you to set where to position the clock on the Lock screen.
  - **Shortcuts**: Allow you to choose apps to run on your Lock screen. This setting appears only when a screen lock is set.
  - **Weather animation**: Enable this option to display weather animations for the current location on the Lock screen.
  - **Contact info for lost phone**: Allow you to set text to be displayed on the Lock screen to identify the phone's owner.

## Secure lock settings

You can set secure lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Secure lock settings**.
- 2 Select a function you want to set.
  - **Make pattern visible:** Allow you to make pattern visible.
  - **Lock timer:** Allow you to set the amount of time before the screen automatically locks after the backlight turns off (time-out due to inactivity).
  - **Power key instantly locks:** Enable this option to instantly lock the screen when the Power/Lock button is pressed. This setting overrides the Security Lock timer setting.
  - **Show lockdown option:** Allow you to show power menu option to turn off Lock screen notifications, Smart Lock and biometric locks.
  - **Smart Lock:** Allow you to set trusted devices, places, voice, and/or on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.



- Menus you can set may be different depending on lock screen methods you choose.

## KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

## Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

## Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

# Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Encryption & credentials** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **Continue** to continue.
- 3 Select an option and tap **Encrypt now**.
  - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
  - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
  - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

## Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

### Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

### Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up key twice. To use this feature, tap **○ > Settings > Extensions > Shortcuts** and turn on **Open Capture+**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

# Entering text

## Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the Smart tool, select .  
You can also touch and hold the text input window, then select **Clip Tray**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
  - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
  - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
  - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.
- Deleted clipboard items cannot be restored.


## Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

## Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

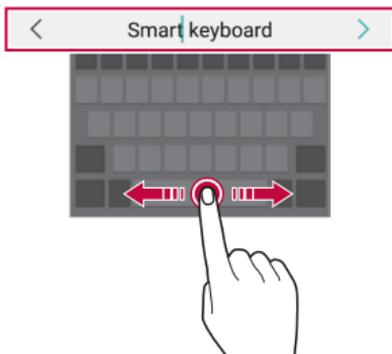

• This option is available only on the QWERTY keyboard.

## Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Language & Keyboard layout** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

## Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **Cut** or **Copy**.
  - Cut or copied text is automatically added to the clip tray.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **Paste**.



• If there is no item that has been copied or cut, the **Paste** option will not appear.

# Content sharing

## Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or  > **Play on other device**.  
Or tap  > **Settings** > **Connected devices** > **Screen sharing** and then tap  to activate it.
- 3 Select the TV you want to connect to.



• For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

## Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Tap  > **Settings** > **Connected devices** and then tap **Content sharing**  to activate it.

## Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



• Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

## Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the  > **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

## Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

### Sending files

From the **Gallery** or **File Manager** app, tap **⋮** > **Share** or **🔗** then select a device on the file sharing list.

### Receiving files

Drag the status bar downward and then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap **○** > **Settings** > **Connected devices** > **File sharing** > **SmartShare Beam** **🔗**.



• You can share files with certain devices that support DLNA.

## Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery** or **Music** app, select **⋮** > **Cloud**.  
Or from the **File Manager** app, select **☰** > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

# Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

Tap  > **Settings** > **Sound** > **Do not disturb**.

- **Mode:** Select the mode you want.
  - **Priority only:** Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
  - **Total silence:** Disable both the sound and vibration.
- **Select priorities:** Receive alarms and the notifications for the selected apps.
  - **Calls from:** Set up a range of notifications when receiving a call.



- **Repeated calls:** Second call from same caller within 15 min is not silenced.

- **Messages from:** Set up a range of notifications when receiving a message.
- **Use Do not disturb:** Turn on the Do not disturb feature.
- **SCHEDULE:** Set the schedule for which you want to turn on the Do not disturb feature.
- **Help:** View the help for Do not disturb.



03

## Useful Apps

# Installing and uninstalling apps

## Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

## Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

### Uninstalling with the touch and hold gesture

Press and hold any empty area on the screen, and then press  of the app you want to delete.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See [App trash](#) for details.

### Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **Apps & notifications** > **App info**, select an app, then tap **Uninstall**.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

## Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

## Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

## App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Management** > **App trash**.

You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

2 Activate the desired function:

- **Restore**: Reinstall the selected app.
- : Remove the uninstalled apps permanently from the device.




- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the Easy Home screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

# App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

- Press ⓘ to check the app information.

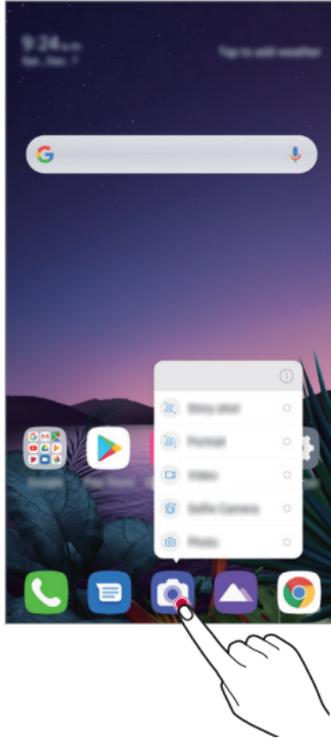

- This feature is available only on some apps.

# Phone

## Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

### Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
  - Enter a phone number and tap .
  - Touch and hold a speed dial number.
  - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

### Making Calls from Contacts

- 1  >  > **Contacts**.
- 2 After selecting the number you want to call from the list of contacts, press .

## Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call without turning off the screen, tap  > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.

## Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up, Volume Down or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

## Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.



- Tap  > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Additional settings** > **Show voice calls while in an app** and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.
- Floating bar must be enabled if you want to check the calls received using the floating bar while using an app. For more details, refer to the [Floating Bar overview](#).

## Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

## Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **Hold:** Hold a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : End a call.
-  : You can switch to video call from a voice call.
-  : Access additional call options.



- Some functions are not available during a video call.
- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

## Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
  - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

## Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.
- The deleted call history can not be restored.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of call logs or contacts.

## Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

# Messaging

## Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
  - To use multimedia options, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap to send the message.

## Reading a message

You can view exchanged messages organized by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

## Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.



- You can designate settings for the notice window, blocking calls, disaster alert, multimedia messages, etc.

# Camera

## Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  > .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Even when the phone is on vibrate or silent, shutter sound is activated when taking photos.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.
- Refrain from using the product for a purpose that may violate someone else's privacy or rights.

## Photo mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.

- 1 Tap  >  then tap **Photo**.
- 2 To take a photo, tap .

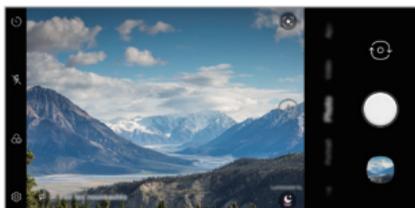

Rear Camera

## Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
  - You can also press the Volume Down or Volume Up key to take a photo.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down key twice. Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Shortcuts** and then tap **Open Camera**  to activate it.

## Video mode

- 1 Tap  > , then tap **Video**.
- 2 Tap 
  - To take a photo while recording a video, tap .
  - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
  - While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
  - While recording a video, you may tap the desired area to adjust the brightness.
- 3 Tap  to end the video recording.

## Customizing the camera options

You can customize a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

- : Take a photo in FullVision.
- : Select values for aspect ratio and size for taking photos.

<b>Tips</b>	Notifies the user when the subject's eyes were closed or the picture is blurry for optimal photography.
<b>Google Lens Suggestions</b>	When associated info is found in Photo mode, Google Lens will be used.
<b>HDR</b>	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
<b>Live photo</b>	Record the action before and after you take a photo.
<b>Cheese shutter</b>	Take photos with voice commands.
<b>Tracking focus</b>	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
<b>Tag locations</b>	Save the image with GPS location data.
<b>Grid</b>	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
<b>Add signature</b>	Display a personalized signature on the photos.
<b>Storage</b>	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
<b>Help</b>	Provide Help for each camera menu.

## Additional options on the front camera

<b>Selfie shot</b>	Take a selfie by selecting its option between <b>Gesture shot</b> and <b>Auto shot</b> .
<b>Save as flipped</b>	Save as flipped images after taking selfies.



- You can apply the make-up effect when taking a selfie using the front camera.

## Mode Selection

You can conveniently select from the modes displayed on the screen which are selected to suit the shooting environment.

Tap  > , then tap **More**.

- You can change the order of the scene modes by moving the scene mode icon while pressing and holding the icon.




Select More

## Story shot

You can immediately composite photos taken from the rear camera and the front camera.

- 1 Tap  > , then tap **More** > .
- 2 Press  to take photos.
  - Take a photo that will serve as the background of the composite image.
  - After a short while, the front camera will automatically take a photo.

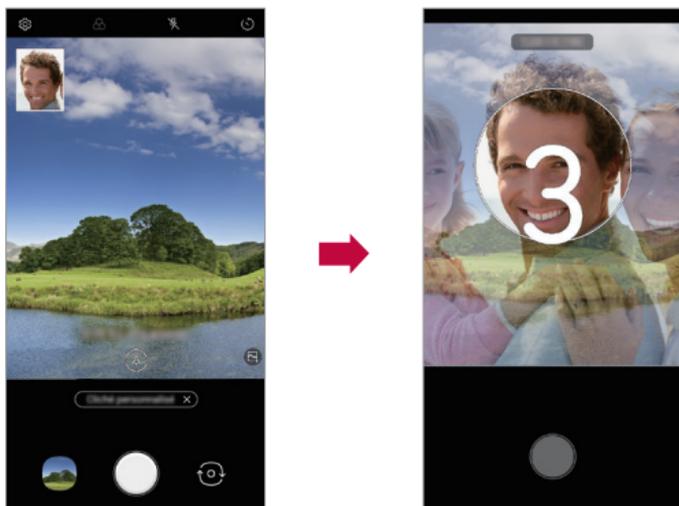

- You can also touch  and then select a photo saved in the Gallery for the background of the composite image.

## Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 Tap  >  then tap **More** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
  - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to stop capturing the panoramic.



## Slo-mo

You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the standard speed so that the video appears to be slowed down.

- 1 Tap  >  then tap **More** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.



## YouTube Live

You can record a video and directly upload to YouTube.

To use this feature, you need to verify your phone number.




- YouTube Live is available only when your device is connected to the Internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

## Night view

You can take vivid and clear night photos.

Hold steady and firm so that the camera does not shake while taking a photo.


Move the slider left and right to adjust the brightness of the photo.

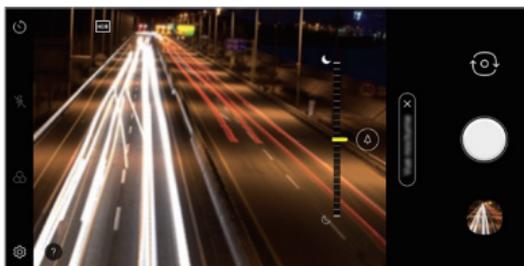

## Manual Video mode

User can manually set various functions for recording video. Adjust audio, white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed, etc.

- 1 Tap > then tap **More** >
- 2 Set the scene menu that is appropriate for the shooting environment.

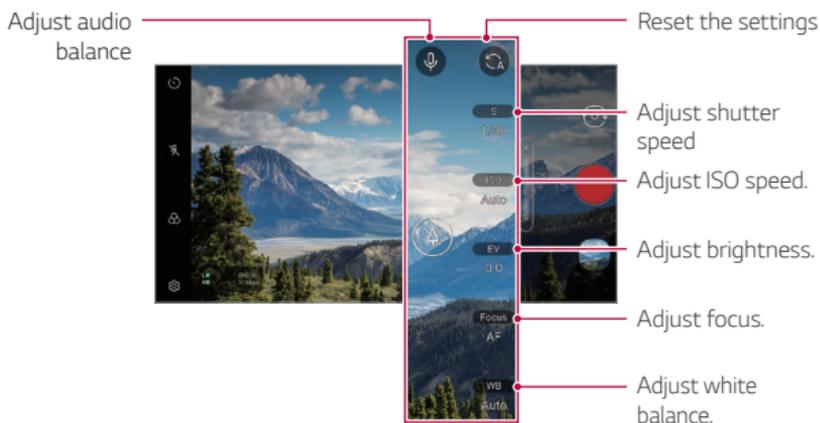

3 Press ● to start recording.

## Option Setting

You can set the camera option according to the desired environment.

Press ⚙️ on the screen.

- 📺: Directly switch over to FullVision
- 📺: Select video resolution and size.

<b>Frame rate</b>	Select the frames per second value.
<b>Bit rate</b>	Select the image quality for videos.
<b>Hi-Fi</b>	Record a video with Hi-Fi quality sound.
<b>Save as HDR10</b>	Save a video in the HDR10 format for high definition and vivid colour.
<b>Steady recording</b>	Minimize motion blur while recording a video.
<b>Tracking focus</b>	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
<b>Tag locations</b>	Save the image with GPS location data.

<b>Grid</b>	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
<b>Storage</b>	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
<b>Help</b>	Provide Help for each camera menu.

## Flash Jump-Cut

Photos taken at a regular interval are saved as GIF files.

- 1 Tap  >  then tap **More** > .
- 2 Tap  to select how many copies of the photograph to take.
  - You can select one among 4, 8, 12, 16 and 20 copies.
- 3 Tap  to take a photo.
  - Photos are taken every 3 seconds and saved as a GIF file.
  - You can press  before taking the prescribed number of photos to stop the shooting.
    - Photos taken are saved as GIF files.
  - You can see the saved GIF files using the Gallery app.




- At the moment when the camera takes the photograph, a flash comes on.
- At the bottom of the screen, the total number of photographs taken as well as the number of copies are shown.
- The photographs taken are saved in the GIF format files only.

## Food

You can optimize the quality of your food photos or videos using the colour slide bar and white balance.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap **More** > .
- 3 To take a photo, tap . To record a video, tap .
  - Drag the colour slide bar on the screen to adjust the white balance and select the best colour.
  - If the slide bar is not displayed, tap  to adjust the white balance.

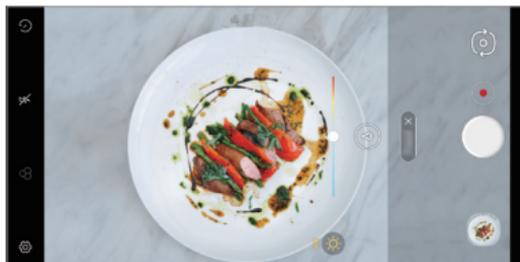


## Manual camera mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 Tap > , then tap **Manual Camera**.
- 2 Customize the following camera settings.

Displays the various Graphy options.

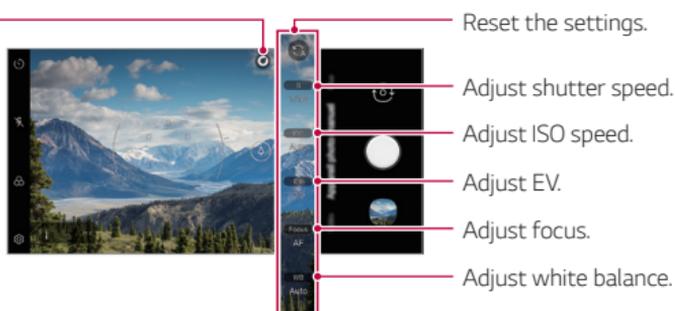

- 3 Tap to take the photo.



- Selecting the Graphy effects allows you to shoot using the white balance, shutter speed, and ISO setting values applied to the recommended photo.
- You can see a variety of recommended photos if you download the Graphy app from the Google Play Store.

## Customizing the camera options

You can customize a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.


- : Take a photo in FullVision.
- : Select values for aspect ratio and size for taking photos.

<b>Graphy photos</b>	Adjust the white balance, ISO and shutter speed for the recommended photo. See <i>Graphy</i> for details.
<b>Save as RAW</b>	The image is stored as a RAW file format so that you can modify it. The DNG and JPEG files are created while taking a photo, then saved as a non compressed high resolution image.
<b>Cheese shutter</b>	Take photos with voice commands.
<b>Tracking focus</b>	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
<b>Tag locations</b>	Save the image with GPS location data.
<b>Guide</b>	Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.
<b>Add signature</b>	Display a personalized signature on the photos.
<b>Storage</b>	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
<b>Help</b>	Provide Help for each camera menu.

## Graphy

You can apply the recommended values for the white balance, ISO and shutter speed as if taken by an expert.

- 1 Tap > , then tap **Manual Camera**.
- 2 Tap and select the desired scene from the recommended images.

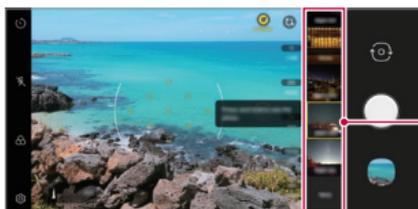

Recommended images

- 3 Tap to take a photo.
  - Photographs are taken under the same photograph settings selected in Graphy.




- This feature is available only in Manual camera mode.
- You can add more scenes by tapping and downloading the Graphy app from the Play Store. You may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- Tap , then tap from the Graphy menu to deactivate this feature.

## Makeup Pro


While taking selfies, you can apply various makeup techniques.

When using the front camera, adjust the skin tone and apply eye and lip makeups.

- 1 Tap  switch to the front camera, then tap .
- 2 Select a desired makeup option, then drag the slide bar to the left or right to adjust the effect.
  - When you select **None**, the slide bar disappears.

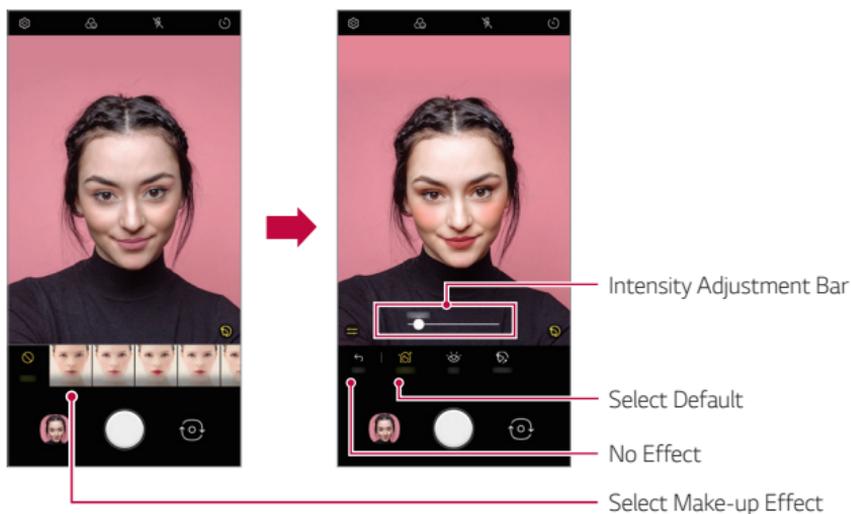

- 3 Select various makeup effects and apply them to the subject.
- **Basic** or **Makeup Mode**, then touch the screen again to apply more detailed makeup effects.
  - Move the **Intensity Adjustment Bar** to adjust the **intensity** with which the effects are applied.

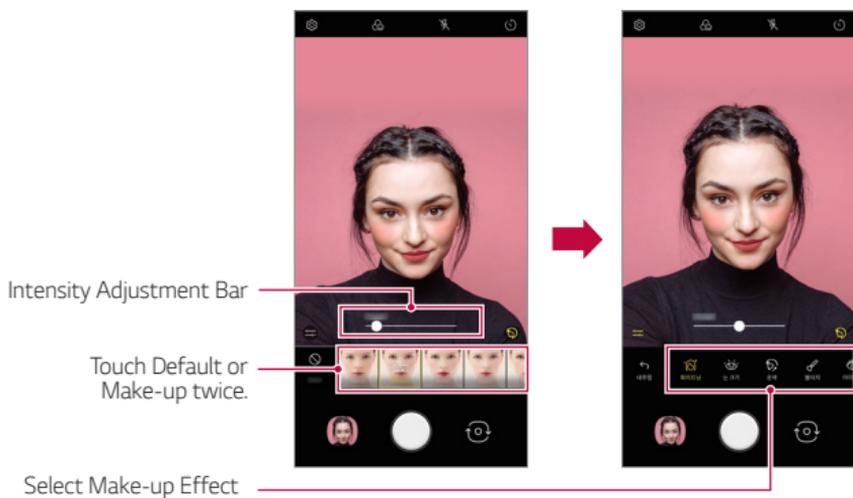


- 4 Tap  to take a photo.

## AR features

You can use various AR (Augmented Reality) features with the Camera app. You can create your own My Avatar, AR Emoji, or AR Sticker for rich content. My Avatar helps you create a cartoon version of yourself and customize it. AR Emoji help you create 3D animated animal emojis that mimic facial expression. AR Sticker allows you to choose from several different stickers to use on a photo or video while facing your camera.

### Creating My Avatar

- 1 Tap  > , switch to the front camera, then tap  > .
  - You can use this function only in Photo Mode.
- 2 Tap  >  to take a photo.
  - Follow the on-screen instructions to align your face on the screen.
  - To make My Avatar by using one of the saved photos from Gallery, tap .

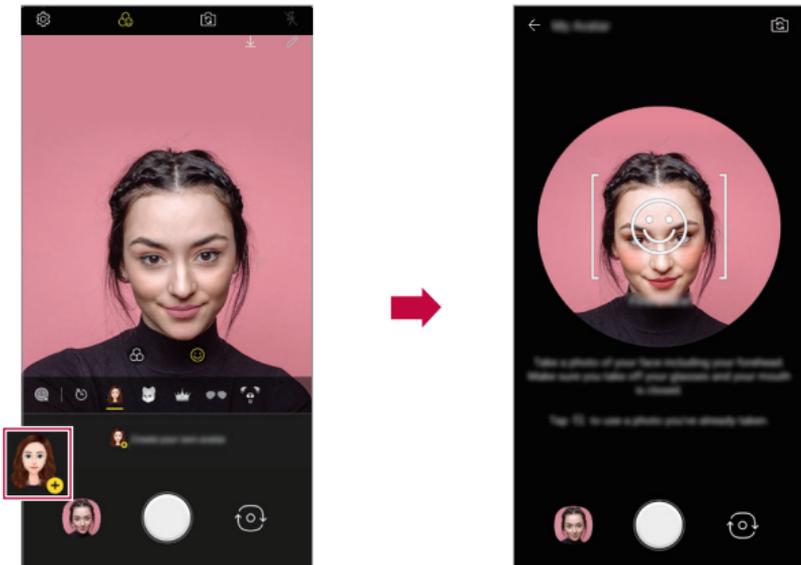

- 3 Select My Avatar's gender and select details including avatar type, skin tone, hairstyle, and clothes, then tap **OK**.
- Taken photos are saved in Gallery.



## Using My Avatar, AR Emoji, AR Sticker


- 1 Tap  switch to the front camera, then tap  > .
  - You can use this function only in Photo and Video Mode.
- 2 Select an option you want to record.



My Avatar



AR Emoji

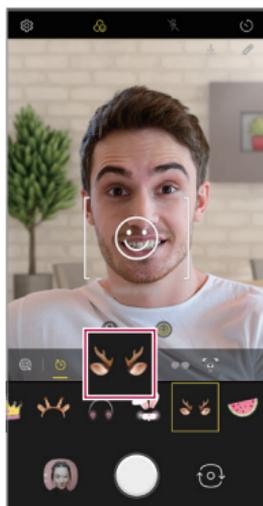


AR Sticker

- 3 To take a photo, tap  in Photo mode.  
To record a video, tap  in Video mode.
  - Taken photos and videos are saved in Gallery.


## Using Avatar Stickers

- 1 Tap  on the LG Keyboard.
- 2 Select the desired Avatar Sticker.

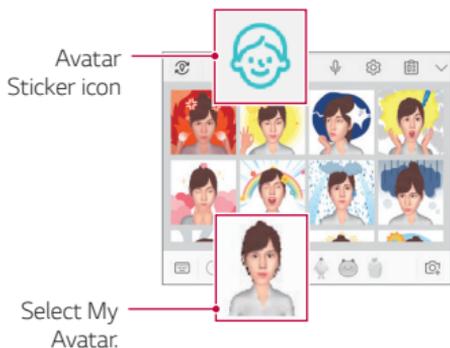

## Using Ani Sticker


- 1 Tap  on the LG Keyboard.
- 2 Select the desired My Avatar.
- 3 Tap  to record voice and video, and then tap  to save.
  - Ani Stickers with various facial expressions, motions, and voices are created.
- 4 Tap  to upload Ani Sticker.
  - Tap  to preview the created Ani Sticker.

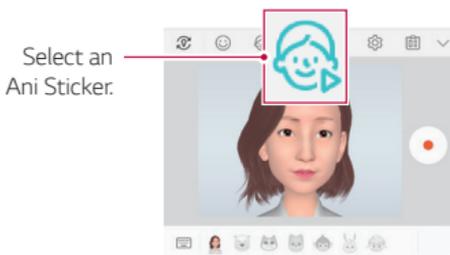

## Other useful features in the Camera app

### Auto-Exposure/Auto-Focus lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the Photo mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

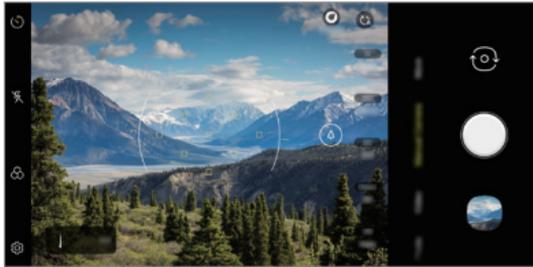

• This feature is available only in specific modes.

### Using the Bust Shot

You can take consecutive photos and view them as moving pictures in the **Gallery**.

- 1 Run the camera app and select **Photo**.
- 2 Press and hold .
  - Multiple, consecutive photos are taken while you are holding down .



• This feature is available only in specific modes.

## Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- Using the adjustment bar which appears when you use two fingers to zoom in/zoom out on the camera screen, switch between telescoping angle, normal angle, and ultra-wide angle.



- Zoom in/out function is not available in the selfie mode (front camera).
- This function is not supported in a number of modes.

## Focus peaking

You can adjust the focus on the subject with the focus peaking feature.

Access Focus peaking by tapping the Manual focus (MF) button. When Focus peaking is enabled, the subject you focus on appears green. Move the the toggle wheel up and down to focus on the desired area, then take the photo.



- Press **Focus Picking** once again to disable this function.
- This function can be used only when shooting at a normal angle.
- It is only available for use with the manual focus (MF).

## Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

## Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


## Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

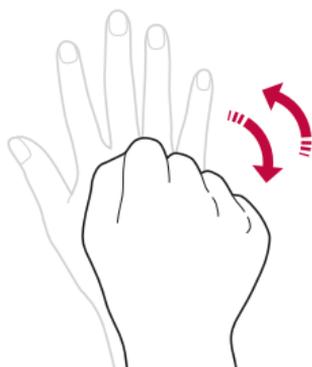

- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

## Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, the front camera detects your face and takes a selfie automatically when you look at the screen.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.



• Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

## Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

## Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customizing the camera options* for details.

## Signature

You can create a personalized photo by using your signature.

- 1 Tap  > , then tap  > **Add signature**.
- 2 Enter the signature as desired and tap **Add**.




- This feature is available only in specific modes.

## Quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

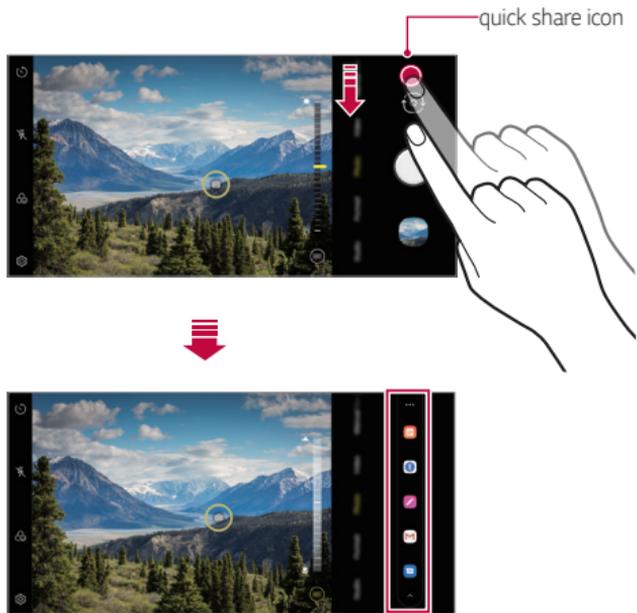

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- This feature is available only in specific modes.

# Gallery

## Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.


- 1 Tap  > .
  - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
  - View the selected file in full-screen mode.
  - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
  - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.
  - If you save the location information or use a scene mode when shooting, a sub folder is generated for each video.
  - To view photos by location at which the photo was taken, tap  >  >  > **Tag locations**, then tap . The photos are automatically grouped by location under the Memory tab of the Gallery app.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- You need to activate the GPS feature to create Memory albums.

## Viewing photos

You can view the photos saved to the product.

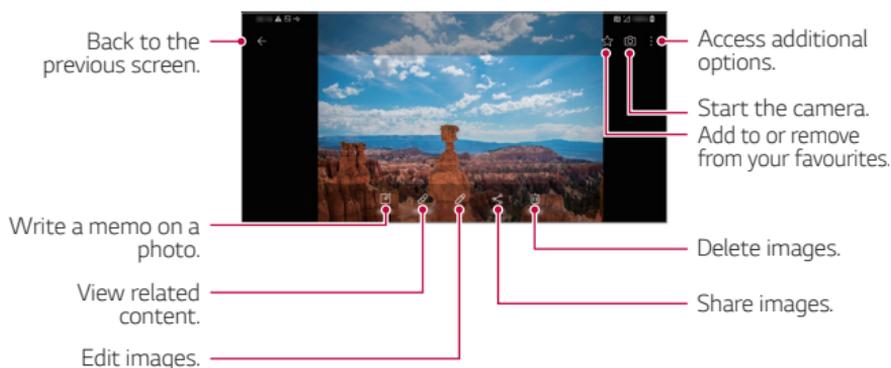

- Details menu appears when the screen is lightly touched. Touching the screen once again makes the menu disappear.

## Writing memos on photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Write a memo on the photo screen and press **Save**.
  - The memo is applied to the photo.



- Memo function may not be available in some photo files.
- You can search for memos that have been added by pressing  of the Gallery app.

## View related contents


You can freely edit or configure the related photos in the Gallery.

## Edit photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Edit your photos using various effects and editing tools.
- 3 Once finished editing, press **Save copy**.

## Playing a video


You can view the videos saved to the product.

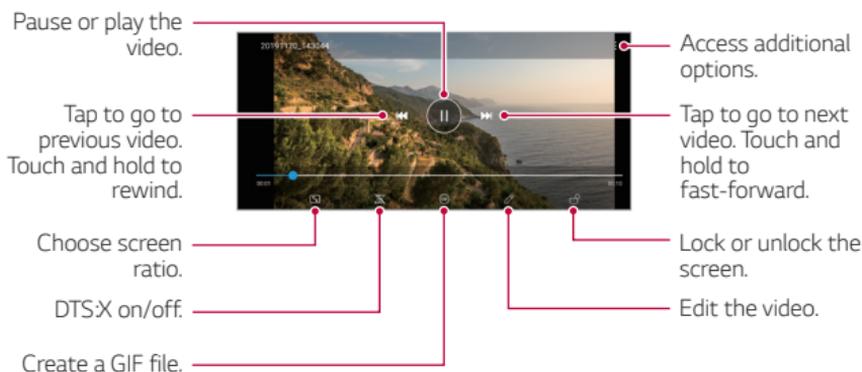

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.
- Dragging the screen to the left on the video play screen allows you to rewind (REW) and dragging to the right allows you to fast forward (FF).

## Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

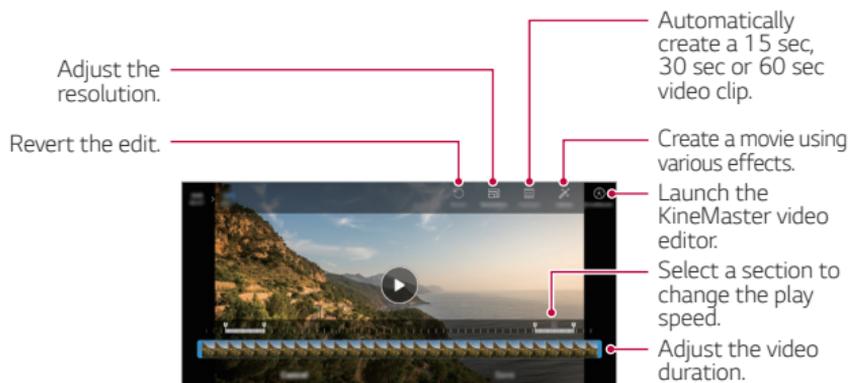

- 3 Tap **Save** to save changes.

## Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

## Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, tap  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

## QuickMemo+

### QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

### Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
  -  : Save a note.
  -  : Undo the previous edit.
  -  : Redo the recently deleted edits.
  -  : Enter a note by using the keypad.
  -  : Write notes by hand.
  -  : Erase handwritten notes.
  -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
  -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

## Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
  - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
  - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
  - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
  - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap **Capture+ > Extended** to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to change the memo layout.

## Managing categories

You organize and view memos according to the memo type.

- 1 Select  > **QuickMemo+**.
- 2 Press  on the top part of the screen and then select the desired function.
  - **All memos:** You can collectively view all memos save in Qmemo+.
  - **My memos:** You can view the memos created in Qmemo+.
  - **Capture+:** You can view the memos created using Capture+.
  - **Trash:** You can view the deleted memos.
  - **New category:** You can add categories.
  -  : You can change the order of categories or add/delete categories. By pressing the category, you can change the category name.



- Some categories do not appear when the app initially started. Categories are additionally displayed only when relevant memos exist.
- Deleted memos are moved to the trash and can be recovered within 7 days from the day they were deleted. In the Qmemo+ app, you can change the display type by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing the fingers.

# Clock

## Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **Save**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  and **Delete** at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

## World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

## Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
  - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

## Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
  - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
  - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

## Contacts

### Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Essentials** > **Contacts**.

### Adding contacts

#### Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
  - A pop-up appears for selecting the saving location for contact. Select the location you want.
- 2 Enter contact details and tap **Save**.

#### Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **Import**.

## Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.



- While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.

## Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- Press the search bar at the top of the Contacts screen and enter the desired contact or phone number you want to search for.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Pressing the search bar at the bottom of the Contacts screen and entering a contact or phone number brings up the integrated search results from the call history and contacts list saved onto the product.

## Contacts list

### Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **Save** to save changes.

## Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap **⋮** > **Delete** on the contact list screen.



• Deleted contacts may not be restored.

## Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.


## Creating groups

- 1 On the contacts group list, tap +.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **Add**.
- 4 Tap **Save** to save the new group.

# Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

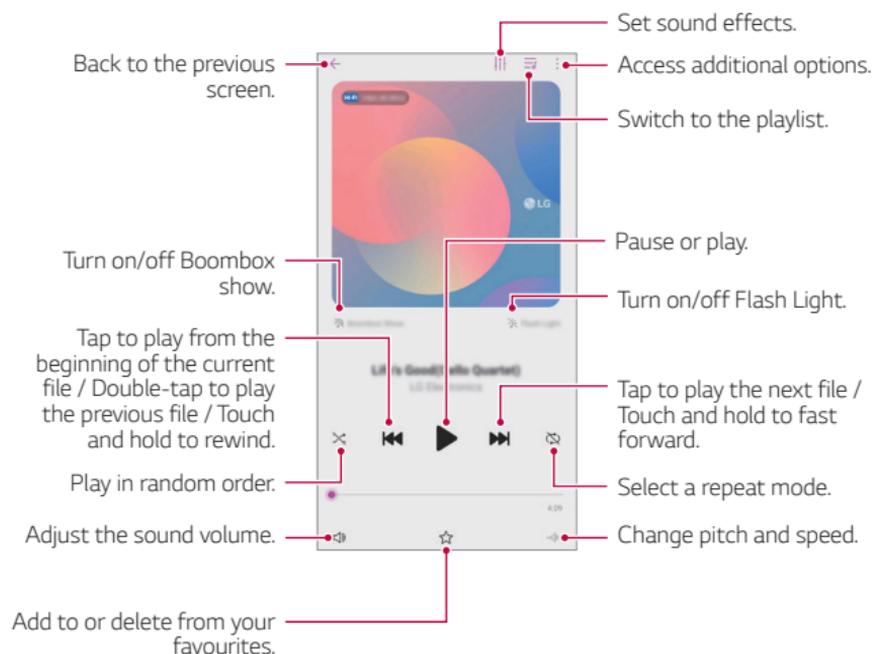



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.
- If you set the flashlight, flashlight blinks to fit the music being played.

## Game Launcher

You can set whether to use the game launcher where you can view the list of games installed on the product and select game settings such as muting media volume, limiting alerts, etc.

- 1 Tap > **Essentials** > **Game Launcher**.
- 2 Select the desired option.

## Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap > **Essentials** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
  - If you want to calculate from the beginning, press and hold

# LG Health

## LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

## Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.

- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

## Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 The following options are available.

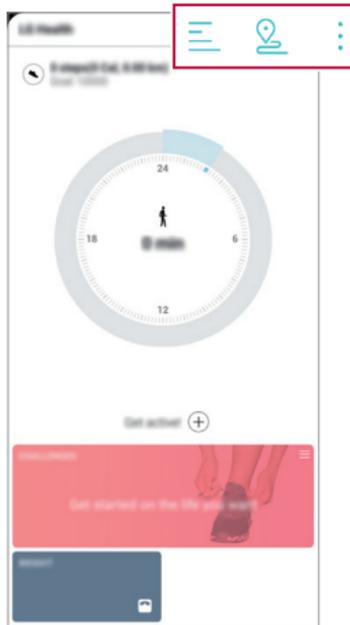

-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

# Smart cleaning

You can use Smart cleaning to diagnose the device's condition and optimize it.

Tap  > **Management** > **Smart cleaning**.

# LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.

You can also tap  > **Settings** > **System** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.

- If the app is not installed on the product, download and install the LG Mobile Switch app from the Google Play Store.

2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google Account will not be backed up. When you synchronize your Google Account, Google apps, Google contacts, Google Calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

# App trash

You can see the list of apps deleted on the home screen. The app that was deleted within the last 24 hours can be recovered.

Tap  > **Management** > **App trash**.

For more details, refer to [App trash](#).

# SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customize your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○** > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tap **:** > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

## Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **System** > **Update centre** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

# RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Services > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
  - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

## Google apps

You can use Google apps by setting a Google Account. The Google Account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google Account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

## Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events (that you created), organized by Day, 3-day, Week or Month.

## Chrome

A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

## **Docs**

Docs is a collaborative, word-processing tool that powers productivity. Use Docs to create, edit and work together in real-time.

## **Drive**

Drive is a file storage and sharing app that makes it easy to find, share and collaborate on work projects from anywhere, instantly.

## **Duo**

Make simple, high quality video calls to your friends and family on Android phones and iPhones.

## **Gmail**

Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes your inbox smarter, and helps you stay organized.

## **Google**

The Google app keeps you in the know about the things you care about. Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and updates on topics that matter to you.

## **Maps**

Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as reviews and popular times.

## **News**

Comprehensive up-to-date news coverage, aggregated from sources all over the world by Google News.

## **Photos**

Home for all your photos and videos, automatically organized so you can share and save what matters.

## Play Movies

Use your Google Account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

## Play Music

Purchase music from the Play Store. Play music saved on your device.

## Sheets

Sheets is a collaborative spreadsheet processing tool that powers productivity. Use Sheets to import, organize and analyze information together in real-time.

## Slides

Google Slides is a collaborative presentation creation tool that powers productivity. Use Slides to organize information, present results, and make decisions together in real-time.

## YouTube

Watch your favourite channels, listen to music you love, and upload videos to share with people around the world.

## Keep notes

Create, edit, and share you text and photo notes with Google Account.

## Google Assistant

Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant key on the side of the phone or touch and hold the home button of the phone.



• The Google Assistant is not available in certain languages and countries.



04

**Settings**

# Settings

You can customize the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- If you enter a keyword on the search window at the top of the screen, you can conveniently run the items that need to be set.

## Network & internet

### Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

#### Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
  - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
  - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **Forget**.

#### Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi**.



- This feature depends on the service provider.

-  : Customize Wi-Fi network settings.


## Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
  - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
  - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

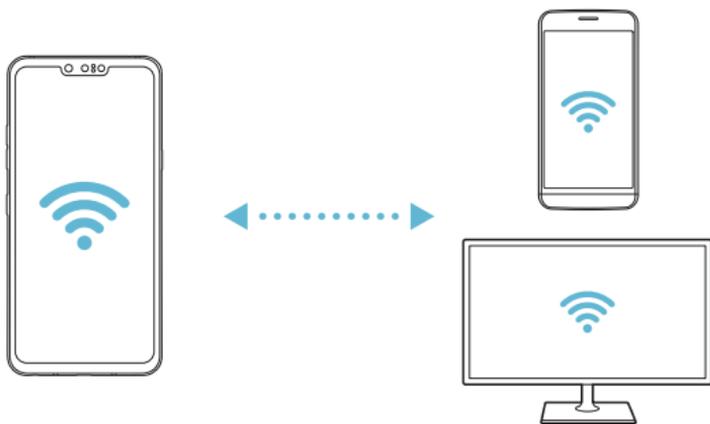

## Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

### Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

### Customizing mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Customize the following settings:
  - **On/Off**: Set to use data connections on mobile networks.
  - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
  -  : Customize mobile data settings.
  - Data usage volume is measured based on the product, and the volume calculated by your mobile provider may be different.

## Call

You can customize call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Call**.
- 2 Customize the settings.

# Tethering


## USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **USB tethering** and then tap  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

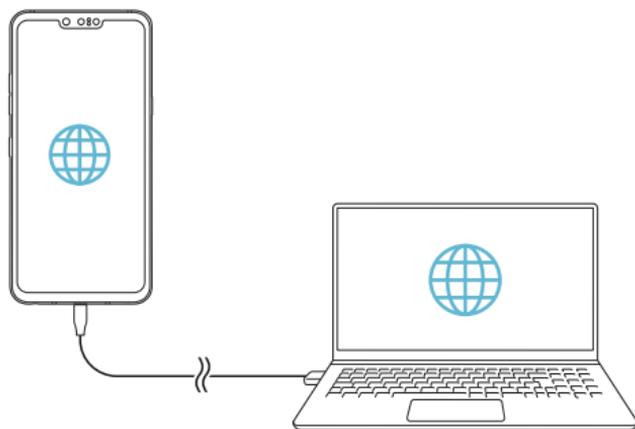


## Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

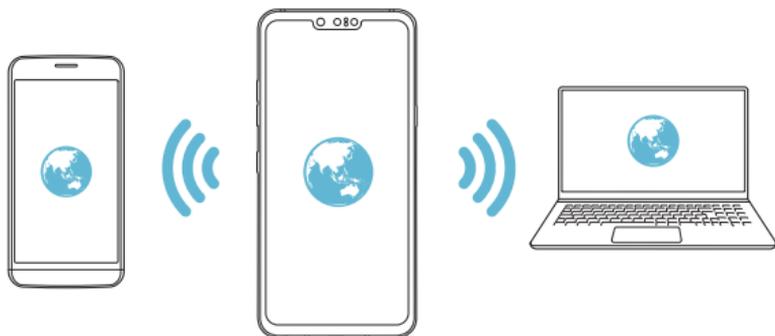

## Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

## Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Help**.

## Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Airplane mode**.
- 2 Tap **Turn on** in the confirmation screen.

## Mobile networks

You can customize the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile networks**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
  - **Network mode**: Select a network type.
  - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
  - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

## VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

### Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **VPN**.
- 2 Tap **Basic VPN** or **LG VPN**, then tap **+**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **CHANGE** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **Save**.

### Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNs** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **Connect**.
  - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

## Private DNS

You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Private DNS**.
- 2 Select the desired option and tap **Save**.

## Connected devices

### Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

### Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Available devices appear automatically.
  - To refresh the device list, tap .



- Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

## Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
  - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
  - The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.

## Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Screen sharing**.
- 2 Tap  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
  - If the desired device does not appear, tap **Search** to refresh the list.
  - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

## NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **NFC**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Touch your device with the other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

## Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share the content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Sharing panel**.
- 2 Tap  to deactivate each option.
  - **Nearby devices:** You can display the nearby devices to which you can share contents on the Gallery, Music, and File Manager apps.
  - **Direct share:** From an app which supports Google Direct Share, you can display an icon which allows you to share contents to specific people.

## File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **File sharing**.
- 2 Customize the following settings:
  - **G8 ThinQ**: Change the device name.
  - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
  - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
  - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
  - **Help**: You can view help on sharing files.

## Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Media server**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
  - **G8 ThinQ**: Set your device's name.



• Depending on the user's product, the menu names may appear differently.

- **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
- **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
- **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

## LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
  - LG Bridge software can be downloaded from [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Manage files on the device from the computer.

## Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

On the settings screen, tap **Connected devices** > **Printing**.

- Press **Default Print Service** to search for printers you can connect to. Or, press **:** > **Add printer** to manually add a printer.
- Press **+** **Add service** to download the printer app you want.



- This is available only when the mobile network or the Bluetooth function is turned on.
- To down the printer app in **+** **Add service**, first log on to your Google account.

# Sound

You can customize sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customize the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Flash alert for incoming call:** Set the flash to blink according to LG ringtone.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Sound quality and effects:** Use the function to set the sound quality and effects while playing a song or video.
  - **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
  - **Normalize volume:** Use the function to normalize the volumes of different sound sources.
  - **Equalizer:** Use the function to adjust the equalizer settings.
  - **DTS:X 3D Surround:** Use the function to play music or video in three-dimensional, immersive and vivid sound when earphones, speaker or other external audio devices are connected. See *DTS:X 3D Surround* for details.

- **Hi-Fi Quad DAC:** After connecting an external sound device such as earphones or speakers to the Stereo Ear Microphone outlet, you can use the device with 32-bit Hi-Fi Quad DAC.
  - **Sound preset:** You can select sound preset effects.
  - **Digital filter:** You can adjust the front and back vibration to produce the sound you want.
  - **Balance (Left-Right Sound Adjustment):** You can adjust the volume on the left and right earphones.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **Dialling keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.

# Display

You can customize detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customize the following settings:

- **Home screen:** Customize settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Wallpaper & theme:** Select a screen wallpaper, theme, icon, and AOD for your device.
- **Font:** Change the font size, bold text or type.
- **New Second Screen:** Select how the status bar and app corners will look.
- **Navigation bar:** Change the Home touch buttons. There is a new option, **Gestures**. See *Changing the style of the Home touch buttons* for details.
- **AOD (always-on display):** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *AOD (always-on display)*.
- **True view:** Turn this on to match the screen colours to the ambient light.
- **Comfort view:** Set the device to reduce the amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Night mode:** You can apply a dimmed screen theme to avoid glare on the screen at night time.
- **Screen colour:** Adjust the colour, colour temperature, or RGB values for the desired screen.



• Tap  to reset the settings.

- **Video enhancement:** When playing back a video in full screen mode, you can change the settings for brighter and more dynamic colour display.

- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.



#### Aspect ratio

- This device uses 18.9:9 aspect ratio.
  - Some downloaded apps may not support 18.9:9 aspect ratio. In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.
  - You can select the aspect ratio for individual apps by tapping  **Settings > Display > App scaling**. Select the desired aspect ratio from **Compatibility (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, and **Full screen**.

- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Screen resolution:** Adjust the screen resolution.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **One-handed screen:** Make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.

# Lock screen & security

You can customize lock screen and security settings.

- 1 On the settings screen, tap **Lock screen & security**.
- 2 Customize the settings.
  - **Google Play Protect**: Scans your device daily for potentially harmful apps.
  - **Find My Device**: Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
  - **Security update**: Check for software update and configure automatic installation settings.
  - **Google Play system update**: Allows you to check for any available system updates for Google Play.
  - **Select screen lock**: Select the desired screen lock method. See [Setting a screen lock](#) for details.
  - **Customize Lock screen**: Change the information displayed on the locked screen.
  - **Secure lock settings**: Change the secure lock settings.
  - **Fingerprints**: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See [Fingerprint recognition overview](#) for details.
  - **Face Unlock**: Allows you to unlock the screen with your face. See [Face Unlock overview](#) for details.
  - **Hand ID**: Allows you to unlock the screen with your hand. See [Hand ID overview](#) for details.
  - **Content lock**: Allow you to set a lock type (password or pattern) for your QuickMemo+ and Gallery files.
  - **Encryption & credentials**: Configure the settings for SD card encryption and credentials.
    - **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See [Memory card encryption](#) for details.
    - **Secure start-up**: Protect your device with a lock when it powers on. See [Secure start-up settings](#) for details.

- **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Trusted credentials:** View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.
- **User credentials:** View and change secure certificate information stored on your device.
- **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
- **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.
- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

## Privacy

You can find and adjust all your privacy settings.

- 1 On the settings screen, tap **Privacy**.
- 2 Customize the settings.
  - **Permission manager:** Allows you to check and change the permissions granted to the apps.
  - **Lock screen:** Allows you to set notifications to show on the lock screen.

- **Make passwords visible:** Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
- **Autofill service from Google:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use the Google Autocomplete feature, or add a new service account.
- **Google Location History:** Allows you to enable or disable Location History. When enabled, Google periodically stores and uses your phone's most recent location data in connection with your Google Account.  
From the Location History screen, tap  to view and/or manage your location data.
- **Activity controls:** Select activities and information which you want Google to save.
- **Ads:** Allows you to check the advertising ID and set the personalized ads.
- **Usage and diagnostics:** Enable this option to help improve the Android experience by automatically sending diagnostic, device, and app usage data to Google.

## Location

You can check how your location information is shared and configure the permission to access your location information.

On the settings screen, tap **Location** and set the desired function.

# Extensions

## Smart cleaning

You can use Smart cleaning to diagnose the device's condition and optimize it.

On the settings screen, tap **Extensions** > **Smart cleaning**.

## Context Awareness

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Context Awareness**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.
  - **Parking Assistant:** This option will store your parking locations. If you don't want to receive parking notifications around your home or work place, turn My places notifications off . The parking records are stored in QuickMemo+.
  - **AUTOMATED:** You can set the device to change the sound profile, Bluetooth and Wi-Fi options automatically in different environments, such as At home, Away from home, At work, and Off work. You can also set an app to open when earphones are plugged in or a Bluetooth device is connected.



- To use this feature, home or work location must be preset in My places. On the settings screen, tap **Lock screen & security** > **Location** > **My places** to set the locations.

## Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Gaming**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Game Launcher:** Tap  to use the game launcher.
  - **Game tools:** You can run the function while playing games by touching the game tools icon among the home touch buttons.
  - **Game graphics:** Adjust the game graphics.



- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.
- This function may not be available in certain game apps.

- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

## Screen recording

You can configure the settings for screen recording.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Screen recording**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Include yourself in video by:** Select one from the following options and tap **Save**.
    - **Image:** Includes your profile image in video when recording. After selecting this, tap  and select a profile image. Then, adjust the size of the image using the slide bar.
    - **Front camera:** Includes yourself recorded using the front camera while recording the screen.
    - **Never:** Nothing is included.
  - **Audio source:** Choose the audio source between **Mic** and **Contents**.
  - **Video resolution:** Select the resolution for screen recording.

## To record the screen:

- 1 Drag the status bar downward to open the Quick access icons list.
- 2 (If necessary, swipe left over the Quick access icons area.) Tap .
- 3 Read the disclaimer and tap **Start**. It will start recording in 3 seconds.
- 4 To stop recording, tap  located at the top right of the screen. The recorded video will be saved in Gallery.



- If you violate another person's rights such as portrait right or intellectual property right or defame another person's reputation by using the functions provided for the screen recording service, you may be held liable to civil, criminal or administrative charges in accordance with the relevant laws. LG Electronics is not legally responsible in any way for the acts of users.

## Dual App

You can install duplicate messenger apps on the product and use two accounts at the same time.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Dual App**.
- 2 After reading the disclaimer, tap **Confirm**.
- 3 In the list of available apps, tap **Install** to install a copy of a desired app and follow the on-screen instructions.
  - On the screen, the list of available dual apps is shown. During installation, app icons are generated on the home screen.

## Floating Bar

You can activate frequently used features including shortcuts, screenshots, Music, Contacts and more by touching and then swiping the Floating Bar on the screen. See [Floating Bar overview](#) for details.

## Shortcuts

You can use buttons such as the Lock/Power, Volume, and Google Assistant to run certain apps or functions right away.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Shortcuts**.
- 2 Customize the following settings.
  - **View notification panel:** Swipe down/up on the fingerprint sensor for the notification panel.
  - **Open Camera:** Press Power key twice to open Camera.
  - **Open Capture+:** Press Volume Up key twice to open **Capture+** when the screen is locked or off.
  - **Open Camera:** Press Volume Down key twice to open **Camera** when the screen is locked or off.
  - **Open Google Assistant:** Press the Google Assistant key on the side of the phone.
  - **Talk to Google Assistant:** Press and hold the Google Assistant key to quickly talk to your Assistant.
  - **Show visual snapshot:** Press the Google Assistant key twice to see a snapshot of your day in the Google Assistant app.



- Google Assistant does not support certain languages.

## Air Motion

Enable this option to recognize the location and shape of your hand to launch certain features or apps without touching the screen.

Show your hand to the front camera and then perform hand gestures to launch desired features or apps.

See [Air Motion](#) for details.

On the settings screen, tap **Extensions > Air Motion**.

## KnockON

Double-tap the screen to turn the screen on or off.

See *KnockON* for details.

## Increase touch sensitivity

You can increase the touch screen's sensitivity to your touch. It is recommended to turn this feature when using a screen protector.

On the settings screen, tap **Extensions** > **Increase touch sensitivity**.

# Digital Wellbeing & parental controls

You can view the product use time and set the timer for each app. Also, you can manage the mobile phone use time by using the Sleep Preparation Mode and Focus Mode.

Select **Digital Wellbeing & parental controls** on the settings screen and set the desired function.

## Apps & notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **Apps & notifications**.
- 2 Customize the settings.

# Battery

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **Battery**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Battery usage**: View the battery usage details.
  - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
  - **Optimized charging**: Automatically adjust charging speed according to how you charge to reduce heat and extend lifespan of battery.
  - **Adaptive battery**: Allow you to save the battery by stopping apps running in the background.
  - **Background restrictions**: Enable this option to restrict background apps to save the battery while using the device. Restricted apps for power saving may not work properly or may not send you notifications.
  - **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
  - **Power saving exclusions**: Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimization mode.

# Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **Storage**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
  - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

# Accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **Accounts**.
- 2 Customize the settings.

# Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **Google**.

# System

## Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **System > Update centre**.
- 2 Customize the following settings:
  - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
  - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.

## Language & keyboard

You can customize language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Language & keyboard**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Language:** Select a language to apply for the device.
  - **Manage keyboards:** You can change the product's basic keyboard setting, set the use environments for LG Keyboard or other installed keyboards, and set the speech recognition function for Google Voice input. Also, you can set whether to display the keyboard button in the touch button area on the home screen so that you can quickly switch to another keyboard.

- **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
- **Spell checker:** Allow you to set various options for the Google Spell Checker feature.
- **Autofill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
- **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

## Date & time

You can customize date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Date & time**.
- 2 Customize the settings.

## Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **System > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

## Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **System > Backup**.
- 2 Customize the following settings:
  - **LG Mobile Switch:** Allow you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
  - **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.



- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.
- **Google backup:** Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

## Restart & reset

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **System > Restart & reset**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Auto-restart:** Automatically restart and optimize the phone at a set time. Tap  to activate this feature. The device automatically restarts at a set time and optimize itself. Select a date and time for restart.



- You can set the device to restart itself once a week. The device automatically restarts in an hour from the preset time.
- Once the device restarts, notifications and badges are erased. Save important data before the preset time.
- The Auto-restart feature is not activated in the following situations: When the screen is turned on, when the device is in use, when the battery level is 30% or less, when the USIM card is locked, or when the device lock is activated while turning on the device.
  - Depending on the telecommunication provider, the auto-restart function may or may not be available.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google Account and other initial information again.
- After data initialization, the data cannot be restored.

## About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **System > About phone** and view information.

## Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **System > Regulatory & safety**.

## Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **Accessibility**.
- 2 Customize the following settings:
  - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
  - **Vision > Voice notifications**: Set the device to read the caller information via voice.
  - **Vision > Font**: Change the font size, bold text or type.
  - **Vision > Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
  - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
  - **Vision > Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
  - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
  - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
  - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.

- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Monochrome:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customize the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.

- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allow you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

## Support

You can access Quick Help to quickly and conveniently view information about your phone.

On the settings screen, tap **Support**.



- Available menu items may vary depending on the area or service provider.



05

## **Appendix**

# LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Language** > **Add language**, and select a language.
  - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

## LG Bridge

### LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

### LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

## Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to [www.lg.com/ca](http://www.lg.com/ca) from your computer.
- 2 Select your region and click .
- 3 In the search bar, enter the name of your device.
- 4 Click **Support > Software & Firmware**.
- 5 Download **LG BRIDGE** setup file.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

**Settings > System > Update centre > Software Update > Check now for update.**



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google Account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

# Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google Account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google Account on your device: If your device is wiped but you have your Google Account on it, the device can't finish the setup process until your Google Account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google Account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google Account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

# Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licences, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred licence terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

## Regulatory information(FCC/IC ID number, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > System > Regulatory & safety**.

# Trademarks

- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- G8 ThinQ is a trademark of LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

-  **HEVC Advance**™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

# Laser safety statement

## CDRH Compliance


THIS PRODUCT COMPLIES WITH APPLICABLE REQUIREMENT OF THE DHHS PERFORMANCE STANDARD FOR LASER PRODUCT, 21 CFR SUBCHAPTER J.

## Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

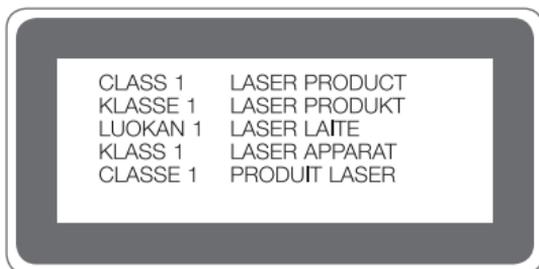

# More information

## Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.  
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective case to protect your device from damages from the market.  
Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

## Aspect ratio

This device uses 18.9:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 18.9:9 aspect ratio.  
In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

## Guide to data transfers

- For the data that can be exchanged between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

Type	Item details	LG device → LG device	Third party Android device → LG device	iOS device → LG device
Personal data	Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Alarms	○	X	X
Media data	Photos, videos, songs, documents	○	○	○
Screen settings	Home screen settings (folders and widgets)	○	X	X
	Lock screen settings (screen lock settings excluded)	○	X	X
Apps	Downloaded apps	○	○	-
	Personal data of the downloaded app	○	X	
Others	Public certificate	○	○	X
	Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery)	○	X	X



- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

# FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

## **SIM card error**

Make sure the SIM card is correctly inserted.

## **No network connection or dropped network**

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

## **Calls are not available**

New network not authorized.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialling.

## **Device cannot be turned on**

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

## **Charging error**

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorized by LG.

## **The battery depletes faster than when first purchased**

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

## **Error messages appear when launching the camera**

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Centre.

## **The photo quality is poor**

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

## The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Centre.

## Hangs or freezes

### Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

### Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

## Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **System > Restart & reset > Factory data reset**.
  - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
  - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to the same Google Account after resetting the device.

## Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Centre.

## A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

## Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.



06

**For Your Safety**

## Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

## Before You Start

### Safety Instructions



- To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

**Always store your phone away from heat.** Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32°F (0°C) or greater than 95 °F (35 °C), such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

**Be careful when using your phone near other electronic devices.** RF emissions from your mobile phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile phone. Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

## Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Your phone contains an internal battery. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure that no sharp-edged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than  $-4^{\circ}\text{F}$  ( $-20^{\circ}\text{C}$ ) or greater than  $122^{\circ}\text{F}$  ( $50^{\circ}\text{C}$ ).
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating.
- Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- A mobile device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0 cm from between the user's body.
- Prevent dust of any other foreign substances from getting into the Charger/USB cable port. It may cause heat or fire.

## FCC RF Exposure Information



- Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

### Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC/ISED RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Any belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 1 cm (0.39 inches) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical bodyworn operations may not comply with FCC/ISED RF exposure limits and should be avoided.

### FCC Part 15 Class B Compliance

This device complies with part 15 of FCC rules and ISED licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference with radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you can try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Cautions for Battery

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperature: 140°F (60°C).
- Do not incinerate.

## Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- Your phone contains an internal battery. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

## Adapter (Charger) Cautions

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.
- Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

## Avoid damage to your hearing

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

## TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

## Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

## Phone Operation

**NORMAL POSITION:** Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

## Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

## Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

## Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6") inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

## Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

## Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

## Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

## Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

## Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

## Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

## Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a blasting areas or in areas posted: 'Turn off two-way radio'. Obey all signs and instructions.

## Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

## For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

## Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

## Charger and Adapter Safety

The charger and adapter are intended for indoor use only.

## Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Media Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.



#### **Notice for Battery replacement**

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage to your device.
- Your device has an internal battery. For your safety, do not remove the back cover. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.

## **Explosion, Shock, and Fire Hazards**

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may shortcircuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuiting of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

## General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Centre.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it near your ear.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- Do not attempt to repair or modify the device yourself. Your device is equipped with an internal rechargeable battery which should be replaced only by LG or an authorized LG repair centre. You should never attempt to open or disassemble this device yourself and doing so may cause damage that will void your warranty.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes colour. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

# FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Centre for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

## 1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

## 2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radio frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones. The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

### **3. What kinds of phones are the subject of this update?**

The term 'wireless phone' refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called 'cell', 'mobile', or 'PCS' phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called 'cordless phones', which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

#### **4. What are the results of the research done already?**

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures.

However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

#### **5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?**

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

## **6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?**

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

## **7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless phone?**

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures. The FCC/ISED established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC/ISED limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC/ISED limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC/ISED. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

## **8. What has the FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless phones?**

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radiofrequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,' sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

## **9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?**

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

## **10. What about children using wireless phones?**

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

## **11. What about wireless phone interference with medical equipment?**

Radiofrequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

## 12. Where can I find additional information?

Innovation, Science and Economic Development Canada  
(<https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf09583.html>)

For additional information, please refer to the following resources: FDA web page on wireless phones (<http://www.fda.gov/>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  
(<http://www.icnirp.org>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project  
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK)  
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

## 10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold. When operating a car, driving is your first responsibility.

When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a handsfree device. A number of handsfree wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.

4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip – dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations – with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888- 901-SAFE.

## Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

### **This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.**

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. \* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> after searching on FCC ID: ZNFG820UM.

Additionally, the highest SAR values can also be found on the LG website:  
<https://www.lg.com/global/support/sar/sar>

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at  
<http://www.ctia.org/>

\* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

\* Product meets current FCC & ISED Radio Frequency Exposure Guidelines.

FCC ID: ZNFG820UM

IC: 2703C-G820UM

## Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

## Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card.

Inserting using the wrong orientation may damage the card.

## Notice!

- The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit;
- The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.

\*High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.



07

**LIMITED  
WARRANTY**

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

ARBITRATION NOTICE: THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND LG TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS THE LAWS OF YOUR PROVINCE OR TERRITORY DO NOT PERMIT THAT, OR, IN OTHER JURISDICTIONS, IF YOU CHOOSE TO OPT OUT. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED "PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES" BELOW.

## Warranty Laws

In the United States, The following laws govern warranties that arise in retail sales of consumer goods:

- The California Song-Beverly Consumer Warranty Act [CC §§1790 et seq],
- The California Uniform Commercial Code, Division Two [Com C §§2101 et seq], and
- The federal Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act [15 USC §§2301 et seq; 16 CFR Parts 701–703]. A typical Magnuson-Moss Act warranty is a written promise that the product is free of defects or a written promise to refund, repair, or replace defective goods. [See 15 USC §2301(6).] Remedies include damages for failing to honor a written warranty or service contract or for violating disclosure provisions. [See 15 USC §2310(d).] Except for some labeling and disclosure requirements, the federal Act does not preempt state law. [See 15 USC §2311.]

In Canada, the consumer protection, business practices and/or sale of goods laws of your provincial jurisdiction of residence govern warranties that arise in retail sales of consumer goods. In addition, the Canadian Consumer Product Safety Act applies to product safety.

## 1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

## 2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.

6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

## **Notes:**

1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

## **3. EXCLUSION OF LIABILITY:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

## **4. PROVINCIAL/TERRITORIAL LAW RIGHTS:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some provinces or territories do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary amongst provinces and territories.

## 5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone number from anywhere in Canada: 1-888-542-2623

Otherwise, you may visit [http://www.lg.com/ca\\_en/support](http://www.lg.com/ca_en/support).

Correspondence may also be mailed to the following address: LG Electronics Service- Mobile Handsets, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6

### **DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS.**

Please call or write for the location of the LG authorized service centre nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

## PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES:

EXCEPT WHERE PROHIBITED AT LAW, ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND LG ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION. EXCEPT WHERE PROHIBITED AT LAW, YOU AND LG BOTH IRREVOCABLY AGREE TO WAIVE THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

Definitions. For the purposes of this section, references to "LG" mean LG Electronics Canada, Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries, predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to "dispute" or "claim" shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

Notice of Dispute. In the event you intend to commence an arbitration proceeding, you must first notify LG in writing at least 30 days in advance of initiating the arbitration by sending a letter to LGECI Legal Team at 20 Norelco Drive, North York,

Ontario, Canada M9L 2X6 (the "Notice of Dispute"). You and LG agree to engage in good faith discussions in an attempt to amicably resolve your claim. The notice must provide your name, address, and telephone number; identify the product that is the subject of the claim; and describe the nature of the claim and the relief being sought. If you and LG are unable to resolve the dispute within 30 days of LG's receipt of the Notice of Dispute, the dispute shall be resolved by binding arbitration in accordance with the procedure set out herein. You and LG both agree that, during the arbitration proceeding, the terms (including any amount) of any settlement offer made by either you or LG will not be disclosed to the arbitrator until the arbitrator determines the dispute.

Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver. Upon failure to resolve the dispute during the 30 day period after LG's receipt of the Notice of Dispute, you and LG agree to resolve any claims between you and LG only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below, or you reside in a jurisdiction that prevents full application of this clause in the circumstances of the claims at issue (in which case if you are a consumer, this clause will only apply if you expressly agree to the arbitration). To the extent permitted by applicable law, any dispute between you and LG shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person's or entity's product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, except to the extent such a prohibition is not permitted at law, any dispute between you and LG shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis except to the extent this prohibition is not permitted at law in your province or territory of jurisdiction as it relates to the claims at issue between you and LG.

Arbitration Rules and Procedures. To begin arbitration of a claim, either you or LG must make a written demand for arbitration. The arbitration will be private and confidential, and conducted on a simplified and expedited basis before a single arbitrator chosen by the parties under the provincial or territorial commercial arbitration law and rules of the province or territory of your residence. You must also send a copy of your written demand to LG at LG Electronics, Canada, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. This arbitration provision is governed by your applicable provincial or territorial commercial arbitration legislation. Judgment may be entered on the arbitrator's award in any court of competent jurisdiction. All issues are for the arbitrator to decide, except that, issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

Governing Law. The law of the province or territory of your purchase shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your purchase for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

Fees/Costs. You do not need to pay any fee to begin an arbitration. Upon receipt of your written demand for arbitration, LG will promptly pay all arbitration filing fees unless you seek more than \$25,000 in damages, in which case the payment of these fees will be governed by the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for herein, LG will pay all filing, administration and arbitrator fees for any arbitration initiated in accordance with the applicable arbitration rules and this arbitration provision. If you prevail in the arbitration, LG will pay your attorneys' fees and expenses as long as they are reasonable, by considering factors including, but not limited to, the purchase amount and claim amount. Notwithstanding the foregoing, if applicable law allows for an award of reasonable attorneys' fees and expenses, an arbitrator can award them to the same extent that a court would. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the applicable laws), then the payment of all arbitration fees will be governed by the applicable arbitration rules. In such a situation, you agree to reimburse LG for all monies previously disbursed by it that are otherwise your obligation to pay under the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for, LG waives any rights it may have to seek attorneys' fees and expenses from you if LG prevails in the arbitration.

Hearings and Location. If your claim is for \$25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely (1) on the basis of documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the applicable arbitration rules. If your claim exceeds \$25,000, the right to a hearing will be determined by the applicable arbitration rules. Any in-person arbitration hearings will be held at the nearest, most mutually-convenient arbitration location available within the province or territory in which you reside unless you and LG both agree to another location or agree to a telephonic arbitration.

Severability and Waiver. If any portion of this Limited Warranty (including these arbitration procedures) is unenforceable, the remaining provisions will continue in full force and effect to the maximum extent permitted by applicable law. Should

LG fail to enforce strict performance of any provision of this Limited Warranty (including these arbitration procedures), it does not mean that LG intends to waive or has waived any provision or part of this Limited Warranty.

**Opt Out.** You may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor LG can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to LG no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser's purchase of the product by either (i) sending an e-mail to [optout@lge.com](mailto:optout@lge.com), with the subject line: "Arbitration Opt Out;" or (ii) calling 1-800-980-2973. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model name or model number; and (d) the IMEI or MEID or Serial Number, as applicable (the IMEI or MEID or Serial Number can be found (i) on the product box; (ii) on a label on the back of the product beneath the battery, if the battery is removable; or (iii) from the settings menu via the following path:

**Settings > System > About phone > Status).**

In the event that you "Opt Out," the law of the province or territory of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG agree to attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your residence for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

**Conflict of Terms.** In the event of a conflict or inconsistency between the terms of this Limited Warranty and the End User Licence Agreement ("EULA") in regards to dispute resolution, the terms of this Limited Warranty shall control and govern the rights and obligations of the parties and shall take precedence over the EULA.



**LG**  
Life's Good

Electronics Canada Inc.  
North York ON M9L 2X6

# Au sujet de ce Guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi ce produit LG. Veuillez lire attentivement ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser pour la première fois cet appareil, afin de garantir une utilisation sûre et conforme.

- Veuillez toujours utiliser des accessoires LG authentiques. Les articles fournis sont conçus exclusivement pour cet appareil et pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les descriptions correspondent aux réglages par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont susceptibles de devoir être actualisées, et la prise en charge de ces applications pourrait être retirée sans préavis. Si vous avez des questions au sujet d'une application fournie, veuillez contacter le service après-vente LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de services concerné.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation d'un logiciel provenant de sources non officielles pourrait endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte des données. Ce type d'intervention constituerait une infraction à votre contrat de licence LG et annulerait votre garantie.
- Il se peut que certains contenus et illustrations soient différents de ceux de votre appareil, en fonction de votre région, de votre fournisseur de services, de la version du logiciel ou du système d'exploitation, et ils pourraient faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- Le logiciel, l'audio, le fond d'écran, les images et autres médias fournis avec votre appareil font l'objet d'une autorisation pour une utilisation restreinte. Toute extraction et utilisation de ces matériels à des fins commerciales ou autres pourrait constituer une infraction sur les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous avez l'entière responsabilité de l'utilisation illégale du média.
- Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour des services de données tels que la messagerie, le téléchargement, le téléversement, la synchronisation automatique et la localisation. Pour annuler les frais supplémentaires, veuillez sélectionner un plan de données adapté à vos besoins. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre fournisseur de services.

- Le non-respect des instructions de ce guide et une utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil.

## Instructions



**AVERTISSEMENT** : Situations qui pourraient entraîner des blessures à l'utilisateur et à d'autres personnes.



**ATTENTION** : Situations qui pourraient entraîner des blessures mineures ou endommager l'appareil.



**NOTE** : Avis et informations supplémentaires.

# Sommaire

## 01

### Fonctions personnalisées

- 7 Air Motion
- 11 Caractéristiques de l'appareil photo
- 18 Qualité et effets sonores
- 18 Floating Bar
- 19 Assistant Google
- 21 Fonctions d'enregistrement audio HD
- 22 Face Unlock
- 25 Hand ID
- 28 Reconnaissance d'empreinte digitale
- 32 AOD (always-on display)
- 33 Quick Help
- 33 Remarques sur les propriétés d'imperméabilité

## 02

### Fonctions de base

- 37 Composantes du produit et accessoires
- 38 Aperçu des pièces
- 41 Mettre en marche ou éteindre l'appareil
- 42 Insérer la carte SIM et la carte mémoire
- 44 Retrait de la carte mémoire
- 44 Batterie
- 47 Écran tactile
- 51 Écran d'accueil
- 60 Verrouillage de l'écran
- 65 Cryptage de la carte mémoire
- 66 Saisir du texte
- 69 Partage de contenu
- 71 Ne pas déranger

# 03

---

## Applications utiles

- 73 Installer et désinstaller des applications
- 75 Raccourcis vers des applications
- 76 Téléphone
- 80 Messagerie
- 81 Appareil photo
- 106 Galerie
- 110 QuickMemo+
- 113 Horloge
- 114 Répertoire
- 117 Musique
- 118 Lanceur De Jeu
- 118 Calculatrice
- 119 LG Health
- 121 Smart cleaning
- 121 LG Mobile Switch
- 121 Corbeille des apps
- 122 SmartWorld
- 123 RemoteCall Service
- 123 Google apps

# 04

---

## Paramètres

- 127 Paramètres
- 127 Réseau et Internet
- 134 Appareils connectés
- 139 Son
- 140 Écran
- 142 Écran de verrouillage et sécurité
- 144 Confidentialité
- 145 Position
- 145 Extensions
- 150 Bien-être numérique et contrôles parentaux
- 151 Apps et notifications
- 151 Batterie
- 152 Stockage
- 152 Comptes
- 152 Google
- 153 Système
- 157 Accessibilité
- 159 Soutien

## 05

---

### Annexe

- 161 Paramètres de langue LG
- 161 LG Bridge
- 162 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 164 Guide anti-vol
- 165 Informations sur les logiciels libres
- 165 Avis relatif à la réglementation (Numéro d'ID de la FCC/IC, etc.)
- 166 Marques de commerce
- 167 Énoncé de sécurité du dispositif laser
- 168 Plus d'informations
- 170 FAQ

## 06

---

### Pour votre sécurité

## 07

---

### GARANTIE LIMITÉE

- 200 GARANTIE LIMITÉE



01


## **Fonctions personnalisées**

# Air Motion

## Vue d'ensemble de Air Motion

Le capteur ToF et l'illuminateur IR situés près de l'objectif avant peuvent reconnaître la position et la forme de votre main pour lancer certaines applications sans toucher l'écran.

Placez la main devant l'objectif avant, puis faites des gestes de la main pour lancer les applications souhaitées.

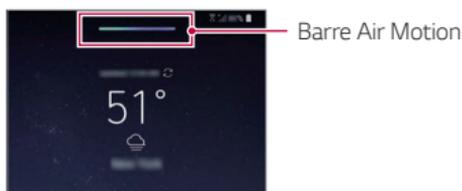

Fonctionnalité Air Motion activée



- Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible pour certaines applications.
- Assurez-vous que le capteur ToF et l'illuminateur IR ne sont pas obstrués par un autocollant ou toute autre substance étrangère.
- Veillez à ne pas bouger votre main trop vite ou à ne pas la placer trop loin ni trop près de l'objectif lorsque vous utilisez Air Motion.
- La précision de la reconnaissance pourra être réduite si vous portez des gants ou si le capteur ToF et l'illuminateur IR sont exposés directement au soleil.
- Si vous placez un objet qui reflète bien la lumière, il se peut que la reconnaissance devienne moins précise ou ne fonctionne pas correctement.

## Utilisation de Air Motion

Vous pouvez lancer les applications souhaitées en utilisant la fonctionnalité Air Motion.




### Raccourci et capture

Lors de la visualisation de la page d'accueil ou de l'utilisation d'une application, vous pouvez faire passer la main vers la gauche ou la droite pour ouvrir une application ou pincer avec tous les doigts pour faire une capture d'écran.


- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Extensions** > **Air Motion** > **Raccourci et Capture**.
- 2 Touchez  pour activer cette fonctionnalité.
- 3 Sélectionnez les applications souhaitées sous **Balayer vers la gauche** et **Faites glisser le doigt sur l'écran vers la droite** à utiliser comme raccourcis avec Air Motion.

### Gestes de la main

- 1 Pour activer Air Motion, placez la paume à une distance de 6 à 12 cm (2 à 5 po) de l'appareil.
- 2 Quand la barre Air Motion apparaît dans le haut de l'écran, formez un C de la main dans les airs et soulevez-le à une distance de 15 à 20 cm (6 à 8 po) de l'appareil pour lancer le gadget des raccourcis de glissement.
- 3 Glissez la main vers la gauche ou la droite pour ouvrir l'application voulue. Encore, pincez les doigts pour capturer l'écran.

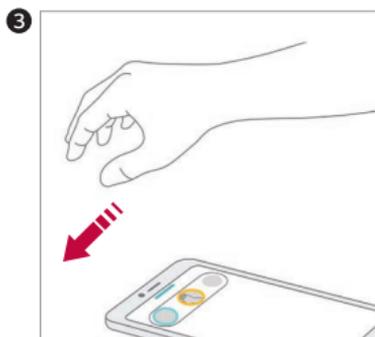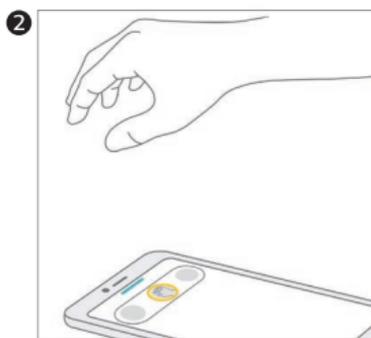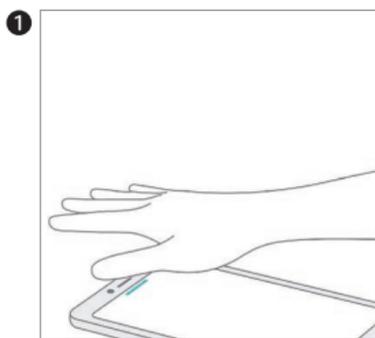

Ouvrir une appli

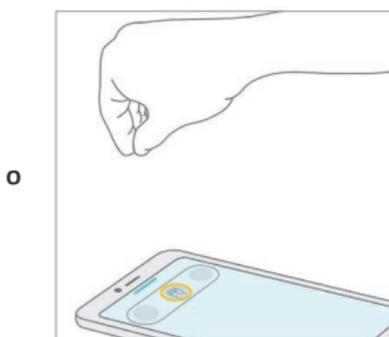


Capter l'écran

## Contrôler de la musique et des vidéos

Lors de l'utilisation d'une application de musique ou de lecture de vidéo, vous pouvez marquer un temps d'arrêt, jouer ou ajuster le volume avec un mouvement de la main en l'air.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Extensions** > **Air Motion** > **Contrôler de la musique et des vidéos**.
- 2 Touchez  pour activer cette fonctionnalité.
- 3 Placez la paume à une distance de 6 à 12 cm (2 à 5 po) de l'appareil pour activer Air Motion.
  - Lorsque la barre Air Motion apparaît dans le haut de l'écran, formez la main en coupe dans les airs pour lancer la commande du lecteur.
- 4 Faites glisser la main vers la gauche ou la droite pour contrôler le lecteur.

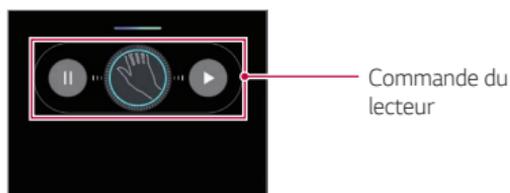

Pour ajuster le volume, formez une coupe de la main et attendez qu'apparaîsse le dispositif de contrôle du volume. Puis tourner à gauche ou à droite pour réduire ou augmenter le volume.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur l'écran du lecteur de musique ou de vidéo.

## Contrôler des appels et des alarmes

Vous pouvez recevoir un appel ou désactiver les notifications en faisant glisser la main vers la gauche ou la droite dans les airs.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Extensions** > **Air Motion** > **Contrôler des appels et des alarmes**.
- 2 Touchez  pour activer cette fonctionnalité.
- 3 Lorsque Air Motion est activé, formez la main en coupe à une distance de 15 à 20 cm (6 à 8 po) de l'appareil pour lancer la commande des alarmes.
  - Air Motion s'active automatiquement sur réception d'un appel ou d'une notification d'alarme.
- 4 Faites glisser la main à gauche ou à droite pour lancer les fonctionnalités souhaitées.



Commande des alarmes



- Vous pouvez mettre fin à un appel en utilisant la fonctionnalité Air Motion lors de l'activation du haut-parleur du téléphone, ou en connectant les écouteurs et le casque à l'appareil.
- Vous ne pouvez pas mettre fin à un appel vidéo à l'aide de la fonctionnalité Air Motion.

## Afficher le guide des gestes de la main

Activez cette fonctionnalité pour voir le geste de la main.

Assurez-vous de garder la main à l'intérieur du cercle guide lorsque vous contrôlez la commande Air Motion.


- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Extensions** > **Air Motion** > **Afficher le guide des gestes de la main**.
- 2 Touchez  pour activer cette fonctionnalité.

# Caractéristiques de l'appareil photo

## Fonctions principales de l'appareil photo


Ce chapitre décrit les principales fonctions fournies par l'appli Appareil photo. Lancez l'appli Appareil photo et essayez les fonctions en suivant les instructions ci-dessous.

1 Lancez l'appli Appareil photo sur l'écran d'accueil du produit.

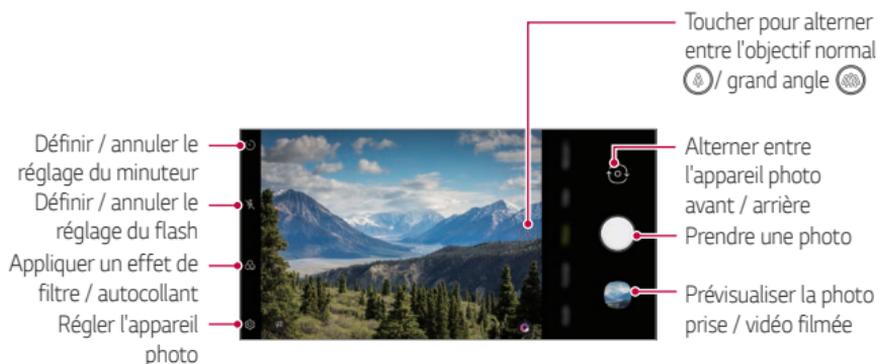

2 Sélectionnez **Plus** sur l'écran de la caméra.

- **Vue nocturne, Panorama, Cliché personnalisé, Vidéo manuelle, Ralenti, Jump-cut flash, Cliché Ciné, Ciné Vidéo, Aliments, YouTube Live.**

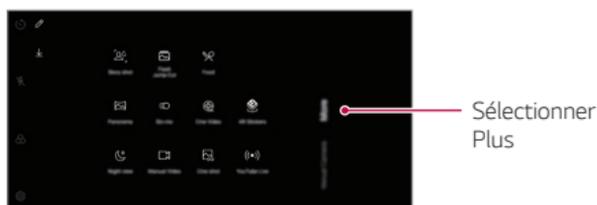

- Certaines images de ce manuel ont été mises en scène pour aider l'utilisateur à comprendre.

## Appareil photo double

L'appareil photo double, situé à l'arrière de l'appareil, vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos sous deux angles de vue différents.

Touchez  >  et sélectionnez  /  lors de la prise de photos ou de l'enregistrement de vidéos avec l'appareil photo arrière.



Appareil photo arrière

## AI CAM

Vous pouvez utiliser la fonction AI Cam pour reconnaître automatiquement l'objet lors de la prise d'une photo ou de l'enregistrement d'une vidéo pour une qualité optimale.

- 1 Touchez  > , puis touchez **AI CAM**.
- 2 Lorsque l'objet est reconnu, le meilleur effet pour la scène est appliqué.
  - Un large éventail de catégories, telles que portrait, animaux, nourriture, lever et coucher du soleil, paysage, ciel, plage, bébés, fleurs et texte, peuvent être reconnues automatiquement.



- Le résultat de la reconnaissance de scène peut varier en fonction de l'éclairage ou de l'emplacement du sujet lors de la prise de photos. Les mots clés n'apparaissent pas sur les photos ou vidéos réelles.

## Steady cam

Utilisez Steady Cam pour empêcher l'appareil photo de bouger lors de l'enregistrement d'une vidéo tout en marchant ou en effectuant de grands mouvements.

Activez Steady Cam pour réduire ou éliminer les images floues résultant du branlement de l'appareil lors de l'enregistrement d'une vidéo.

- 1 Touchez  >  > **Vidéo**.
- 2 Touchez .
- 3 Touchez  pour enregistrer une vidéo.

## Studio de Cinéma

Vous pouvez créer des photos de qualité studio en utilisant les fonctions Projecteur et Arrière-plan de l'appareil photo.

### Projecteur

Vous pouvez appliquer divers effets d'éclairage pendant la prise de photos.

- 1 Touchez  >  puis **Studio de Cinéma**.
- 2 Touchez  pour sélectionner un effet d'éclairage.
  - Divers effets d'éclairage apparaissent au bas de l'écran.



- 3 Touchez l'icône de l'effet d'éclairage souhaité.
- 4 Lorsque **Effet studio disponible** s'affiche à l'écran, touchez  pour prendre une photo.
  - La fonction Studio peut ne pas fonctionner si l'appareil photo ne reconnaît pas le sujet.

## Arrière-plan

Vous pouvez appliquer divers effets pour l'arrière-plan lors de la prise de photos portrait.

- 1 Touchez  >  puis **Studio de Cinéma**.
- 2 Touchez  pour sélectionner un effet d'arrière-plan.
  - Diverses couleurs d'arrière-plan apparaissent au bas de l'écran.
- 3 Sélectionnez la couleur de fond à appliquer.



- 4 Lorsque **Effet studio disponible**, s'affiche à l'écran, touchez  pour prendre une photo.



- Si l'environnement est sombre, l'appareil photo ne peut pas appliquer les effets de studio.

## Portrait

Vous pouvez créer une photo portrait artistique, où le sujet est mis au premier plan et l'arrière-plan est flou. Vous pouvez également modifier l'image en appliquant un effet d'éclairage ou de couleur à l'arrière-plan.



- Lorsque vous prenez une photo, maintenez une distance de 40 à 150 cm entre vous et le sujet.
- Cette fonction n'est pas disponible si l'environnement est trop sombre.

- 1 Touchez > , puis **Portrait**.
- 2 Faites glisser la barre coulissante vers la gauche ou la droite pour régler le flou.



Régler l'intensité du flou.

- 3 Lorsque **Portrait est disponible**, s'affiche à l'écran, touchez pour prendre une photo.
  - La fonction Portrait peut ne pas fonctionner si l'appareil photo ne reconnaît pas le sujet.


## Cliché Ciné

Vous pouvez enregistrer un moment et faire une vidéo avec seulement une partie de la scène en mouvement.

Pendant l'enregistrement d'une vidéo, maintenez l'appareil immobile.

Après l'enregistrement, frottez la zone dans la vidéo que vous voulez en mouvement. La zone sélectionnée commence à bouger et le reste de la vidéo reste immobile.

- 1 Touchez  > , puis **Plus** > .
- 2 Touchez  pour enregistrer une vidéo de 3 secondes.
  - Maintenez l'appareil immobile pendant l'enregistrement de la vidéo.
- 3 Touchez  et frottez la zone que vous voulez en mouvement avec l'effet ciné.

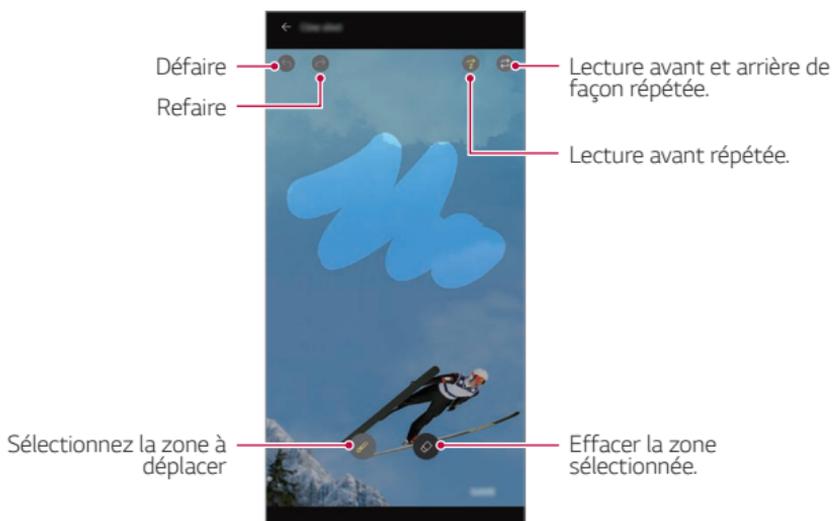

- Touchez  pour effacer la zone sélectionnée.
  - Touchez  pour lire la zone sélectionnée en mouvement vers l'avant à plusieurs reprises.
  - Touchez  pour lire la zone sélectionnée d'avant et d'arrière de façon répétée.
- 4 Touchez **ENREGISTRER**.
    - La zone sélectionnée sera en mouvement.

## Ciné Vidéo

Vous pouvez enregistrer une vidéo avec un effet cinématographique professionnel.

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez **Plus** > .
- 3 Touchez  pour enregistrer une vidéo.
  -  : Enregistre une vidéo en utilisant le zoom ponctuel pour effectuer un zoom avant ou arrière autour d'un secteur particulier.
  -  : Sélectionne un effet à appliquer à l'enregistrement. Vous pouvez également ajuster la vignette et la force de chaque effet Ciné. Cette fonctionnalité ne peut pas être modifiée après avoir commencé à enregistrer.



- La fonction de zoom ponctuel propose une vitesse de zoom allant jusqu'à 3x.
- Cette fonction ne prend en charge que les enregistrements vidéo avec objectif normal.

# Qualité et effets sonores

## DTS:X 3D Surround

Vous pouvez faire jouer une chanson ou une vidéo en son tridimensionnel, immersif et vif. Branchez des écouteurs, un haut-parleur ou d'autres appareils audio externes pour utiliser cette fonction.

Touchez  > **Paramètres** > **Son** > **Qualité du son et effets**, puis **DTS:X 3D Surround**  pour activer cette fonction.

- Vous pouvez abaisser la barre d'état dans la partie supérieure de l'écran et toucher l'icône de son DTS:X 3D pour activer la fonction.

Si vous connectez au produit des appareils audio extérieurs tels que des écouteurs et des haut-parleurs, une fenêtre contextuelle apparaît qui vous permet d'activer le son DTS:X 3D ou la fonction Hi-Fi Quad DAC.

## Floating Bar

### Aperçu de la barre flottante (Floating Bar)

Vous pouvez activer les fonctionnalités fréquemment utilisées, y compris les raccourcis, les captures d'écran, le lecteur de musique et les contacts rapides, en appuyant sur la barre flottante puis en la balayant sur l'écran.

Pour activer la fonction Floating Bar, touchez  > **Paramètres** > **Extensions** > **Floating Bar** .

### Ouverture et fermeture de la Floating Bar

- Pour ouvrir la barre flottante : Touchez **<** ou **>**.
- Pour fermer la barre flottante : Touchez **>** ou **<**.

### Modifier la position de la Floating Bar

- **Floating bar ouverte** : Tenez le doigt sur la barre flottante, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité.
- **Floating bar fermée** : Tenez le doigt sur la barre flottante, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité le long du bord de l'écran.

## Désactiver la Floating Bar

Vous pouvez désactiver la barre flottante en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Maintenez le doigt sur **<** ou **>** sur la barre flottante, puis faites-la glisser vers la zone de suppression dans le haut de l'écran.
- Touchez **<** ou **>** sur la barre flottante, puis touchez  **>**  dans le haut de l'écran.
- Touchez  **>** Paramètres **>** Extensions **>** Floating Bar .

## Assistant Google

### Présentation de l'Assistant Google

Votre appareil est doté de la fonction Assistant Google intégrée. Trouvez des réponses et faites ce que vous avez à faire pendant que vous êtes en déplacement.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous d'abord au réseau et connectez-vous à votre compte Google.

### Lancement de l'Assistant Google

- 1 Maintenez le doigt  sur l'écran d'accueil pour lancer **l'Assistant Google** ou appuyez sur la touche Assistant Google située sur le côté gauche de l'appareil.
- 2 Touchez **COMMENCER**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran et dites « **Ok Google** » ou « **Hey Google** ».
  - L'Assistant enregistre vos données vocales aux fins de reconnaissance.

#### 4 Choisissez d'utiliser ou non la fonction de déverrouillage de la reconnaissance vocale.

- Si vous utilisez la fonction de déverrouillage par correspondance vocale, vous pouvez déverrouiller l'appareil même si l'écran de l'appareil est éteint ou si l'appareil est en cours de chargement en disant « **OK Google** » ou « **Hey Google** ».



- Cette fonctionnalité peut être plus vulnérable que les autres verrouillages d'écran, tels qu'un Knock Code, un Schéma, un NIP et un Mot de passe. Lorsqu'une voix similaire ou votre voix enregistrée est utilisée, l'écran peut être déverrouillé.
- Pour utiliser cette fonction, touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Paramètres de verrouillage sécurisé** > **Smart Lock**, puis utilisez la méthode de verrouillage d'écran que vous avez définie pour déverrouiller l'appareil. Touchez **Correspondance Vocale**, puis **Déverrouiller avec Correspondance vocale** , et saisissez à nouveau la méthode de déverrouillage actuellement utilisée. Notez que Swipe est exclue.
- Vous devez déverrouiller l'appareil en utilisant la méthode spécifiée si vous n'arrivez pas à déverrouiller l'appareil avec la reconnaissance vocale. Voir [Réglage des paramètres de verrouillage d'écran](#) pour plus de détails.

#### 5 Touchez **Enregistrer**.

### Accès par voix

- 1 Lorsque l'écran d'accueil est éteint ou verrouillé, dites « **OK Google** » ou « **Hey Google** ».
- 2 Lorsque l'écran de l'Assistant Google apparaît, prononcez une commande ou posez une question.

## Accès à partir de l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt sur  sur l'écran d'accueil.
- 2 Dites une commande ou posez une question lorsque vous voyez  au bas de l'écran.



- Dans un environnement où les performances sans fil du Wi-Fi ou les données cellulaires sont médiocres, Assistant Google peut être limité et le degré de précision de la reconnaissance vocale peut être réduit.
- Si la parole est ambiguë, si le microphone est masqué, si un lecteur de média est en cours de lecture ou si l'environnement sonore est bruyant, le degré de précision de la reconnaissance vocale peut être réduit. Lorsque vous utilisez le produit via des commandes vocales, prononcez de façon précise dans un environnement silencieux pour un meilleur degré de précision de la reconnaissance vocale.

## Fonctions d'enregistrement audio HD

Le HD Audio Recorder vous permet de configurer les paramètres audio manuellement afin que vous puissiez enregistrer des fichiers audio en fonction de votre environnement.

### Modes d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer un fichier audio de haute définition en sélectionnant et en configurant le mode audio adapté à l'environnement d'enregistrement.

Touchez  > **Essentiels** > **HD Audio Recorder** > 

#### Normal

Vous pouvez effectuer un enregistrement audio sans réglages supplémentaires.

#### Concert

Vous pouvez effectuer un enregistrement audio lors d'un concert ou d'autres événements musicaux.

#### Personnalisée

Vous pouvez configurer manuellement les paramètres souhaités pour l'enregistrement audio.

## Mode Studio

Avec le mode Studio, vous pouvez lire un fichier audio ou de la musique, et enregistrer votre voix en même temps, ainsi que créer des accords en enregistrant votre voix plusieurs fois, et enregistrer vos commentaires sur le fichier audio d'origine du présentateur.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **HD Audio Recorder** >  > **Personnalisée**.
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez un fichier audio qui va servir de musique de fond.
- 4 Touchez  pour enregistrer la voix.
- 5 Appuyez sur  pour sauvegarder le fichier enregistré.



- Le fond sonore ne peut être diffusé que par des écouteurs. Veillez à brancher des écouteurs avant d'utiliser cette fonctionnalité.

## Face Unlock

### Aperçu de la reconnaissance faciale (Face Unlock)

Vous pouvez déverrouiller l'écran en utilisant les données faciales enregistrées.



- Cette fonctionnalité peut être plus vulnérable que les autres verrouillages d'écran, tels qu'un Knock Code, un Schéma, un NIP et un Mot de passe.
- Lorsqu'un visage similaire tel que celui d'un jumeau est utilisé, l'appareil peut le reconnaître en tant qu'utilisateur enregistré et peut être déverrouillé.
- Les données faciales reconnues sont stockées en toute sécurité dans votre appareil.
- Si l'appareil ne peut pas détecter votre visage ou si vous avez oublié la valeur spécifiée pour l'enregistrement, rendez-vous au centre de service à la clientèle LG le plus proche avec votre appareil et votre carte d'identité.

## Précautions relatives à Face Unlock

La précision de Face Unlock peut diminuer dans les cas suivants. Pour augmenter la précision, vérifiez les points suivants avant d'utiliser l'appareil.

- Votre visage est couvert par une coiffure, des lunettes, des lunettes de soleil ou un masque, ou diffère grandement en raison d'un gros maquillage ou d'une barbe.
- Des empreintes digitales ou des substances étrangères se trouvent sur l'objectif, ou une lumière trop brillante ou trop sombre empêche l'appareil de détecter votre visage.

## Enregistrement des données faciales

Avant d'utiliser la fonction Face Unlock, enregistrez vos données faciales sur votre appareil.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Face Unlock**.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, le verrouillage de l'écran doit avoir été configuré à l'aide d'un Knock Code, d'un Schéma, d'un NIP ou d'un Mot de passe.
- Si le verrouillage de l'écran n'est pas défini, enregistrez les données en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.

- 2 Touchez **Suivant** et déverrouillez l'appareil suivant la méthode spécifiée.
- 3 Touchez **Démarrer** et placez l'appareil devant vos yeux.
  - Enregistrez votre visage dans une pièce qui n'est ni trop lumineuse ni trop sombre.
  - Tenez l'appareil à une distance de 25 à 51 cm (10 à 20 po) de votre visage.
  - Placez le visage entier dans la ligne guide figurant à l'écran, puis déplacez la tête lentement dans le cercle tout en regardant l'écran.
  - Restez immobile tout en enregistrant votre visage. Vous pouvez améliorer le taux de reconnaissance en prenant des photos stables plusieurs fois.



• Un seul visage peut être enregistré à la fois.

4 Une fois l'enregistrement de votre visage effectué, touchez **OK**.

## Déverrouillage de l'écran à l'aide de votre visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage au lieu d'utiliser un Knock Code, un Schéma, un NIP ou un Mot de passe.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Écran de verrouillage**.
- 2 Déverrouillez l'écran en fonction de la méthode spécifiée.
- 3 Touchez **Authoriser Face Unlock**  pour vous permettre de déverrouiller l'écran en utilisant Face Unlock.

### Améliorer le déverrouillage facial :

Vous pouvez ajouter des données faciales dans diverses conditions pour améliorer le déverrouillage facial.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Face Unlock**.
- 2 Déverrouillez l'écran en fonction de la méthode spécifiée.
- 3 Sélectionnez **Améliorer le déverrouillage facial**.
- 4 Enregistrez votre visage en suivant les instructions à l'écran.
- 5 Une fois l'enregistrement de votre visage effectué, touchez **OK**.

### Suppression des données faciales

Vous pouvez supprimer les données faciales enregistrées et les enregistrer à nouveau si le déverrouillage facial ne fonctionne pas correctement.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Face Unlock**.
- 2 Déverrouillez l'écran en fonction de la méthode spécifiée.
- 3 Sélectionnez **Supprimer le visage** pour supprimer les données faciales.

## Options de déverrouillage facial

Vous pouvez personnaliser les options du déverrouillage facial.

- 1 Touchez  > Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Face Unlock.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Soulever pour réveiller et activer Déverrouillage facial** : vous pouvez soulever votre appareil pour le réveiller, puis utiliser Déverrouillage facial.
  - **Balayer pour déverrouiller** : pour plus de confidentialité, vous pouvez balayer pour déverrouiller après avoir reconnu votre visage.
  - **Verrouillage du contenu** : vous pouvez le configurer pour afficher le contenu verrouillé se trouvant dans Galerie et QuickMemo+ à l'aide de votre visage.

## Hand ID

### Vue d'ensemble de la reconnaissance de la main (Hand ID)

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre main

Placez votre appareil sur une surface plane et tendez la main vers l'avant pour déverrouiller l'écran.




- Cette fonction utilise les données sauvegardées des lignes de la paume de la main sur votre appareil. Les données des lignes de la paume reconnues sont stockées en toute sécurité dans votre appareil.
- Le capteur ToF et l'illuminateur IR situés près de l'appareil photo avant peuvent reconnaître les motifs des lignes de votre paume.
- La reconnaissance de la main est considérée moins sécuritaire que les autres types de verrouillage.

## Précautions à prendre avec Hand ID

La précision de la reconnaissance de la paume peut diminuer dans les cas suivants. Pour augmenter la précision, vérifiez les points suivants avant d'utiliser l'appareil.

- Assurez-vous que le capteur ToF et l'illuminateur IR ne sont pas obstrués par un autocollant ou toute autre substance étrangère lors de l'utilisation de la fonction Hand ID.
- Lorsque de l'eau, de la poussière ou une autre substance étrangère se trouve sur le capteur ToF, l'illuminateur IR ou la main, la reconnaissance de la paume peut ne pas fonctionner. Nettoyez et séchez le capteur et votre main avant d'utiliser cette fonction.
- Si vous pliez la main, la paume peut ne pas être reconnue. Assurez-vous d'ouvrir la main et de la tenir à plat confortablement lors de l'enregistrement de la reconnaissance de la paume.
- Assurez-vous que l'appareil est parallèle à votre main lors de l'enregistrement ou de la reconnaissance de la paume. Si vous inclinez l'appareil ou votre main, l'enregistrement ou la reconnaissance de la paume peut ne pas s'effectuer correctement.
- Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plate ou sur un support stable.
- Lors de l'utilisation de la fonction Hand ID, gardez la distance entre l'appareil et votre paume à 10 cm (4 po).

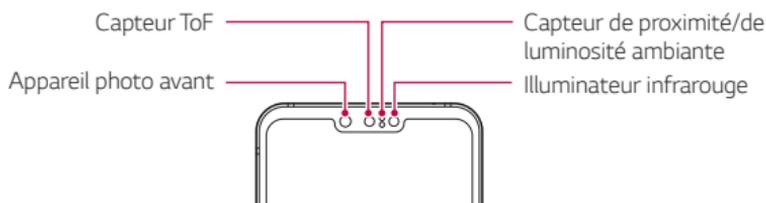

## Enregistrement de la paume

Avant d'utiliser la fonction Hand ID, enregistrez les données des lignes de votre paume sur votre appareil.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Hand ID**.
- 2 Touchez **Suivant** et déverrouillez l'appareil suivant la méthode spécifiée.
- 3 Placer l'appareil sur une surface plane et touchez **Démarrer**.
- 4 Enregistrez votre paume en suivant les instructions à l'écran.
  - Placez la paume à une distance de 15 à 20 cm (6 à 8 po) de l'appareil.
  - Lorsque l'appareil reconnaît votre paume, abaissez-la lentement vers le capteur ToF.
  - Touchez **Continuer** pour l'enregistrer de nouveau, l'appareil placé dans une autre position.
- 5 Lorsque l'enregistrement de la paume est terminé, touchez **OK**.

## Déverrouillage de l'écran avec Hand ID

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre main.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Hand ID**.
- 2 Sur l'écran Paramètres de l'identification de la main, configurez les paramètres suivants:
  - **Supprimer les données manuelles** : Vous pouvez effacer les données Hand ID enregistrées et les enregistrer à nouveau si Hand ID ne fonctionne pas correctement.
  - **Couvrez pour éveiller pour Hand ID** : Vous pouvez allumer votre téléphone et utiliser Hand ID en couvrant l'écran quand il est éteint.
  - **Faites glisser pour déverrouiller** : Une fois que l'appareil reconnaît votre paume vous devez faire glisser l'écran pour le déverrouiller.

# Reconnaissance d'empreinte digitale

## Aperçu de la reconnaissance d'empreinte digitale

Vous devez enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant de pouvoir utiliser la fonction de reconnaissance des empreintes digitales.

Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance des empreintes digitales dans les cas suivants:

- Pour déverrouiller l'écran.
- Pour afficher le contenu verrouillé dans la Galerie ou dans QuickMemo+.
- Pour confirmer un achat en vous connectant à une application ou en vous identifiant avec votre empreinte digitale.



- L'appareil peut utiliser votre empreinte digitale pour vous identifier. Il est possible que des empreintes digitales très différentes, appartenant à différents utilisateurs, soient reconnues par le capteur d'empreintes digitales comme étant la même empreinte digitale. Pour plus de sécurité, configurez le verrouillage de l'écran avec un Knock Code, un schéma, un NIP ou un mot de passe.
- Si l'appareil ne peut pas détecter votre empreinte digitale ou si vous avez oublié la valeur spécifiée pour l'enregistrement, rendez-vous au centre de service à la clientèle LG le plus proche avec votre appareil et votre carte d'identité.

## Précautions relatives à l'utilisation de la reconnaissance d'empreinte digitale

La précision de la reconnaissance d'empreinte digitale peut diminuer pour plusieurs raisons. Afin de maximiser la précision de la reconnaissance d'empreinte digitale, veuillez vérifier les points suivants avant d'utiliser l'appareil.

- Assurez-vous que le capteur d'empreintes digitales n'est pas endommagé par un objet métallique, tel qu'une pièce de monnaie ou une clé.
- Lorsqu'il y a de l'eau, de la poussière ou d'autres substances étrangères sur le capteur d'empreintes digitales ou sur votre doigt, l'enregistrement ou la reconnaissance des empreintes digitales peut ne pas fonctionner. Nettoyez et séchez votre doigt avant d'utiliser le capteur d'empreintes digitales.
- Il est possible qu'une empreinte digitale ne soit pas bien reconnue si la surface de votre doigt présente une cicatrice ou si elle n'est pas assez lisse parce qu'elle a trempé dans l'eau.
- Si vous pliez le doigt ou n'utilisez que le bout du doigt, votre empreinte digitale risque de ne pas être reconnue. Assurez-vous que votre doigt couvre toute la surface du capteur d'empreintes digitales.
- Scannez seulement un doigt à chaque enregistrement. Le fait de scanner plusieurs doigts pourrait perturber l'enregistrement et la reconnaissance d'empreinte digitale.
- Il est possible que l'appareil génère de l'électricité statique si l'air ambiant est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez de numériser des empreintes digitales, ou touchez un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé afin d'éliminer la charge électrostatique avant de numériser vos empreintes digitales.

## Enregistrer les empreintes digitales


Vous pouvez enregistrer et sauvegarder vos empreintes digitales sur l'appareil pour utiliser l'identification par empreinte digitale.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.



- Cette fonction n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé.
  - Verrouillez l'appareil avec un Knock Code, un schéma, un code NIP ou un mot de passe.
- Si le verrouillage de l'écran est actif, configurez l'écran de verrouillage en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.

- 2 Localisez le capteur d'empreintes digitales à l'arrière de l'appareil et posez délicatement votre doigt dessus pour enregistrer l'empreinte digitale.

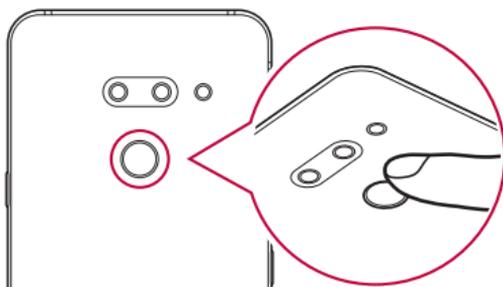

- 3 Suivez les instructions à l'écran.
  - Répétez la numérisation de l'empreinte digitale en déplaçant progressivement votre doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.
- 4 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale effectué, touchez **OK**.
  - Touchez **Ajouter plus** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Si vous enregistrez une seule empreinte digitale et que le doigt correspondant n'est pas en bonne condition, la reconnaissance d'empreinte peut ne pas fonctionner correctement. Pour éviter une telle situation, enregistrez plusieurs empreintes digitales.

## Gérer les empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou effacer les empreintes digitales enregistrées.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez conformément à la méthode de verrouillage spécifiée.
- 3 Touchez une empreinte digitale dans la liste des empreintes digitales pour la renommer. Pour la supprimer touchez .

## Déverrouiller l'écran à l'aide d'une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé à l'aide de votre empreinte digitale.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez conformément à la méthode de verrouillage spécifiée
- 3 Sur l'écran des paramètres de l'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
  - **Verrouillage d'écran**: Déverrouillez l'écran à l'aide d'une empreinte digitale.
  - **Verrouillage du contenu**: Accédez au contenu que vous avez verrouillé dans Galerie et QuickMemo+ avec une empreinte digitale.

# AOD (always-on display)

Vous pouvez afficher la date, l'heure ou la signature lorsque l'écran principal est éteint.

Balayez le bas de l'écran de l'AOD (affichage permanent) pour activer les fonctions telles que Appareil photo, Capturer+, Wi-Fi, paramètres audio, **Bluetooth®**, Flash, Musique, parmi d'autres.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **AOD (always-on display)**.
- 2 Touchez  pour activer la fonction, puis configurez les éléments suivants comme vous le souhaitez.
  - Touchez l'option souhaitée parmi **Horloge numérique**, **Horloge analogique**, **Horloge double**, **Signature**, **Calendrier** et **Image**, configurez ses paramètres comme vous le souhaitez, puis touchez **Enregistrer**.
  - Touchez **Outils rapides et lecteur de musique**  pour faire défiler les icônes d'état des outils rapides et du lecteur de musique.
  - Touchez **AI Pick**  pour afficher des informations utiles fournies en fonction de la sensibilité au contexte.
  - Afin de définir la période de temps pendant laquelle AOD (always-on display) ne doit pas être activé, touchez **Temporisation quotidienne**.
  - Pour améliorer la luminosité de la fonction AOD, touchez **Plus grande luminosité de l'affichage**.



- La batterie peut s'épuiser plus rapidement lorsque vous utilisez AOD (always-on display). Désactivez cette fonctionnalité pour économiser la batterie.
- Pour désactiver la fonction Always-on display, touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **AOD (always-on display)**, puis .

## Quick Help

Vous pouvez afficher les informations d'aide sur les principales caractéristiques de l'appareil, la foire aux questions ou le Guide de l'utilisateur. Recherchez les informations d'aide à l'aide de mots-clés. Vous pouvez résoudre vos problèmes rapidement au moyen d'une discussion individuelle avec un expert.

- 1 Touchez  **Quick Help**.
- 2 Recherchez des informations d'aide en saisissant des mots-clés dans le champ de recherche.



- Cette fonction est régulièrement mise à jour en fonction des commentaires des utilisateurs.
- Les éléments de menu disponibles peuvent varier en fonction de la région ou du fournisseur de services.
- Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur en ligne à partir de l'application Quick Help pour afficher les fonctionnalités détaillées de l'appareil.

## Remarques sur les propriétés d'imperméabilité

Ce produit est imperméable et résistant à la poussière conformément à l'indice de protection IP68.

Votre produit a été testé dans un environnement contrôlé et s'est révélé pouvoir résister à l'eau et à la poussière dans certaines circonstances (exigences de la classification IP68 telle que décrite dans la norme internationale IEC 60529 - Degré de protection fourni par les boîtiers [code IP]; conditions de test : 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 mètre, pendant 30 minutes). N'exposez pas l'appareil à des conditions qui diffèrent des conditions de test. Les résultats peuvent varier lors de l'utilisation réelle.



## AVERTISSEMENT

En dépit d'une certification IP68, votre appareil n'est pas imperméable aux conditions non testées dans l'environnement contrôlé de LG. Veuillez noter que tout dommage qui se produit en raison de ces causes modifie la couleur du LDI (indicateur de dommages par liquide). Si la couleur du LDI situé à l'intérieur du produit change, le produit sera considéré inadmissible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée du produit.

Évitez d'exposer le produit à des environnements excessivement poussiéreux ou humides. N'utilisez pas le produit dans les environnements suivants.



N'immergez le produit dans aucun liquide chimique (savon, etc.) autre que de l'eau.



N'immergez pas le produit dans de l'eau salée (y compris de l'eau de mer).



N'immergez pas le produit dans une source chaude.



Ne nagez pas avec le produit.



Ne déposez pas le produit directement sur du sable (sur une plage, par exemple) ou de la boue.



N'immergez pas le produit à une profondeur supérieure à environ 1,5 mètre.

N'immergez pas votre produit dans l'eau durant plus de 30 minutes.

- Si votre produit est mouillé, assurez-vous d'essuyer le microphone, le haut-parleur et la prise stéréo avant de l'utiliser.
- Si vous mouillez votre produit ou vos mains, essuyez-les complètement avant toute manipulation de l'appareil.

- N'utilisez pas le produit dans des endroits où il risquerait d'être aspergé d'eau sous pression (près d'un robinet ou d'une pomme de douche, par exemple), et ne l'immergez pas dans l'eau pour de longues périodes, ce produit n'étant pas conçu pour supporter de fortes pressions d'eau.
- Ce produit n'est pas résistant aux chocs. Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs. Vous risqueriez d'endommager ou de déformer l'unité principale, ce qui pourrait permettre à l'eau de s'infiltrer.
- Les propriétés de résistance à l'eau et à la poussière du produit peuvent être réduites en cas de chute ou de choc.
- Si le produit est exposé à l'eau, utilisez un linge doux et propre pour l'essuyer complètement.
- L'écran tactile et d'autres fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé alors qu'il est mouillé.
- Votre produit résiste à l'eau uniquement lorsque le plateau de la carte SIM/carte mémoire est correctement inséré.
- N'ouvrez pas le plateau de la carte SIM/carte mémoire lorsque le produit est mouillé ou immergé dans l'eau. L'exposition du plateau ouvert à l'eau ou à l'humidité pourrait endommager le produit.
- Le plateau de la carte SIM/carte mémoire contient du caoutchouc [garniture d'étanchéité] qui permet d'empêcher la poussière, l'eau ou l'humidité de pénétrer dans le produit. N'endommagez pas le caoutchouc [garniture d'étanchéité], ce qui pourrait permettre à la poussière, à l'eau ou à l'humidité de pénétrer dans le produit et l'endommager.



- Le fait de ne pas suivre les instructions fournies pourrait rendre la garantie limitée de l'appareil nulle et sans effet.
- Si l'appareil est mouillé, le LDI situé à l'intérieur de l'appareil change de couleur. Dans ce cas, l'appareil est inadmissible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée de l'appareil.
- Malgré un indice de protection IP68, votre appareil n'est pas complètement étanche à l'eau dans n'importe quelle situation.



02

## **Fonctions de base**

# Composantes du produit et accessoires

Les éléments suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Câble USB
- Épingle d'éjection
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide




- Il se peut que les éléments décrits ci-dessus soient en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et du fournisseur de services.
- N'utilisez pas de câbles ou chargeurs USB non approuvés avec votre appareil. La garantie limitée LG ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation d'accessoires tiers.
- Certaines pièces de l'appareil sont en verre trempé. Si vous laissez tomber l'appareil sur une surface dure ou le soumettez à des chocs violents, le verre trempé risque d'être endommagé. Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser votre appareil et communiquez avec un centre de service à la clientèle LG.



- S'il manque l'un de ces éléments de base, communiquez avec le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter des éléments supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle de LG.
- Certains des éléments inclus dans la boîte du produit peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et du fournisseur de services.
- Retirez le film protecteur du capteur d'empreintes digitales avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreintes digitales.

# Aperçu des pièces

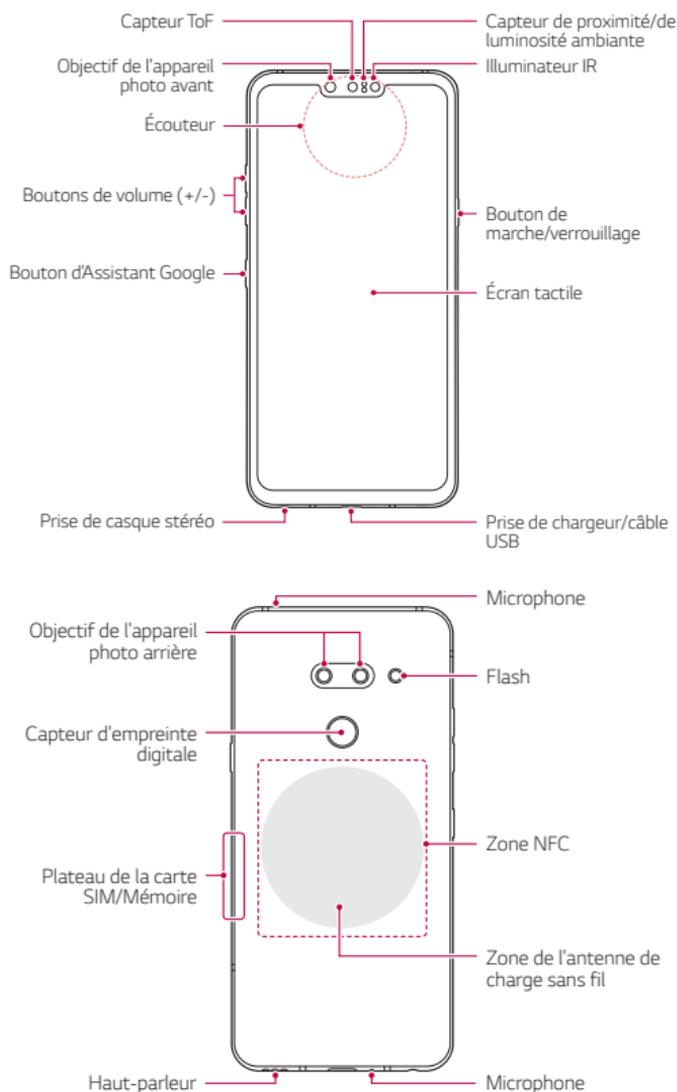

**N'essayez PAS de retirer le couvercle arrière.**

Cet appareil est équipé d'une batterie non amovible. N'essayez pas de retirer le couvercle arrière. Cela pourrait endommager gravement la batterie et l'appareil, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures.

- Capteur ToF (temps de vol)
  - Mesure la distance exacte en détectant l'infrarouge émis par l'illuminateur IR.
- Illuminateur infrarouge
  - Émet la lumière infrarouge.
- Capteur de proximité/de luminosité ambiante
  - Capteur de proximité : Lors d'un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive la fonction tactile lorsque l'appareil se trouve à proximité immédiate du corps humain. Il rallume l'écran et active la fonction tactile lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
  - Capteur de luminosité ambiante : Le capteur de luminosité ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est en fonction.
- Boutons de volume
  - Règlent le volume pour les sonneries, les appels ou les notifications.
  - Lors de l'utilisation de l'appareil photo, appuyez doucement sur un bouton de volume pour prendre une photo. Pour prendre des photos en rafale, maintenez le bouton de volume enfoncé.
  - Appuyez deux fois sur la touche Réduction du volume pour lancer l'application Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmentation du volume pour lancer Capturer+.
- Bouton de marche/verrouillage
  - Appuyez brièvement sur le bouton lorsque vous voulez allumer ou éteindre l'écran.
  - Tenez le bouton enfoncé lorsque vous voulez sélectionner une option de contrôle de la mise en marche.
- Bouton d'Assistant Google
  - Votre appareil vient avec Assistant Google. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements. Pour commencer, appuyez simplement sur le bouton de l'Assistant Google situé sur le côté du téléphone. Tenez le doigt sur le bouton pour parler rapidement à l'Assistant. Appuyez deux fois pour ouvrir l'Instantané visuel.
  - Activer Assistant Google. Voir *Assistant Google* pour plus de détails.


- Détecteur d'empreintes digitales
  - Activez la fonction de reconnaissance d'empreintes digitales pour simplifier le processus de déverrouillage de l'écran. Voir *Aperçu de la reconnaissance d'empreinte digitale* pour plus de détails.



- L'accès à certaines fonctions pourrait être restreint, en fonction des spécifications de l'appareil.
- La coque arrière de l'appareil comprend une antenne NFC intégrée. Soyez prudent lors de la manipulation de l'appareil pour éviter d'endommager ou de couvrir l'antenne NFC.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil et ne vous asseyez pas dessus, sinon cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Un film ou un accessoire de protection d'écran pourrait gêner le fonctionnement du capteur de proximité.
- Si votre appareil est mouillé ou s'il est utilisé dans un endroit humide, l'écran tactile ou les boutons pourraient ne pas bien fonctionner.
- Au lieu d'un microphone, votre appareil intègre une OLED au son clair comme le cristal. L'appareil produit du son en vibrant, ce qui lui permet de fonctionner comme un émetteur de son afin que vous puissiez obtenir un son clair et vif.


Tenez l'appareil correctement tel qu'illustré ci-dessous. Si vous couvrez l'entrée du microphone avec votre main, votre doigt ou un étui de protection lorsque vous utilisez l'appareil, le son risque de ne pas être net au cours de l'appel.

**Bonne façon**

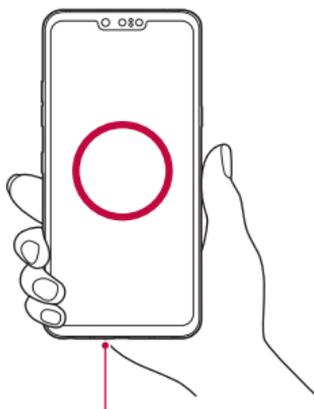

Microphone

**Mauvaise façon**

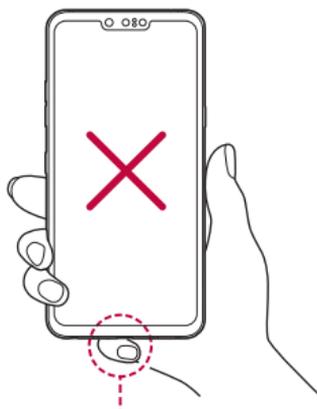

Ne couvrez pas le microphone.

# Mettre en marche ou éteindre l'appareil

## Mettre en marche l'appareil

Lorsque l'appareil est éteint, tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé.



- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, la configuration initiale est lancée. La première fois, le temps de démarrage du téléphone intelligent peut être plus long que la normale.

## Éteindre l'appareil

Tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé, puis sélectionnez Éteindre.

## Redémarrer l'appareil

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas, redémarrez-le en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Appuyez longuement simultanément sur les boutons Marche/Verrouillage et Réduction du volume jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.
- 2 Relâchez les boutons une fois que l'appareil redémarre.

## Options de contrôle de la mise en marche

Tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé, puis sélectionnez une option.

- **Éteindre**: Éteignez l'appareil.
- **Éteindre et redémarrer**: Redémarrez l'appareil


# Insérer la carte SIM et la carte mémoire

Insérez la carte SIM de votre fournisseur de services mobiles et la carte mémoire achetée séparément dans l'appareil.




- Pour que les fonctions de résistance à l'eau et à la poussière soient efficaces, le plateau de carte doit être inséré correctement.

- 1 Insérez la broche d'éjection dans le trou du plateau de carte, puis retirez le plateau de carte de l'appareil.

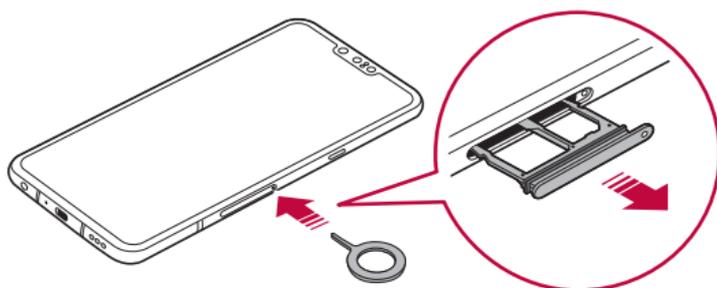


- 2 Placez la carte SIM ou la carte mémoire sur le plateau de carte, puis insérez le plateau de carte dans l'appareil dans le sens de la flèche.

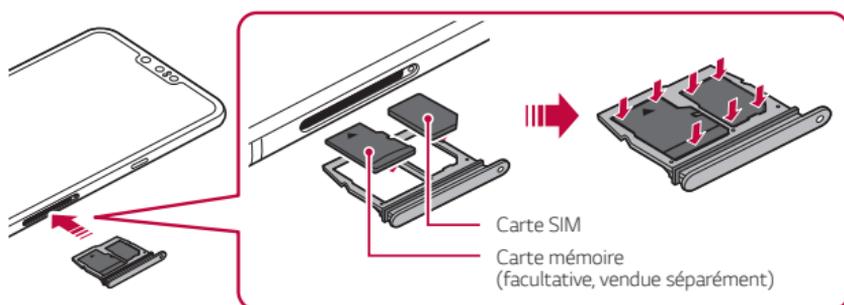



- Cet appareil prend uniquement en charge les cartes NanoSIM.



- Pour ne pas entraver les performances de l'appareil, il est recommandé d'utiliser l'appareil avec le bon type de carte SIM. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée en usine et fournie par le fournisseur de services.
- Ne perdez pas votre carte SIM. LG n'est pas responsable des dommages et autres problèmes engendrés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Faites attention à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.
- Lorsque vous insérez la carte SIM ou la carte mémoire, placez-la correctement sur le plateau.
- Lorsque vous insérez le plateau de carte dans l'appareil, insérez-le horizontalement dans le sens de la flèche, tel qu'illustré dans la figure. Assurez-vous que la carte placée sur le plateau ne se déplace pas hors de sa position.
- Placez la carte SIM sur le plateau, les contacts dorés tournés vers le bas.
- Assurez-vous d'insérer la carte SIM dans l'appareil en suivant les instructions du Guide de l'utilisateur.
- Si vous insérez ou retirez le plateau de carte de l'appareil, veillez à ne pas laisser entrer de l'eau ou d'autres liquides dans le plateau de carte. Si un plateau de carte ou une carte mouillée est insérée dans l'appareil, votre appareil peut être endommagé.
- La carte mémoire est un article en option.
- Le fait d'enregistrer et d'effacer fréquemment des données peut réduire la durée de vie de la carte mémoire.
- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données stockées dans celle-ci.

# Retrait de la carte mémoire

Démontez la carte mémoire avant de la retirer, par sécurité.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Stockage** > **△**.
- 2 Insérez la broche d'éjection dans le trou du plateau de carte, puis retirez le plateau de carte de l'appareil.
- 3 Retirez la carte mémoire du plateau de carte.
- 4 Remettez le plateau dans la fente.




- Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil transfère des informations. Cela peut provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire et/ou l'appareil. LG ne peut être tenu responsable des pertes résultant de l'utilisation incorrecte des cartes mémoire, notamment la perte de données.

# Batterie

## Charger la batterie

Avant d'utiliser l'appareil, chargez à fond la batterie.

Chargez l'appareil avec le câble USB type C.

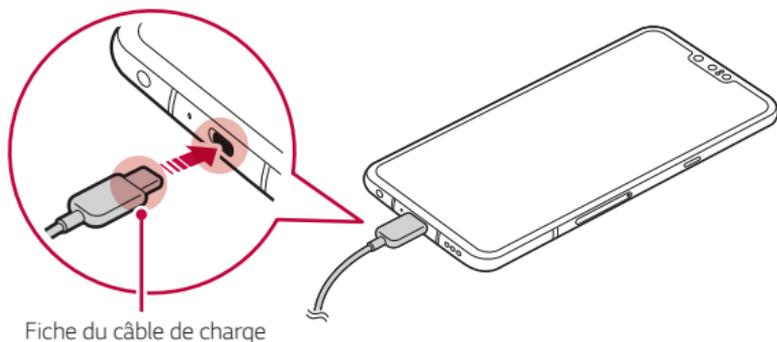



- Vérifiez que l'intérieur de l'appareil n'entre pas en contact avec un objet métallique ou de l'eau.
- Ne pas charger l'appareil si celui-ci ou le câble de charge est mouillé ou humide. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures, ou endommager l'appareil. S'il y a de l'humidité, arrêtez d'utiliser l'appareil immédiatement et éliminez complètement l'humidité.
- N'utilisez pas de câbles ou chargeurs USB non approuvés avec votre appareil. La garantie limitée LG ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation d'accessoires tiers.
- L'utilisation de l'appareil pendant qu'il est en train de se recharger pourrait provoquer un choc électrique. Pour utiliser l'appareil, arrêtez la charge.



- Retirez le chargeur de la prise de courant une fois que l'appareil a été rechargé. Cela évite une consommation inutile de courant.
- Un adaptateur de charge qui supporte la charge rapide est inclus avec le produit. La recharge rapide peut ne pas fonctionner si un adaptateur de recharge rapide autre que l'adaptateur d'origine fourni avec le produit est utilisé.
- Une autre façon de charger la pile consiste à connecter un câble USB entre l'appareil et un ordinateur de bureau ou portable. Charger la pile de cette façon peut prendre plus de temps que de brancher l'adaptateur à une prise murale.
- Ne rechargez pas la pile à l'aide d'un concentrateur USB qui n'est pas en mesure de maintenir la tension nominale. La charge pourrait échouer ou s'interrompre inopinément.

## Charge sans fil

Cet appareil propose la fonction de charge sans fil. Chargez l'appareil avec un chargeur sans fil certifié Qi (facultatif, vendu séparément).

### Charger la pile avec un chargeur sans fil

- 1 Placez votre appareil au centre du chargeur sans fil, aligné avec l'antenne de charge sans fil au dos de l'appareil.
  - Pour vérifier la zone de l'antenne de charge sans fil, voir *Aperçu des pièces*.
- 2 Lorsque la pile est complètement chargée, séparez l'appareil du chargeur.



- Lorsque vous chargez la pile avec un chargeur sans fil, ne mettez pas de matériaux magnétiques, métalliques ou conducteurs entre l'appareil et le chargeur. Cela peut gêner la charge, et l'appareil ou le chargeur peut chauffer. Dans ce cas, l'appareil, le chargeur ou les cartes SIM/mémoire peuvent être endommagés.



- Si la température de la batterie dépasse un certain niveau pendant la charge de l'appareil, la charge peut être arrêtée.
- Si des matériaux magnétiques, métalliques ou conducteurs sont fixés à l'arrière de l'appareil ou si un boîtier de protection est inséré, l'appareil peut ne pas charger correctement.
- Si vous chargez la batterie avec un chargeur sans fil à un endroit où la puissance du signal réseau est faible, les performances réseau de votre appareil peuvent se dégrader.
- Chargez l'appareil avec un chargeur sans fil certifié Qi (facultatif, vendu séparément). Étant donné que la garantie limitée LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires tiers, contactez le fabricant tiers.
- Ce produit propose la fonction de charge sans fil. Utilisez un chargeur sans fil certifié Qi (vendu séparément) pour charger le produit. Certains chargeurs sans fil enroulés peuvent ne pas supporter la charge sans fil. Les chargeurs sans fil qui supportent le profil EPP (Extended Power Profile) permettent une charge sans fil rapide.

## Utiliser efficacement la batterie

L'autonomie de la batterie peut diminuer si vous laissez plusieurs applications allumées simultanément et continuellement.

Annulez les opérations d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Procédez comme suit pour minimiser la consommation de courant :


- Désactivez les fonctions Bluetooth ou réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Définissez la mise en veille de l'écran sur la durée la plus courte.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez le niveau de la batterie lorsque vous utilisez des applications téléchargées.

## Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec le contrôle de votre appareil en faisant les mouvements sur l'écran tactile.

### Toucher l'écran

Touchez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou lancer une application ou une option.

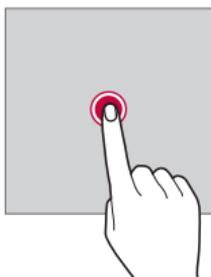


## Toucher et maintenir

Touchez l'icône et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.




## Double-toucher

Touchez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

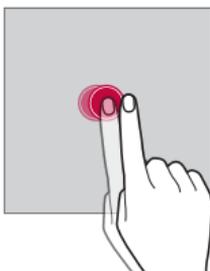


## Faire glisser

Maintenez le doigt sur un élément, par exemple une application ou un gadget, puis déplacez le doigt vers un autre emplacement en contrôlant votre mouvement. Vous pouvez faire ce geste pour déplacer un élément.

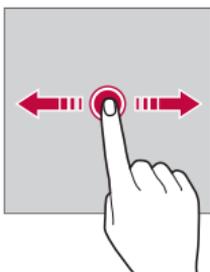



## Glisser

Touchez l'écran avec le doigt et déplacez-le rapidement sans faire de pause. Vous pouvez faire ce geste pour faire défiler une liste, une page Web, des photos, des écrans et bien plus encore.

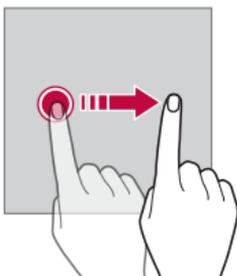

## Pincer ou écarter deux doigts

Pincez deux doigts pour faire un zoom arrière, comme pour une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

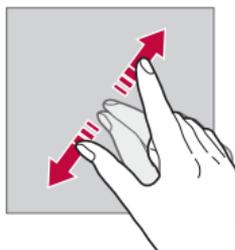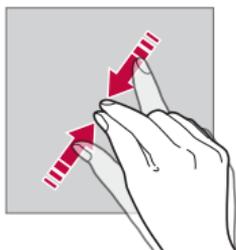

- N'exposez pas l'écran tactile à un choc physique excessif. Vous pourriez endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile pourrait tomber en panne si vous utilisez l'appareil près d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- Si vous utilisez l'appareil sous une lumière vive telle que la lumière directe du soleil, l'écran pourrait ne pas être visible en fonction de votre position. Utilisez l'appareil dans un endroit ombragé ou un endroit où la luminosité ambiante n'est pas trop forte, mais assez claire pour lire un livre.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Touchez délicatement l'écran du bout du doigt sur l'option désirée.
- Le contrôle du toucher pourrait ne pas bien fonctionner si vous touchez l'écran en portant un gant ou en utilisant la pointe de l'ongle.
- Le contrôle du toucher pourrait ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile pourrait ne pas fonctionner convenablement si un film protecteur ou un accessoire acheté dans un point de vente en ligne ou un magasin est mis sur l'appareil.
- L'affichage prolongé d'une image statique peut entraîner des images rémanentes ou une brûlure d'écran. Éteignez l'écran ou évitez d'afficher la même image pendant une longue période si vous n'utilisez pas l'appareil.

# Écran d'accueil

## Aperçu de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à différentes fonctions et applications sur votre appareil. Touchez  sur un écran pour accéder directement à l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer l'ensemble des applications et des gadgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher en un clin d'œil toutes les applications installées.

## Affichage de l'écran d'accueil

Vous pouvez afficher toutes les applications, et organiser les gadgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.



- L'écran d'accueil peut différer en fonction de la politique du fabricant, des paramètres utilisateur, de la version du logiciel ou du fournisseur de services.

- **Barre d'état** : Visualisez les icônes d'état, l'heure et le niveau de la pile.
- **Gadget Météo** : Permet d'afficher les informations relatives à la météo et à l'heure pour une zone précise.
- **Gadget de recherche Google** : Saisissez ou parlez pour ouvrir la recherche Google.
- **Dossier** : Vous pouvez créer des dossiers pour classer l'application en fonction des critères souhaités.
- **Icône Page** : Permet d'afficher le nombre total de fonds d'écran d'accueil. Touchez l'icône de la page souhaitée pour accéder à la page sélectionnée. L'icône correspondant au fond d'écran affiché est mise en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Organise les applis principales dans le bas de l'écran afin de pouvoir y accéder de tout écran d'accueil.
- **Touches tactiles de l'écran d'accueil**
  - ◀ : Retourner à l'écran précédent. Ferme le clavier ou les fenêtres contextuelles.
  - ○ : Toucher pour aller à l'écran d'accueil. Tenez le doigt sur l'icône pour lancer l'Assistant Google.
  - □ : Touchez pour consulter la liste des applications utilisées récemment ou lancer une application à partir de la liste. Pour supprimer toutes les applications utilisées récemment, touchez **Tout effacer**. Pour utiliser deux applications en même temps en mode Multi-fenêtre, tenez le doigt sur l'icône lors de l'utilisation de l'application.

## Changer le style des touches tactiles

Vous pouvez modifier le style des touches tactiles de l'écran d'accueil.


- 1 Touchez ○ > **Paramètres** > **Écran** > **Barre de navigation**.
- 2 Sous **STYLE**, sélectionnez **Gestes, Mouvement et Boutons** ou **Touches tactiles uniquement** en fonction de vos préférences.
  - **Gestes** :
    - Ouvrir l'écran Accueil : balayer vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
    - Retourner : balayer depuis le bord gauche ou droit de l'écran.

- Ouvrir l'écran Aperçu : depuis le bord inférieur de l'écran, balayer vers le haut et maintenir.
- Commutation rapide d'applis : balayer vers la droite au bord inférieur de l'écran pour accéder aux applis récemment utilisées.
- **Mouvement et Boutons** : les boutons Accueil et Retour sont disponibles. Pour voir les applications récentes, balayer le bouton Accueil  vers le haut.
- **Touches tactiles uniquement** :  /  /  sont disponibles. Appuyez sur  pour voir les applications récentes.

## Modification des touches tactiles

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles ou ajouter des fonctions utilisées fréquemment aux touches tactiles.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **Barre de navigation**.
- 2 Sélectionnez la modification que vous voulez apporter.
  - Appuyez sur **Combinaison de boutons** pour sélectionner les boutons tactiles Accueil que vous souhaitez ajouter à la barre et leur position dans la barre. Choisissez parmi **Notification** et **Capture+** pour ajouter.

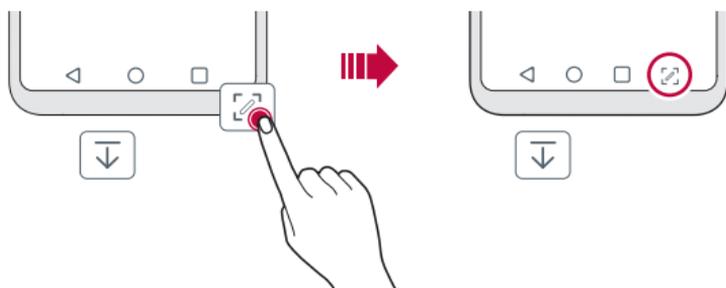

## Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification pour un message non lu, un événement du calendrier ou une alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en consultant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

	Aucun signal
	Les données sont transmises par le réseau
	L'alarme est activée
	Le mode Vibration est activé
	Le Bluetooth est activé
	Connecté à un ordinateur par USB
	Niveau de charge de la pile
	Le mode Avion est activé
	Appels manqués
	Le Wi-Fi est activé
	Le mode silencieux est activé
	Vérification de la position actuelle par GPS
	Hotspot est activé
	Sans carte SIM
	Le mode NFC est activé




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment, ou ne pas apparaître du tout, en fonction de l'état de l'appareil. Référez-vous aux icônes selon l'environnement et la région dans lesquels vous utilisez l'appareil et en fonction de votre fournisseur de services.
- Les icônes affichées peuvent varier, en fonction de la région ou du fournisseur de services.

## Écran de notifications

Vous pouvez ouvrir l'écran des notifications en faisant glisser la barre d'état vers le bas de l'écran principal.

- Vous pouvez faire glisser la fenêtre d'avis vers le bas ou appuyer sur l'icône de flèche pour ouvrir la liste des icônes de réglage rapide.
- Vous pouvez appuyer sur  pour ajouter, supprimer ou organiser les icônes dans la fenêtre d'avis.
- Si vous tenez le doigt sur l'icône, l'écran des réglages de la fonction correspondante apparaît.

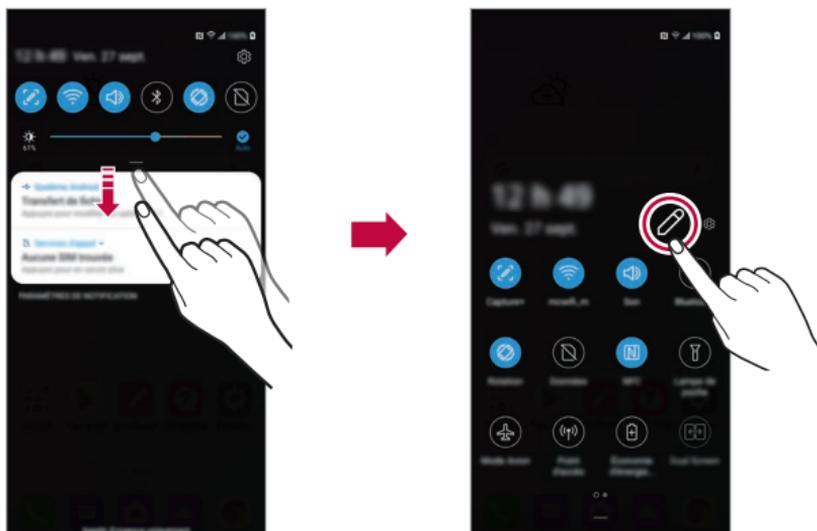

- Vous pouvez utiliser l'écran des notifications même sur l'écran de verrouillage. Faites glisser l'écran des notifications lorsque l'écran est verrouillé pour accéder rapidement aux fonctions désirées.

## Modifier l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler l'orientation de l'écran pour qu'elle change automatiquement en fonction de l'orientation physique de l'appareil.

Sur l'écran des notifications, touchez **Rotation** dans la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez également toucher  > **Paramètres** > **Écran** et activer la fonction **Auto-rotation de l'écran**.




## Modifier l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt sur un espace vide, puis sélectionnez l'action désirée.

- Pour réorganiser les écrans d'accueil, tenez le doigt sur un écran, puis faites-le glisser vers un autre endroit.
- Pour ajouter un gadget sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour changer les fonds d'écran, les thèmes, les icônes et AOD, appuyez longuement sur une zone vide de l'écran Accueil, puis sélectionnez **Papier peint & Thème**.

Vous pouvez aussi toucher  > **Paramètres** > **Écran** > **Papier peint & Thème**, puis sélectionner les fonds d'écran, les thèmes, les icônes et AOD à appliquer à l'appareil.

- Pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Voir *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus de détails.
- Pour afficher ou réinstaller les applications désinstallées, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des applications**. Voir *Corbeille des apps* pour plus de détails.
- Pour changer d'écran par défaut, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, passez à l'écran souhaité, touchez , puis touchez l'écran une fois de plus.

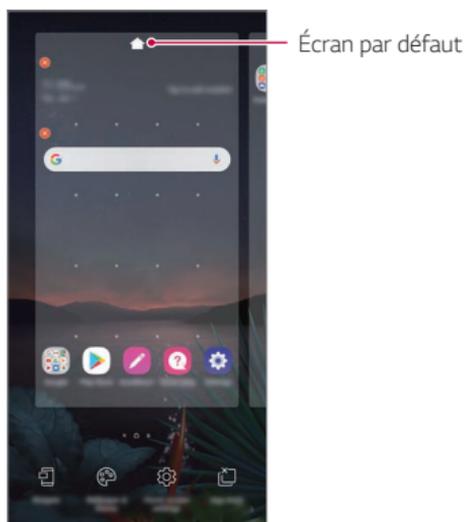


## Visualiser le thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser l'image d'arrière-plan seule en masquant les applications et gadgets logiciels sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.

- Pour retourner à l'écran d'origine qui affiche les applications et les gadgets logiciels, pincez les doigts sur l'écran d'accueil ou touchez ◀.

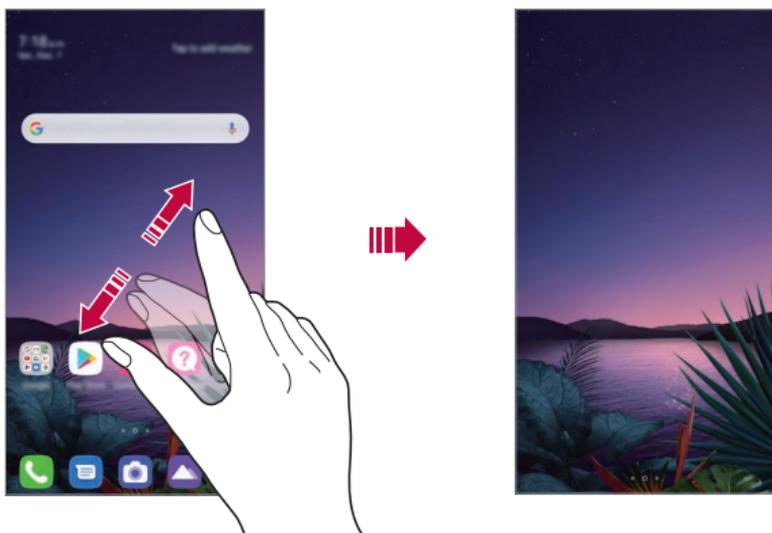

## Déplacer les applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser vers un autre endroit.

- Pour garder les applications fréquemment utilisées au bas de l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser vers la zone d'accès rapide qui se trouve au bas.
- Pour retirer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

## Utiliser les dossiers de l'écran d'accueil

### Créer des dossiers

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et les applications sont ajoutées au dossier.

### Modifier les dossiers

Sur l'écran d'accueil, touchez un dossier, puis effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour modifier le nom du dossier et sa couleur, touchez le nom du dossier.
- Pour ajouter des applications, tenez le doigt sur une application, faites-la glisser sur le dossier et relâchez-la.
- Pour retirer une application du dossier, tenez le doigt sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application supprimée était la seule application du dossier, le dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou supprimer des applications après avoir touché (+) dans le dossier.



- Vous ne pouvez pas modifier la couleur du dossier lorsque vous utilisez un thème téléchargé.

## Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Sélectionnez l'écran d'accueil** : Sélectionner un mode d'écran d'accueil.
  - **Papier peint** : Permet de modifier le fond d'écran d'accueil.
  - **Effet de balayage d'écran** : Sélectionner un effet à appliquer lorsqu'on change de page d'écran d'accueil.
  - **Formes d'icônes** : Établit si les coins des icônes doivent être carrés ou arrondis.

- **Écran d'accueil de gauche** : Vous pouvez sélectionner les effets à utiliser lors du changement d'écran d'accueil.
- **Trier les applis par** : Permet de définir la façon dont les applications sont triées sur l'écran d'accueil.
- **Grille** : Change le mode d'organisation des applications pour l'écran d'accueil.
- **Masquer applis** : Permet de sélectionner les applications que vous souhaitez masquer sur l'écran d'accueil.
- **Permet le défilement en boucle des écrans d'accueil** : Permet le défilement continu de l'écran d'accueil (revenir au premier écran après le dernier écran).



• Cette fonction est disponible lorsque le fil Google est activé.

- **Rechercher** : Permet d'effectuer des recherches en faisant glisser le doigt vers le bas sur l'écran d'accueil.
- **Écran d'accueil Verrouillage** : Activer pour empêcher les applications et les gadgets d'être réorganisés ou supprimés.

## Verrouillage de l'écran

### Aperçu du verrouillage de l'écran

L'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille si vous touchez le bouton Marche/Verrouillage. Cela se produit aussi lorsque l'appareil est inactif pendant une période déterminée.

Si vous touchez le bouton Marche/Verrouillage lorsqu'un verrouillage d'écran n'est pas paramétré, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Pour des besoins de sécurité et pour empêcher un accès indésirable à votre appareil, paramétrez un verrouillage d'écran.



• Le verrouillage de l'écran empêche des saisies involontaires sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de courant. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage d'écran lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

## Réglage des paramètres de verrouillage d'écran

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage d'écran.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Écran de verrouillage**, puis sélectionnez la méthode que vous préférez.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Aucun**: Désactive la fonction de verrouillage d'écran.
  - **Faire glisser**: Glisser sur l'écran pour le déverrouiller.
  - **Knock Code**: Toucher l'écran en suivant un schéma pour déverrouiller l'écran.
  - **Schéma**: Tracer un motif pour déverrouiller l'écran.
  - **NIP**: Saisir un mot de passe numérique pour déverrouiller l'écran.
  - **Mot de passe**: Saisir un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller l'écran.
  - **Empreintes digitales**: Déverrouiller l'écran à l'aide de votre empreinte digitale.
  - **Autoriser Face Unlock**: Déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance faciale.
  - **Authoriser Hand ID** : Déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance de la main.



- Si vous tentez de déverrouiller l'appareil 5 fois et que vous n'y parvenez pas, l'écran est bloqué pendant 30 secondes.

## Paramètres du démarrage sécurisé

Lorsque vous sélectionnez Schéma, PIN ou Mot de passe comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez configurer le verrouillage de votre appareil lors de sa mise sous tension pour protéger les données.

- Vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctions, à l'exception de l'appel d'urgence, tant que vous n'avez pas déverrouillé l'appareil.
- Si vous oubliez votre mot de passe de décryptage, vous ne pouvez pas restaurer les données cryptées et les informations personnelles.

## Précautions pour la fonctionnalité de démarrage sécurisé

- Si vous oubliez votre mot de passe de décryptage, vous ne pouvez pas restaurer les données cryptées et les informations personnelles.
- Assurez-vous de conserver vos mots de passe de verrouillage d'écran séparément.
- Si vous saisissez le mot de passe de verrouillage incorrectement un certain nombre de fois, l'appareil se réinitialise automatiquement et les données cryptées et vos informations personnelles sont supprimées automatiquement et ne peuvent pas être restaurées.
- Faites attention à ne pas dépasser le nombre de mots de passe de verrouillage d'écran incorrects spécifié.
- Lorsque vous allumez l'appareil immédiatement après la réinitialisation de l'appareil, le cryptage démarre également. Si vous arrêtez arbitrairement le cryptage, les données peuvent être endommagées. Assurez-vous d'attendre que la réinitialisation soit terminée.

## Personnaliser l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Personnaliser l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
  - **Papier peint**: Vous permet de définir l'arrière-plan de votre Écran de verrouillage.
  - **Horloge** : Vous permet de définir l'emplacement de l'horloge sur l'Écran de verrouillage.
  - **Raccourcis**: Vous permet de choisir les applications à exécuter sur votre Écran de verrouillage. Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'un verrouillage d'écran est défini.
  - **Animation météo**: Activer cette option pour afficher les animations météo pour l'endroit actuel sur l'écran de Verrouillage.
  - **Info de contact advenant la perte du téléphone**: Vous permet de définir le texte à afficher sur l'Écran de verrouillage pour identifier le propriétaire du téléphone.

## Paramètres de verrouillage sécurisé

Vous pouvez définir les paramètres pour sécuriser le verrouillage.

- 1 Touchez  > Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Paramètre de verrouillage sécurisé.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
  - **Rendre les schémas visibles** : Vous permet de rendre le schéma visible.
  - **Minuterie du verrouillage**: Après la désactivation du rétroéclairage, vous permet de définir la durée précédant le verrouillage automatique de l'écran (fin de temporisation due à l'inactivité).
  - **Verrouillage instantané sur pression du bouton d'alimentation**: Activez cette option pour verrouiller instantanément l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton de marche / verrouillage. Ce paramètre remplace le paramètre de minuterie de verrouillage de sécurité.
  - **Afficher le verrouillage** : Vous permet d'afficher l'option de menu d'alimentation pour désactiver les notifications d'Écran de verrouillage, Smart Lock et les verrous biométriques.
  - **Smart Lock**: Vous permet de définir les appareils fiables, les lieux, la voix et / ou la détection sur corps qui permettra à votre téléphone de rester déverrouillé.



- Les menus que vous pouvez définir peuvent varier selon les méthodes de verrouillage d'écran que vous choisissez.

## KnockON

Vous pouvez allumer et éteindre l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est valable que sur l'écran d'accueil fourni par LG. Cela pourrait ne pas fonctionner correctement avec un démarrage personnalisé ou sur un écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Touchez toujours l'écran du bout du doigt; n'utilisez pas un ongle.
- Pour utiliser la fonction KnockON, vérifiez que le capteur de proximité/luminosité n'est pas bloqué par un autocollant ou une autre substance étrangère.

### Allumer l'écran

Faites un double-toucher au milieu de l'écran.

- Le fait de toucher le haut ou le bas de l'écran peut diminuer le taux de reconnaissance.

### Éteindre l'écran

Touchez deux fois un endroit vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez également toucher deux fois un espace vide de la barre d'état.

# Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger des données sauvegardées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire ne sont pas accessibles à partir d'un autre appareil.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Cryptage et données d'identification** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez l'aperçu du cryptage de la carte mémoire qui s'affiche à l'écran, puis touchez **Continuer** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et touchez **Crypter maintenant**.
  - **Cryptage des nouvelles données**: Permet de crypter uniquement les données qui sont sauvegardées sur la carte mémoire après cryptage.
  - **Cryptage complet**: Permet de crypter toutes les données sauvegardées actuellement sur la carte mémoire.
  - **Exclure les fichiers multimédia**: Crypter tous les fichiers, sauf les fichiers média tels que la musique, les photos et les vidéos.



- Une fois que le cryptage de la carte mémoire commence, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Si l'appareil est éteint pendant le cryptage, le processus de cryptage échouera et certaines données pourraient être endommagées. Par conséquent, veillez à ce que la batterie soit suffisamment chargée avant de commencer le cryptage.
- Les fichiers cryptés sont accessibles seulement sur l'appareil où les fichiers ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut pas être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre appareil mobile, formatez la carte.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire, même lorsqu'aucune carte mémoire n'est installée sur l'appareil. Toute carte mémoire qui est installée par la suite sera automatiquement cryptée.

# Faire des captures d'écran

Vous pouvez faire des captures de l'écran affiché.

## Par le moyen d'un raccourci

Appuyez longuement simultanément sur les boutons Marche/Verrouillage et Réduction du volume pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être consultées dans le dossier **Screenshots** dans **Galerie**.

## Par le moyen de Capturer+

Sur l'écran où vous voulez faire une capture, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez .



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur le bouton Augmentation du volume. Pour utiliser cette fonction, touchez **O** > **Paramètres** > **Extensions** > **Raccourcis** et activez **Ouvrir Capture+**.
- Voir [Écrire des notes sur une capture d'écran](#) pour plus de détails.

# Saisir du texte

## Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, ce contenu est automatiquement sauvegardé dans le presse-papier et peut être collé à tout moment, à n'importe quel endroit.

- 1 Dans l'outil intelligent, sélectionnez .  
Vous pouvez aussi maintenir le doigt sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionner **Presse-papier**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément à partir du presse-papier.
  - Au maximum 20 éléments peuvent être sauvegardés dans le presse-papier.

- Touchez  pour verrouiller les éléments sauvegardés afin de ne pas les supprimer, même lorsque la quantité maximum est dépassée. Un maximum de dix éléments peut être verrouillé. Pour supprimer les éléments verrouillés, il faut les déverrouiller au préalable.
- Touchez  pour supprimer des éléments sauvegardés dans le presse-papier.



- Le presse-papier peut ne pas être pris en charge par certaines applications.
- Les éléments supprimés du presse-papier ne peuvent pas être restaurés.


## Utiliser le clavier intelligent

Vous pouvez utiliser le clavier intelligent pour saisir et modifier du texte.

Le clavier intelligent vous permet de voir le texte au fur et à mesure que vous tapez sans avoir à passer de l'écran à un clavier conventionnel. Cela vous permet de trouver et de corriger facilement les erreurs tandis que vous tapez.

## Déplacer le curseur

Avec le clavier intelligent, vous pouvez déplacer le curseur à l'endroit exact que vous voulez. Lorsque vous saisissez du texte, tenez le doigt sur la barre d'espace puis faites-la glisser à gauche ou à droite.

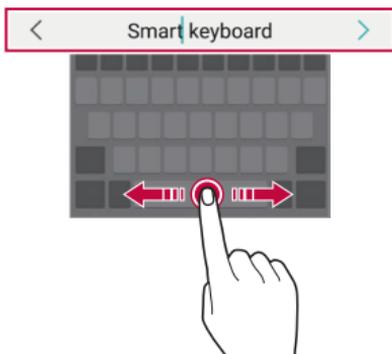

- Cette option est disponible seulement sur le clavier QWERTY.

## Ajout de langues sur le clavier

Vous pouvez ajouter des langues supplémentaires pour la saisie au clavier.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Système** > **Langue et clavier** > **Gérer les claviers** > **Clavier LG** > **Langue et Disposition du clavier** > **Sélectionnez les langues**.
- 2 Sélectionnez les langues que vous souhaitez rendre disponibles.

## Copier et coller

Vous pouvez couper ou copier du texte à partir d'une application, puis coller le texte dans la même application. Vous pouvez également lancer d'autres applications et y coller du texte.

- 1 Tenez le doigt de part et d'autre du texte que vous désirez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  pour préciser la zone à copier ou à couper.
- 3 Sélectionnez **Couper** ou **Copier**.
  - Le texte coupé ou copié est automatiquement ajouté au presse-papier.
- 4 Tenez le doigt sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **Coller**.



• Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **Coller** n'apparaîtra pas.

# Partage de contenu

## Lire du contenu à partir d'un autre appareil

Vous pouvez afficher des photos et lire des vidéos ou de la musique enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et l'appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 En regardant les articles de l'application **Galerie** ou **Musique**, touchez  ou  > **Lire sur un autre appareil**.  
Ou touchez  > **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Partage d'écran** puis  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



• Pour utiliser Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

## Affichage du contenu à partir d'appareils à proximité

Vous pouvez visualiser le contenu de divers appareils, comme un ordinateur, un appareil NAS ou un appareil mobile à l'aide des applications Galerie ou Musique.

Touchez  > **Paramètres** > **Appareils connectés** puis **Partage d'écran**  pour l'activer.

## Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA au même réseau sans fil.



• Assurez-vous que le partage de fichiers (DLNA) est activé à la fois sur votre appareil et sur l'appareil connecté.

## Recherche d'appareils à proximité

Vous pouvez afficher la liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant le menu  > **Appareils à proximité** dans chaque application.

Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous l'utilisiez sur votre appareil.

## Transmission et réception de fichiers

Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, une tablette ou un ordinateur.

### Transmission de fichiers

À partir des applications **Galerie** ou **Gestionnaire de fichiers**, touchez **:** > **Partager** ou  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichier.

### Réception de fichiers

Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Partage de fichiers**..

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonction de partage de fichiers, touchez  > **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Partage de fichiers** > **SmartShare Beam** .



- Vous pouvez partager des fichiers avec certains appareils qui prennent en charge DLNA.

## Affichage de contenu infonuagique

Vous pouvez afficher directement le contenu enregistré sur votre compte infonuagique, sans le télécharger sur votre appareil.

- 1 À partir de l'application **Galerie** ou **Musique**, sélectionnez **:** > **Cloud**.  
Ou, à partir de l'application **Gestionnaire de fichiers**, sélectionnez  > **Cloud**.
- 2 Sélectionnez un compte infonuagique et connectez-vous.
- 3 Enregistrez ou lisez du contenu sur votre nuage.

# Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou mettre en mode silencieux les notifications, afin d'éviter d'être dérangé pendant une période déterminée.

Touchez  > Paramètres > Son > Ne pas déranger.

- **Mode:** Sélectionnez le mode que vous voulez.
  - **Prioritaires uniquement:** Recevoir des notifications sonores ou par vibrations pour les applications sélectionnées. Même lorsque l'option Prioritaires uniquement est activée, les alarmes continuent de sonner.
  - **Silence total :** Permet de désactiver les sons et les vibrations.
- **Sélectionner les priorités :** Recevez des alarmes et les notifications pour les applications sélectionnées.
  - **Appels de :** Configurez une série de notifications lors de la réception d'un appel.



- **Appels répétés :** Le deuxième appel du même appelant dans les 15 minutes n'est pas réduit au silence.

- **Messages de:** Configurez une série de notifications lors de la réception d'un message.
- **Utilisez le Ne pas déranger :** Activez la fonction Ne pas déranger.
- **HORAIRE :** Définissez la planification pour laquelle vous souhaitez activer la fonctionnalité Ne pas déranger.
- **Aide:** Voir l'aide pour Ne pas déranger.



03

**Applications utiles**

# Installer et désinstaller des applications

## Installer des applications

Allez sur une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser SmartWorld, Google Play Store et la boutique d'applications proposée par votre fournisseur de services.



- Il se peut que certaines boutiques d'applications vous demandent de créer un compte et de vous inscrire.
- Certaines applications peuvent facturer des frais.
- Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.
- L'application SmartWorld peut ne pas être prise en charge selon la région ou le fournisseur de services.

## Désinstaller une application

Désinstallez de votre appareil les applications dont vous ne vous servez plus.

### Désinstaller au moyen du geste Toucher et maintenir

Maintenez le doigt sur une zone vide de l'écran, puis touchez  de l'application que vous souhaitez supprimer.

- Si les applications ont été désinstallées depuis moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Voir [Corbeille des apps](#) pour plus de détails.

### Désinstaller une application en utilisant le menu des réglages

Touchez  > Paramètres > Apps et notifications > Infos sur l'appli, sélectionnez une application, puis touchez **Désinstaller**.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

## Désinstaller des applications à partir de la boutique d'applications

Pour désinstaller une application, accédez-y par la boutique d'applications à partir de laquelle vous l'avez téléchargée, puis désinstallez-la.

## Installer et désinstaller des applications au cours de la configuration

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension la première fois, vous pouvez télécharger les applications recommandées.

Vous pouvez passer à l'étape suivante sans installation.

## Corbeille des apps

Vous pouvez voir les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également réinstaller les applications qui ont été désinstallées au cours des dernières 24 heures.

- 1 Touchez  > **Gestion** > **Corbeille des apps**.  
Vous pouvez aussi tenir le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis toucher **Corbeille des apps**.
- 2 Activez les fonctions souhaitées :
  - **Restaurer** : Réinstalle l'application sélectionnée.
  -  : Supprime définitivement les applications désinstallées de l'appareil.




- Les applications désinstallées sont automatiquement supprimées de l'appareil 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller les applications désinstallées, vous devez les télécharger de nouveau depuis la boutique d'applications.
- Cette fonctionnalité n'est accessible qu'à partir de l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications à partir de l'écran EasyHome ou de tout autre utilitaire, cela les supprime immédiatement et de façon permanente de l'appareil.

## Raccourcis vers des applications

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une icône d'application telle que Appel, Message, Appareil photo, Galerie et Paramètres pour afficher un menu d'accès rapide. Utilisez les applications plus facilement grâce aux raccourcis vers les applications.

- Appuyez sur ⓘ pour vérifier les informations de l'application.

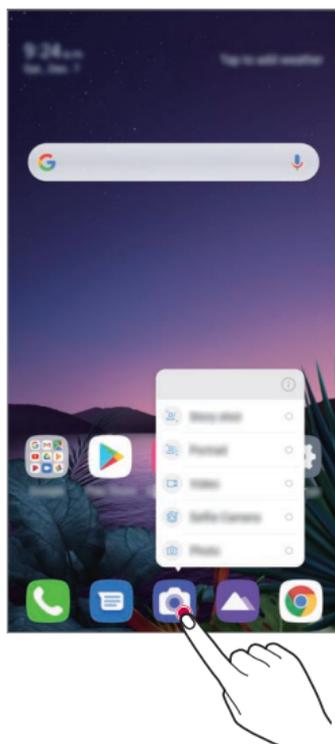

- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certaines applications.

# Téléphone

## Appel vocal

Vous pouvez passer un appel téléphonique en utilisant l'une des méthodes disponibles, comme composer manuellement un numéro ou passer un appel à partir de la liste des contacts ou de la liste des appels récents.

### Passer un appel à partir du clavier numérique

- 1 Touchez  >  > **Composer**.
- 2 Passez un appel en utilisant la méthode de votre choix:
  - Composez un numéro de téléphone et touchez .
  - Maintenez le doigt sur un numéro abrégé.
  - Cherchez le contact en touchant la lettre initiale du nom d'un contact dans la liste des contacts, puis touchez .



- Pour saisir « + » lorsque vous passez un appel international, tenez le doigt sur le zéro.
- Voir *Ajouter les contacts* pour en savoir plus sur l'ajout d'un numéro à la liste de composition abrégée.

### Placer des appels provenant du répertoire

- 1  >  > **Répertoire**.
- 2 Après avoir sélectionné le numéro que vous souhaitez appeler dans le répertoire, appuyez sur .

## Répondre à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez faire des appels en utilisant le bouton « Call/End » (Appeler/Raccrocher) du casque.
- Pour mettre fin à un appel sans éteindre l'écran, touchez  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Appel** > **Prendre et terminer des appels** puis activez **Terminer les appels avec la touche Marche/Arrêt**.

## Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de rejet, faites glisser le message de rejet  sur l'écran.
- Pour ajouter ou modifier un message de rejet, touchez  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Appel** > **Blocage & refus d'appel avec message** > **Refuser avec message**.
- Lors d'un appel entrant, appuyez sur le bouton Augmentation de volume, Réduction du volume ou Marche/Verrouillage pour couper la sonnerie ou la vibration, ou pour mettre l'appel en attente.

## Consulter un appel entrant tout en utilisant une application

Lorsque vous recevez un appel alors que vous utilisez une application, une notification contextuelle peut être affichée dans le haut de l'écran. Vous pouvez recevoir l'appel, le rejeter ou envoyer un message à partir de l'écran contextuel.



- Touchez  > **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Appel** > **Paramètres supplémentaires** > **Afficher les appels vocaux quand vous êtes dans une appli** puis sélectionnez la manière dont vous souhaitez afficher l'appel entrant pendant l'utilisation d'une application.
- La Floating Bar doit être activée si vous souhaitez vérifier les appels reçus à l'aide de la Floating Bar lorsque vous utilisez une application. Voir *Aperçu de la barre flottante (Floating Bar)* pour plus de détails.

## Consulter les appels manqués

S'il y a un appel manqué, la barre d'état dans le haut de l'écran affiche . Pour consulter les détails des appels manqués, faites glisser la barre d'état vers le bas. Vous pouvez également toucher  >  > **Journal des appels**.

## Fonctions accessibles pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez accéder à différentes fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :

- **Répertoire**: Permet de consulter le répertoire pendant un appel.
- **Mettre en attente**: Mettre en attente un appel.
- **Clavier**: Affiche ou cache le clavier de composition.
- **Haut-parleur**: Active la fonction haut-parleur.
- **Sourdine**: Met en sourdine, afin que votre voix ne soit pas entendue par l'interlocuteur.
- **Bluetooth**: Permet de transférer l'appel vers un appareil Bluetooth jumelé et connecté.
-  : Met fin à un appel.
-  : Vous pouvez passer d'un appel vocal vers un appel vidéo.
-  : Accéder aux options d'appel additionnelles.



- Il se peut que certaines fonctions ne soient pas utilisables pendant un appel vidéo.
- Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région ou du fournisseur de services.

## Passer un appel de téléconférence

Vous pouvez passer un appel à un autre contact pendant un appel.

- 1 Pendant un appel, touchez  > **Ajouter un appel**.
- 2 Composez un numéro de téléphone et touchez .
  - Les deux appels sont affichés en même temps sur l'écran, et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour lancer une conférence téléphonique, touchez **Fus. appels**.



- Des frais s'appliquent à chaque appel. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

## Consulter les relevés d'appels

Pour consulter un récent relevé d'appels, touchez  >  > **Journal des appels**. Ensuite, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Pour consulter les relevés d'appels détaillés, sélectionnez un contact. Pour appeler le contact sélectionné, touchez .
- Pour supprimer des relevés d'appels, touchez  > **Supprimer**.



- La durée de l'appel qui s'affiche peut être différente des frais appliqués. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- L'historique des appels supprimés ne peut pas être restauré.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour ajuster la taille de la police des journaux d'appels ou des contacts.

## Configurer les options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Touchez  >  > **Composer** ou **Journal des appels**.
- 2 Touchez  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options qui vous conviennent.

# Messagerie

## Envoyer un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts à l'aide de l'application Messages.



- Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour l'envoi de messages à l'étranger. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez .
- 3 Spécifiez un destinataire et créez un message.
  - Pour utiliser les options multimédias, touchez .
  - Pour accéder aux éléments optionnels du menu, touchez .
- 4 Touchez  pour envoyer le message.

## Lire un message

Vous pouvez consulter les messages classifiés par contact.

- 1 Touchez  > .
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste des messages.

## Configurer les paramètres de la messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de la messagerie selon vos préférences.

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez  : **Paramètres** dans la liste des messages.



- Vous pouvez définir des paramètres pour la fenêtre d'avis, le blocage d'appels, les alertes de désastre, les messages multimédia, etc.

# Appareil photo

## Démarrer l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour immortaliser tous les moments mémorables.

Touchez  > .



- Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, essayez l'objectif à l'aide d'un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tacher l'objectif avec vos doigts ou toute autre substance étrangère.
- Même lorsque le téléphone est en mode vibreur ou silencieux, le son de l'obturateur est activé lors de la prise de photos.
- Les images présentées dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de celles de l'appareil.
- Les photos et les vidéos peuvent être visionnées ou modifiées dans la Galerie. Voir [Aperçu de la Galerie](#) pour plus de détails.
- S'abstenir d'utiliser le produit à des fins susceptibles de violer la vie privée ou les droits de quelqu'un d'autre.

## Photo mode

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos en sélectionnant différents modes de prise de vue et options.

- 1 Touchez  > , puis appuyez sur **Photo**.
- 2 Pour prendre une photo, touchez .



Appareil photo arrière

## Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode d'appareil photo, et touchez le sujet pour mettre l'objectif au point sur lui.
- 2 Touchez  pour prendre une photo.
  - Vous pouvez également appuyer sur la touche Augmentation du volume ou Réduction du volume pour prendre une photo.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, démarrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Réduction du volume. Touchez  > **Paramètres** > **Extensions** > **Raccourcis** puis **Ouvrir L'Appareil Photo**  pour l'activer.

## Mode vidéo

- 1 Touchez  > , puis **Video**.
- 2 Touchez .
  - Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, touchez .
  - Pour mettre sur pause un enregistrement vidéo, touchez . Pour redémarrer un enregistrement vidéo, touchez .
  - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez écarter ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
  - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez toucher la zone souhaitée pour régler la luminosité.
- 3 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.

## Personnaliser les options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser plusieurs options de l'appareil photo selon vos préférences.

Touchez  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (avant ou arrière) et du mode sélectionné.

-  : Prendre une photo en FullVision.
-  : Sélectionnez des valeurs pour le format et la taille des photos.

<b>Conseils</b>	Pour une photographie optimale, notifie l'utilisateur lorsque les yeux du sujet étaient fermés ou si la photo est floue.
<b>Google Lens Suggestions</b>	Lorsque des informations associées se trouvent dans Photo Mode, Google Lens est utilisé.
<b>HDR</b>	Obtenez des photos aux couleurs vives et des effets compensés, même lorsque vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR intégrée à l'appareil photo.
<b>Photo en direct</b>	Enregistrez l'action avant et après avoir pris une photo.
<b>Déclencheur vocal</b>	Prenez des photos avec la commande vocale.
<b>Tracking focus</b>	Réglez l'appareil photo de sorte qu'il fasse la mise au point sur le sujet que vous touchez sur l'écran, même si le sujet est en mouvement. (Disponible lorsque le mode appareil photo standard est en cours d'utilisation.)
<b>Repérer les positions</b>	Enregistrez l'image avec les données d'emplacement GPS.
<b>Quadrillage</b>	Affichez les repères pour prendre des photos en vous repérant par rapport aux lignes horizontales et verticales.
<b>Ajouter une signature</b>	Affichez une signature personnalisée sur les photos.

<b>Stockage</b>	Déterminez si les photos et vidéos doivent être stockées dans le Stockage interne ou sur une Carte SD. (Disponible lorsqu'une carte mémoire est insérée.)
<b>Aide</b>	Permet d'obtenir de l'aide pour chaque menu de l'appareil photo.

## Options supplémentaires de l'appareil photo avant

<b>Prise d'autoportrait</b>	Prenez un égoportrait en sélectionnant une option entre <b>Prise gestuelle</b> et <b>Prise automatique</b> .
<b>Enregistrer sous forme inversée</b>	Enregistrez les images au format inversé après avoir pris des égoportraits.



- Vous pouvez appliquer l'effet de maquillage lorsque vous prenez un égoportrait avec l'appareil photo avant.

## Sélection de mode

Vous pouvez facilement choisir parmi les modes affichés à l'écran qui sont sélectionnés pour s'adapter à l'environnement de prise de vue.

Touchez  > , puis **Plus**.

- Vous pouvez modifier l'ordre des modes de scène en déplaçant l'icône du mode de scène tout en tenant le doigt sur l'icône.




Sélectionner Plus

## Cliché personnalisé

Vous pouvez immédiatement composer des photos prises à partir de l'appareil photo arrière et l'appareil photo avant.

- 1 Touchez  >  puis **Plus** > .
- 2 Touchez  pour prendre des photos.
  - Prenez une photo qui servira d'arrière-plan à l'image composite.
  - Après quelques instants, l'appareil photo avant prendra automatiquement une photo.

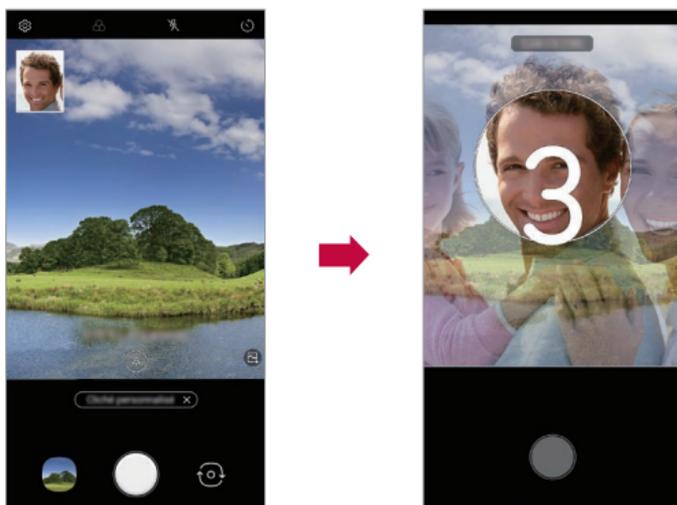

- Vous pouvez aussi toucher  puis sélectionner une photo enregistrée dans la Galerie pour l'arrière-plan de l'image composite.

## Panorama

Vous pouvez créer une photo panoramique en déplaçant l'appareil photo dans une direction pour photographier et mettre bout à bout des prises de vue continues sur un grand angle.

- 1 Touchez  >  puis **Plus** > .
- 2 Touchez  puis déplacez lentement l'objectif dans une direction.
  - Suivez la direction de la flèche guide.
- 3 Touchez  pour arrêter la capture de la photo panoramique.



## Ralenti

Vous pouvez créer une vidéo amusante en changeant les vitesses de déplacement des sujets dans votre vidéo. Cette fonction vous permet d'enregistrer une vidéo à une vitesse plus rapide et de la lire à une vitesse standard, donnant ainsi une impression de ralenti.

- 1 Touchez  >  puis **Plus** > .
- 2 Touchez  et enregistrez une vidéo.
- 3 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.



## YouTube Live

Vous pouvez enregistrer une vidéo et la télécharger directement sur YouTube. Pour utiliser cette fonction, vous devez vérifier votre numéro de téléphone.




- YouTube en direct n'est disponible que lorsque votre appareil est connecté à Internet. Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.

## Vue nocturne

Vous pouvez prendre des photos de nuit vives et claires.

Tenez l'appareil photo fermement et stabilisé pour qu'il ne bouge pas pendant la prise de vue.

Déplacez le curseur vers la gauche et la droite pour régler la luminosité de la photo.

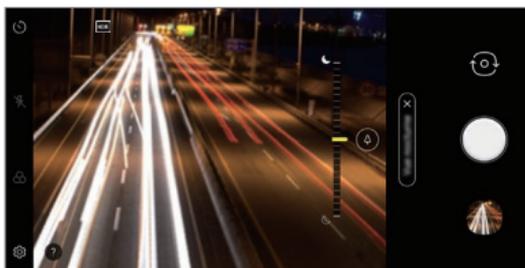


## Vidéo manuelle

L'utilisateur peut définir manuellement diverses fonctions d'enregistrement d'une vidéo. Réglez l'audio, l'équilibre des blancs, la mise au point, la luminosité, la vitesse ISO, la vitesse d'obturation, etc.

- 1 Touchez > puis **Plus** >
- 2 Définissez le menu de scène approprié à l'environnement de prise de vue.

Régler la vitesse d'obturation.

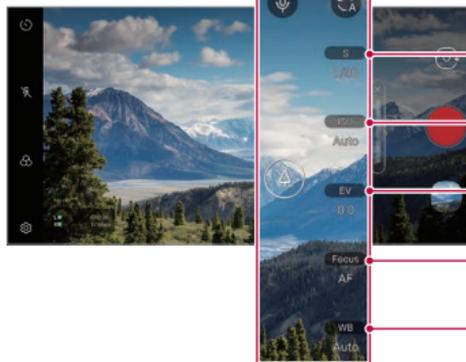

Régler l'équilibre audio.

Régler la vitesse ISO.

Régler la luminosité.

Régler la mise au point.

Régler l'équilibre des blancs.

3 Touchez ● pour commencer l'enregistrement.

### Paramétrage des options

Vous pouvez définir l'option de l'appareil photo en fonction de l'environnement souhaité.

Touchez ⚙ sur l'écran.

- 📺 : Passez directement en FullVision
- 📺 : Sélectionnez la résolution et la taille de la vidéo.

<b>Taux de trame</b>	Sélectionnez les images par seconde.
<b>Débit binaire</b>	Sélectionnez la qualité d'image des vidéos.
<b>Hi-Fi</b>	Enregistrez une vidéo avec une qualité sonore haute fidélité.
<b>Enregistrer en HDR10</b>	Enregistrez une vidéo au format HDR10 pour une haute définition et des couleurs vives.
<b>Enregistrement stable</b>	Réduisez l'effet de flou lors de l'enregistrement d'une vidéo.
<b>Tracking focus</b>	Réglez l'appareil photo de sorte qu'il fasse la mise au point sur le sujet que vous touchez sur l'écran, même si le sujet est en mouvement. (Disponible lorsque le mode appareil photo standard est en cours d'utilisation.)

<b>Repérer les positions</b>	Enregistrez l'image avec les données d'emplacement GPS.
<b>Quadrillage</b>	Affichez les repères pour prendre des photos en vous repérant par rapport aux lignes horizontales et verticales.
<b>Stockage</b>	Déterminez si les photos et vidéos doivent être stockées dans le Stockage interne ou sur une Carte SD. (Disponible lorsqu'une carte mémoire est insérée.)
<b>Aide</b>	Permet d'obtenir de l'aide pour chaque menu de l'appareil photo.

## Jump-cut flash

Les photos prises à intervalles réguliers sont enregistrées en tant que fichiers GIF.

- 1 Touchez  > , puis **Plus** > .
- 2 Touchez  pour sélectionner le nombre de copies de la photo à prendre.
  - Vous pouvez en sélectionner un parmi 4, 8, 12, 16 et 20 copies.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.
  - Les photos sont prises toutes les 3 secondes et enregistrées dans un fichier GIF.
  - Vous pouvez appuyer sur  avant de prendre le nombre de photos prescrit pour arrêter la prise de vue.
    - Les photos prises sont enregistrées en tant que fichiers GIF.
  - Vous pouvez voir les fichiers GIF enregistrés à l'aide de l'application Galerie.




- Au moment où l'appareil prend la photo, un flash se déclenche.
- Le nombre total de photos prises ainsi que le nombre de copie sont affichés dans le bas de l'écran.
- Les photos prises sont enregistrées uniquement dans des fichiers au format GIF.

## Aliments

Vous pouvez optimiser la qualité de vos photos ou vidéos d'aliments en utilisant la barre de défilement de couleur et l'équilibre des blancs.

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez **Plus** > .
- 3 Pour prendre une photo, touchez . Pour enregistrer une vidéo, touchez .
  - Faites glisser la barre de défilement de couleur sur l'écran pour régler l'équilibre des blancs et sélectionnez la meilleure couleur.
  - Si la barre de défilement est invisible, touchez  pour régler l'équilibre des blancs.

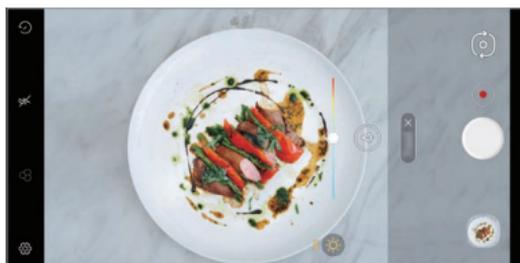

## Mode appareil photo manuel

Vous pouvez créer des photos d'aspect professionnel en utilisant diverses options avancées. Réglez l'équilibre des blancs, la mise au point, la luminosité, la vitesse ISO, la vitesse d'obturation et d'autres options.

- 1 Touchez  > , puis **Appareil photo manuel**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants de l'appareil photo.

Affiche les différentes options Graphy.



Réinitialiser les paramètres.

Régler la vitesse d'obturation.

Régler la vitesse ISO.

Régler l'IL.

Régler la mise au point.

Régler l'équilibre des blancs.

- 3 Touchez  pour prendre une photo.



- La sélection des effets Graphy vous permet de prendre des photos en utilisant les valeurs de l'équilibre des blancs, la vitesse d'obturation et la vitesse ISO appliquées à la photo recommandée.
- Vous pouvez voir diverses photos recommandées si vous téléchargez l'application Graphy à partir du Google Play Store.

## Personnaliser les options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser plusieurs options de l'appareil photo selon vos préférences.

Touchez  sur l'écran.


-  : Prenez une photo en FullVision.
-  : Sélectionnez des valeurs pour le format et la taille des photos.

<b>Graphy photos</b>	Réglez l'équilibre des blancs, la vitesse ISO et la vitesse d'obturation pour la photo recommandée. Voir <i>Graphy</i> pour plus de détails.
<b>Enregistrer en tant que RAW</b>	L'image est enregistrée sous un format de fichier RAW pour que vous puissiez la modifier. Les fichiers DNG et JPEG sont créés lorsque vous prenez une photo, puis enregistrés en tant qu'image à haute résolution non compressée.
<b>Déclencheur vocal</b>	Prenez des photos avec la commande vocale.
<b>Tracking focus</b>	Réglez l'appareil photo de sorte qu'il fasse la mise au point sur le sujet que vous touchez sur l'écran, même si le sujet est en mouvement. (Disponible lorsque le mode appareil photo standard est en cours d'utilisation.)
<b>Repérer les positions</b>	Enregistrez l'image avec les données d'emplacement GPS.
<b>Guide</b>	Affichez les repères pour prendre des photos en vous repérant par rapport aux lignes horizontales et verticales.
<b>Ajouter une signature</b>	Affichez une signature personnalisée sur les photos.
<b>Stockage</b>	Déterminez si les photos et vidéos doivent être stockées dans le Stockage interne ou sur une Carte SD. (Disponible lorsqu'une carte mémoire est insérée.)
<b>Aide</b>	Permet d'obtenir de l'aide pour chaque menu de l'appareil photo.

## Graphy

Vous pouvez appliquer les valeurs recommandées pour l'équilibre des blancs, la vitesse ISO et la vitesse d'obturation pour obtenir un résultat professionnel.

- 1 Touchez  > , puis **Appareil photo manuel**.
- 2 Touchez  et sélectionnez la scène souhaitée à partir des images recommandées.

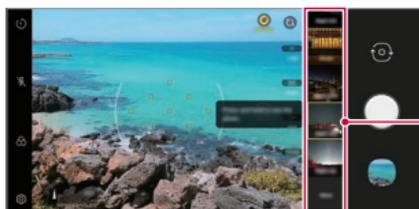

Images recommandées

- 3 Touchez  pour prendre une photo.
  - Les photos sont prises avec les mêmes paramètres que ceux qui sont sélectionnés dans Graphy.




- Cette fonction est disponible uniquement en mode appareil photo manuel.
- Vous pouvez ajouter plus de scènes en appuyant sur  et en téléchargeant l'application Graphy dans Google Play Store. Il se peut que l'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.
- Touchez , puis  à partir du menu Graphy pour désactiver cette fonctionnalité.

## Maquillage Pro


Quand vous prenez des égoportraits, vous pouvez appliquer diverses techniques de maquillage.

Lors de l'utilisation de l'appareil photo avant, ajustez le teint de la peau et appliquez du maquillage pour les yeux et les lèvres.

- 1 Touchez  >  passez à l'appareil photo avant, puis touchez .
- 2 Sélectionnez l'option de maquillage souhaitée, puis faites glisser la barre de défilement vers la gauche ou la droite pour régler l'effet.
  - Lorsque vous sélectionnez **Aucun**, la barre de défilement disparaît.

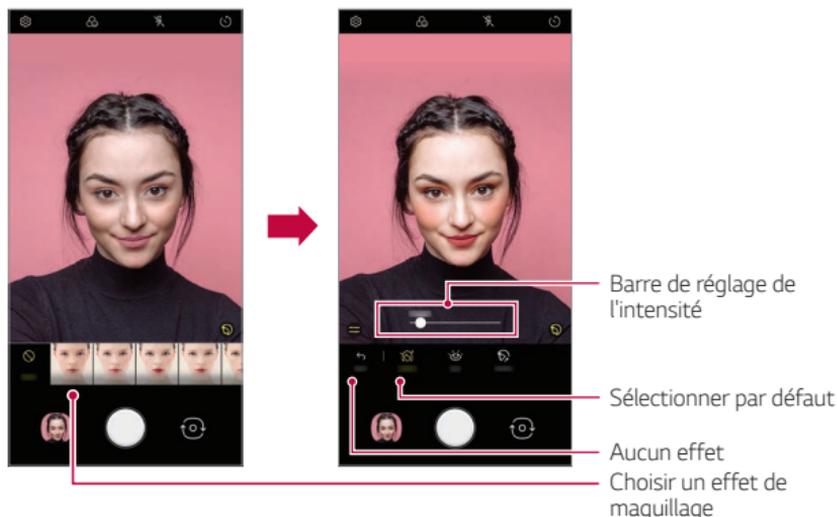

- 3 Sélectionnez différents effets de maquillage et appliquez-les au sujet.
- **Mode base** ou **maquillage**, puis touchez l'écran pour appliquer des effets de maquillage plus détaillés.
  - Déplacez la **Barre de réglage de l'intensité** pour ajuster l'**intensité** avec laquelle les effets sont appliqués.

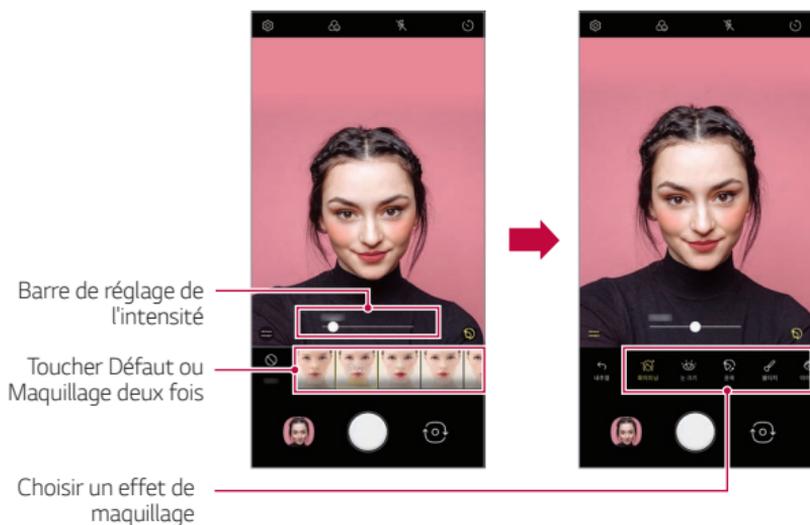



- 4 Touchez  pour prendre une photo.

## Fonctions AR

L'appli Appareil photo vous permet d'utiliser diverses fonctions AR (Réalité Augmentée). Vous pouvez créer votre propre autocollant Mon Avatar, Émoji AR ou Autocollant AR pour un contenu riche. Mon Avatar vous aide à créer une version dessin animé de vous-même et à la personnaliser. L'émoji AR vous aide à créer des émojis animaux animés en 3D qui imitent l'expression du visage. L'autocollant AR vous permet de choisir parmi plusieurs autocollants différents à utiliser sur une photo ou une vidéo alors que vous faites face à l'appareil photo.

### Création de Mon Avatar

- 1 Touchez  > , passez à l'appareil photo avant, puis touchez  > .
  - Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu'au mode Photo.
- 2 Touchez  >  pour prendre une photo.
  - Suivez les instructions à l'écran pour aligner votre visage sur l'écran.
  - Pour créer Mon Avatar en utilisant l'une des photos enregistrées dans la Galerie, touchez .

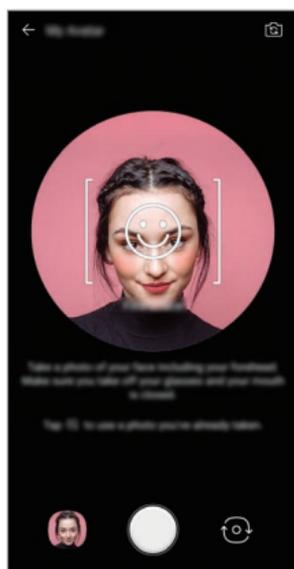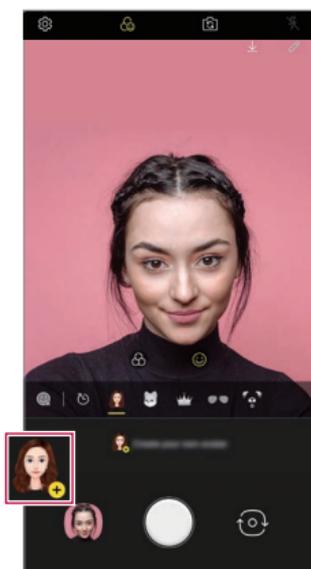

3 Sélectionnez le sexe de Mon avatar et sélectionnez des détails tels que le type d'avatar, le teint de la peau, la coiffure et les vêtements, puis touchez **OK**.

- Les photos prises sont sauvegardées dans la Galerie.



## Utilisation de Mon Avatar, Emoji AR, Autocollant AR


- 1 Touchez  >  passez à l'appareil photo avant, puis touchez  > .
  - Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu'en mode Photo et Vidéo.
- 2 Sélectionnez une option que vous voulez enregistrer.



Mon avatar



Emoji AR

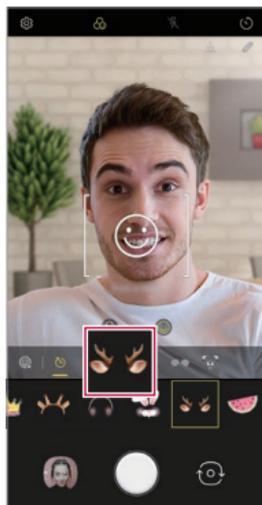

Autocollant AR

- 3 Pour prendre une photo, touchez  en mode Photo.  
Pour enregistrer une vidéo, touchez  en mode Vidéo.
  - Les photos et vidéos prises sont enregistrées dans la Galerie.


## Utilisation des autocollants Avatar

- 1 Touchez  sur le clavier LG.
- 2 Sélectionnez l'autocollant Avatar souhaité.



## Utilisation de l'autocollant Ani


- 1 Touchez  sur le clavier LG.
- 2 Sélectionnez l'Avatar que vous désirez.
- 3 Touchez  pour enregistrer la voix et la vidéo, puis touchez  pour la sauvegarder.
  - Des autocollants Ani avec diverses expressions faciales, mouvements et voix sont créés.
- 4 Touchez  pour télécharger l'autocollant Ani.
  - Touchez  pour visualiser l'aperçu de l'autocollant Ani créé.

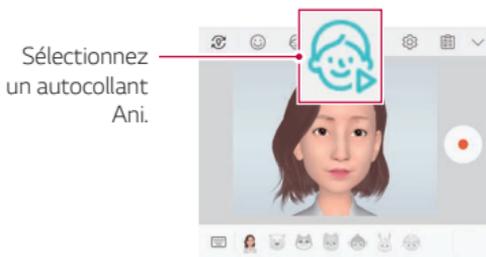

## Autres fonctions utiles dans l'application Appareil photo

### Exposition automatique/mise au point automatique

Vous pouvez régler l'indice d'exposition et la mise au point en tenant le doigt sur l'écran au mode Photo. Pour désactiver la fonction, touchez une zone vide de l'écran.

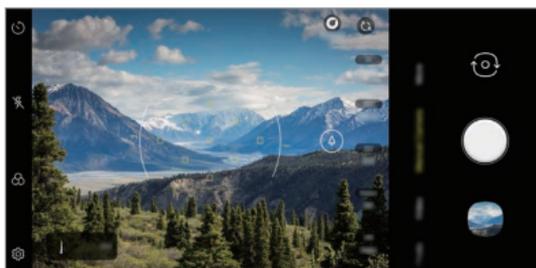

- Cette fonction n'est disponible que dans des modes spécifiques.

### Utilisation de la Prise en rafale

Vous pouvez prendre plusieurs photos consécutives et les afficher sous forme d'images animées dans la **Galerie**.

- 1 Lancez l'application Appareil photo et sélectionnez **Photo**.
- 2 Tenez le doigt sur 
  - Plusieurs photos consécutives sont prises tant que vous gardez le doigt sur .



- Cette fonction n'est disponible que dans des modes spécifiques.

## Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière sur l'écran de l'appareil lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo.

- À l'aide de la barre de réglage qui apparaît lorsque vous utilisez deux doigts pour faire un zoom avant / arrière sur l'écran de l'appareil photo, alternez entre l'angle de télescopage, l'angle normal et l'ultra grand angle.



- La fonction de zoom avant / arrière n'est pas disponible en mode d'autoportrait (appareil photo avant).
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans plusieurs modes.

## Focus peaking

Vous pouvez régler la mise au point sur le sujet avec la fonction de pic de mise au point.

Accédez au pic de mise au point en touchant Mise au point manuelle (MF). Lorsque le pic de mise au point est activé, le sujet sur lequel vous effectuez la mise au point apparaît en vert. Déplacez la molette vers le haut ou le bas pour effectuer la mise au point sur la zone souhaitée, puis prenez la photo.



- Touchez **Pic de mise au point** encore une fois pour désactiver cette fonction.
- Cette fonction ne peut être utilisée que lors de prises de vue sous un angle normal.
- Elle est uniquement disponible avec la mise au point manuelle (MF).

## Commutation entre appareils photo

Vous pouvez alterner entre les appareils photo avant et arrière selon votre environnement.

Sur l'écran de l'appareil photo, touchez  pour alterner entre les appareils photo avant et arrière.



- Utilisez l'appareil photo avant pour prendre des égoportraits. Voir [Prise d'autoportrait](#) pour plus de détails.

## Prise d'autoportrait

Vous pouvez utiliser l'appareil photo avant pour voir votre visage à l'écran et prendre des égoportraits.


### Prise de vue par geste

Vous pouvez prendre des égoportraits en utilisant des gestes.

Montrez la paume de la main à l'appareil photo avant, puis fermez le poing.

Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir vers l'appareil photo avant.

- Une photo est prise trois secondes après.

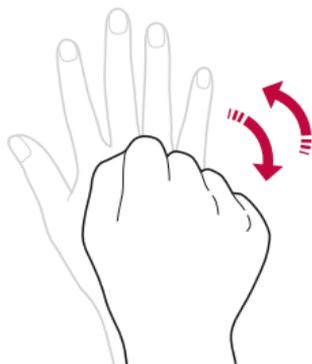

- Pour utiliser cette fonction, passez en mode appareil photo avant, puis touchez  > **Prise d'autoportrait** > **Prise gestuelle**.
- Faites en sorte que la paume de votre main et votre poing se trouvent à l'intérieur de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible lorsque vous utilisez certaines fonctions de l'appareil photo.

## Prise automatique

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de détection de visage pour prendre des égoportraits facilement. Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que l'appareil photo avant prenne automatiquement un égoportrait lorsqu'il détecte votre visage.

- Le cadre de positionnement blanc apparaît lorsque l'appareil photo avant détecte votre visage. Si le sujet dans le cadre de positionnement cesse de bouger, la couleur du cadre de positionnement devient jaune, puis l'appareil prend une photo.



- Touchez  > **Prise d'autoportrait** > **Prise automatique** pour activer la fonction Prise de vue automatique.

## Prises à intervalle

Vous pouvez prendre des égoportraits par intervalles.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, vous pouvez placer la paume de votre main devant l'objectif, puis serrer rapidement le poing deux fois.

- Quatre photos sont prises à intervalles réguliers après un délai de trois secondes.

## Enregistrer sous forme inversée

Avant de prendre une photo avec l'appareil photo avant, touchez  > **Enregistrer sous forme inversée**. L'image est inversée horizontalement.



- Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, vous pouvez modifier la façon dont les égoportraits sont pris dans les options de l'appareil photo. Voir *Personnaliser les options de l'appareil photo* pour plus de détails.

## Signature

Vous pouvez créer une photo personnalisée en utilisant votre signature.

- 1 Touchez  > , puis  > **Ajouter une signature**.
- 2 Saisissez la signature souhaitée et touchez **Ajouter**.




- Cette fonction n'est disponible que dans des modes spécifiques.

## Quick share

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo sur l'application souhaitée immédiatement après l'avoir prise.

- 1 Touchez  puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Touchez l'icône de l'application qui apparaît sur l'écran pour la partager à l'aide de cette application.

Vous pouvez également faire glisser l'icône dans la direction opposée pour voir les autres applications que vous pouvez utiliser pour partager vos photos et vidéos.

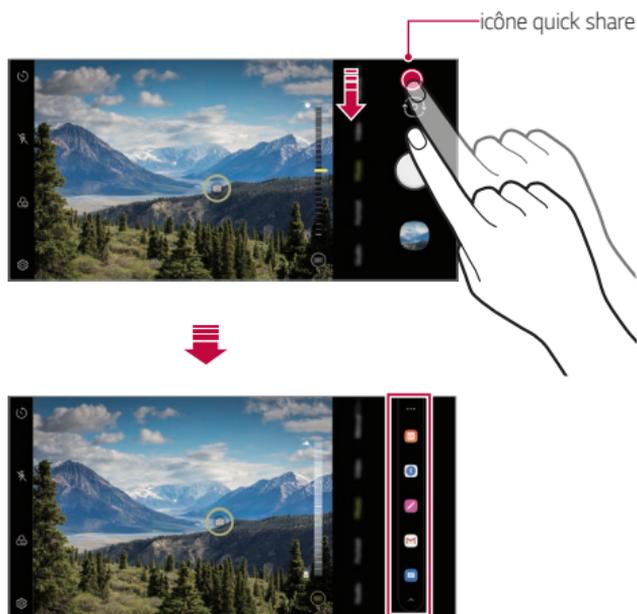

- L'application affichée par l'icône quick share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès des applications installées sur l'appareil.
- Cette fonction n'est disponible que dans des modes spécifiques.

# Galerie

## Aperçu de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos sauvegardées sur votre appareil.


- 1 Touchez  > .
  - Les photos et vidéos sauvegardées sont affichées par dossier.
- 2 Touchez un dossier et sélectionnez un fichier.
  - Visualisez le fichier sélectionné en mode plein écran.
  - Lors de l'affichage d'une photo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher la photo précédente ou suivante.
  - Lors de l'affichage d'une vidéo, faites-la glisser vers la gauche ou la droite pour rembobiner ou faire une avance rapide de la vidéo.
  - Si vous enregistrez les informations de localisation ou si vous utilisez le mode Scène lors de la prise de vue, un sous-dossier est généré pour chaque vidéo.
  - Pour afficher les photos selon le lieu où la photo a été prise, touchez  >  >  > **Repérer les positions**, puis . Les photos sont automatiquement regroupées par emplacement sous l'onglet Mémoire de l'application Galerie.



- Il se peut que certains formats de fichiers ne soient pas pris en charge, en fonction du logiciel qui a été installé.
- Certains fichiers pourraient ne pas s'ouvrir à cause du cryptage.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite pourraient entraîner une erreur.
- Vous devez activer la fonction GPS pour créer des albums mémoire.

## Visionner les photos

Vous pouvez afficher les photos enregistrées dans le produit.

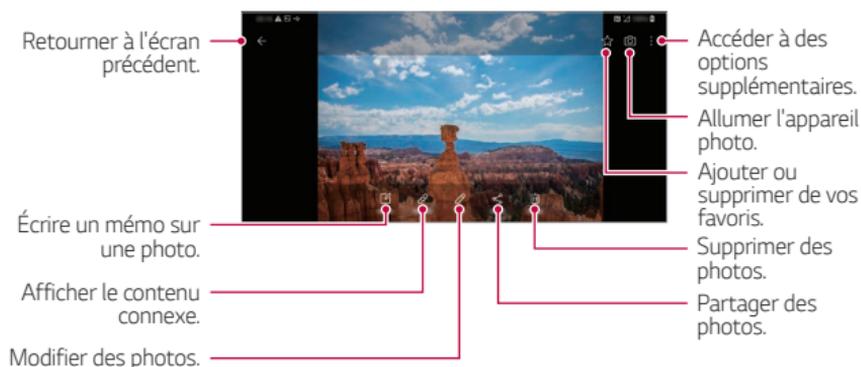

- Le menu Détails apparaît lorsque vous touchez légèrement l'écran. Toucher à nouveau l'écran fait disparaître le menu.

## Rédaction de mémos sur les photos

- 1 Lors de l'affichage d'une photo, touchez .
- 2 Rédigez un mémo sur l'écran de la photo et touchez **Enregistrer**.
  - Le mémo est appliqué à la photo.



- La fonction Mémo peut ne pas être disponible dans certains fichiers de photos.
- Vous pouvez rechercher les mémos qui ont été ajoutés en appuyant sur  de l'appli Galerie.

## Afficher le contenu connexe


Vous pouvez modifier à volonté les photos connexes dans la Galerie.

## Modifier les photos

- 1 Lors de l'affichage d'une photo, touchez .
- 2 Éditez vos photos en utilisant divers effets et outils de modification.
- 3 Une fois la modification terminée, touchez **Enregistrer une copie**.

## Visionner une vidéo


Vous pouvez afficher les vidéos enregistrées dans l'appareil.

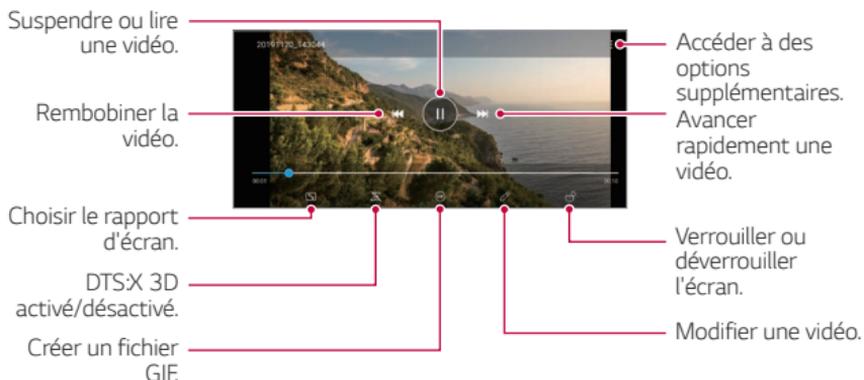

- Pour régler le volume, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas.
- Faire glisser l'écran vers la gauche sur l'écran de lecture vidéo pour revenir en arrière (REW) et le faire glisser vers la droite pour avancer rapidement (FF).

## Modifier des vidéos

- 1 Lors de l'affichage d'une vidéo, touchez .
- 2 Utilisez divers effets et outils d'édition pour modifier la vidéo.

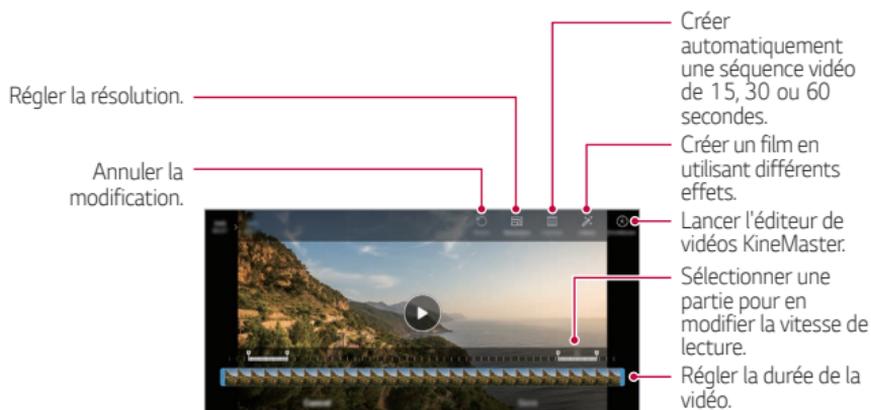

- 3 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

## Supprimer des fichiers

Vous pouvez supprimer un fichier en utilisant une des options suivantes:

- Tenez le doigt sur un fichier dans la liste des fichiers, puis touchez **Supprimer**.
- Touchez  dans la liste des fichiers et supprimez les fichiers souhaités.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés vers la **corbeille** et vous pouvez les restaurer dans la galerie dans les 7 jours.
- Touchez  pour supprimer définitivement les fichiers. Dans ce cas, les fichiers ne pourront pas être restaurés.

## Partager des fichiers

Vous pouvez partager des fichiers en utilisant une des options suivantes :

- Lors du visionnement d'une photo, touchez  pour partager le fichier en utilisant la méthode que vous voulez.
- Lors du visionnement d'une vidéo, touchez,  > **Partager** pour partager le fichier en utilisant la méthode que vous voulez.
- Touchez  dans la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager en utilisant la méthode que vous voulez.

## QuickMemo+

### Aperçu de QuickMemo+

Vous pouvez faire des notes créatives en utilisant différentes options sur cette fonction avancée de bloc-notes, telles que la gestion d'images et la capture d'écran, qui ne sont pas prises en charge par les blocs-notes traditionnels.

### Créer une note

- 1 Touchez  > **QuickMemo+**.
- 2 Touchez  pour créer une note.
  -  : Sauvegarder une note.
  -  : Annule la modification précédente.
  -  : Rétablit les modifications récemment supprimées.
  - **T** : Saisir une note en utilisant le clavier.
  -  : Écrire des notes à la main.
  -  : Effacer des notes écrites à la main.
  -  : Faire un zoom avant ou arrière ou une rotation, ou effacer des parties d'une note écrite à la main.
  -  : Accéder à des options supplémentaires.
- 3 Touchez  pour enregistrer la note.

## Écrire des notes sur une capture d'écran

- 1 Lors de l'affichage de l'écran que vous voulez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez .
  - La capture d'écran apparaît en tant qu'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de Mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Recadrez l'image (si nécessaire) et prenez des notes comme vous le souhaitez.
  - Écrivez des notes sur la photo.
- 3 Touchez  et sauvegardez les notes à l'endroit que vous voulez.
  - Les notes sauvegardées peuvent être consultées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
  - Pour enregistrer des notes tout le temps au même endroit, sélectionnez la case à cocher **Utiliser comme app par défaut** et sélectionnez une application.



- Vous pouvez effectuer une capture de l'écran entier en utilisant la fonction de capture d'écran déroulant.
- Lors de l'utilisation d'une application comme Message et Chrome, faites glisser le panneau des notifications vers le bas, puis touchez **Capture+ > Étendu** pour capturer en un seul fichier l'écran entier que vous visualisez actuellement.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certaines applications prenant en charge la fonction de capture d'écran déroulant.
- Pincez ou écartez deux doigts pour modifier la mise en page des mémos.

## Gestion des catégories

Vous pouvez organiser et visualiser les mémos en fonction de leur type.

- 1 Sélectionnez  > **QuickMemo+**.
- 2 Touchez  dans le haut de l'écran, puis sélectionnez la fonction souhaitée.
  - **Tous les mémos**: Vous pouvez afficher collectivement tous les mémos enregistrés dans Qmemo+.
  - **Mes mémos**: Vous pouvez afficher les mémos créés dans Qmemo+.
  - **Capture+**: Vous pouvez afficher les mémos créés à l'aide de Capture+.
  - **Corbeille**: Vous pouvez afficher les mémos supprimés.
  - **Nouvelle catégorie**: Vous pouvez ajouter des catégories.
  -  : Vous pouvez modifier l'ordre des dossiers ou ajouter / supprimer des dossiers. En appuyant sur le dossier, vous pouvez changer son nom.



- Certains dossiers n'apparaissent pas au démarrage initial de l'appli du dossier. Les dossiers ne sont en outre affichés que lorsque des mémos pertinents existent.
- Les mémos supprimés sont mis dans la poubelle et peuvent être récupérés dans les 7 jours suivant leur suppression. Dans l'appli Qmemo+, vous pouvez ajuster le type d'affichage en plaçant deux doigts sur l'écran et en les écartant ou en les rapprochant.

# Horloge

## Alarme

Vous pouvez régler une alarme pour la déclencher à un moment spécifique.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Touchez  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et touchez **Enregistrer**.



- Si vous sélectionnez une alarme réglée auparavant, vous pouvez modifier l'alarme.
- Pour supprimer une alarme, touchez  puis **Supprimer** dans le haut de l'écran. Vous pouvez également maintenir le doigt sur l'alarme.

## Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure dans des villes du monde entier.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **Horloge** > **Horloge mondiale**.
- 2 Touchez  et ajoutez une ville.

## Minuterie

Vous pouvez régler l'heure de déclenchement de l'alarme après une période déterminée.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **Horloge** > **Minuterie**.
- 2 Réglez l'heure et touchez **Démarrer**.
  - Pour interrompre le minuteur, touchez **Pause**. Pour réactiver le minuteur, touchez **Reprendre**.
- 3 Touchez **Fin** pour arrêter le minuteur.

## Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un intervalle de temps.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Touchez **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
  - Pour enregistrer un temps au tour, touchez **Tour**.
- 3 Touchez **Pause** pour arrêter le chronomètre.
  - Pour reprendre le chronomètre, touchez **Reprendre**.
  - Pour effacer tous les enregistrements et redémarrer le chronomètre, touchez **Réinitialiser**.

## Répertoire

### Aperçu des contacts

Vous pouvez sauvegarder et gérer vos contacts.

Touchez  > **Essentiels** > **Répertoire**.

### Ajouter les contacts

#### Ajouter de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez .
  - Une fenêtre contextuelle apparaît pour sélectionner l'emplacement d'enregistrement du contact. Sélectionnez le lieu que vous voulez.
- 2 Saisissez les coordonnées du contact et touchez **Enregistrer**.

#### Importer des contacts

Vous pouvez importer des répertoires à partir d'un autre appareil de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez  > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact que vous voulez importer, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les contacts et touchez **Importer**.

## Ajouter des contacts à la liste des numéros abrégés

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez  > **Composition abrégée**.
- 2 Touchez **Ajouter un contact** à partir d'un numéro abrégé.
- 3 Sélectionner un contact.



- Lors de l'ajout d'un nouveau contact, touchez  pour ajouter un numéro abrégé.

## Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant une des options suivantes :

- Touchez la barre de recherche dans le haut de l'écran Contacts puis saisissez le contact ou le numéro de téléphone à rechercher.
- Défilez dans la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- À partir de l'index de l'écran de la liste de contacts, touchez la lettre initiale du contact.



- Toucher la barre de recherche au bas de l'écran Contacts et saisir un contact ou un numéro de téléphone permet d'afficher les résultats de la recherche intégrée à partir de l'historique des appels et du répertoire enregistré dans le produit.

## Liste de contacts

### Modifier les contacts

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, sélectionnez un contact.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, touchez  et modifiez les coordonnées.
- 3 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

## Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste des contacts, tenez le doigt sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer le contact**.
- Touchez **⋮** > **Supprimer** sur l'écran de la liste des contacts.



• Les contacts supprimés ne peuvent pas être restaurés.

## Ajouter des favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts fréquemment utilisés dans les favoris.

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, sélectionnez un contact.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, touchez ☆.


## Créer des groupes

- 1 Sur la liste des groupes de contacts, touchez +.
- 2 Saisissez un nouveau nom de groupe.
- 3 Touchez **Ajouter des membres**, sélectionnez les contacts, puis touchez **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le nouveau groupe.

# Musique

Vous pouvez écouter et gérer des chansons ou des albums.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.

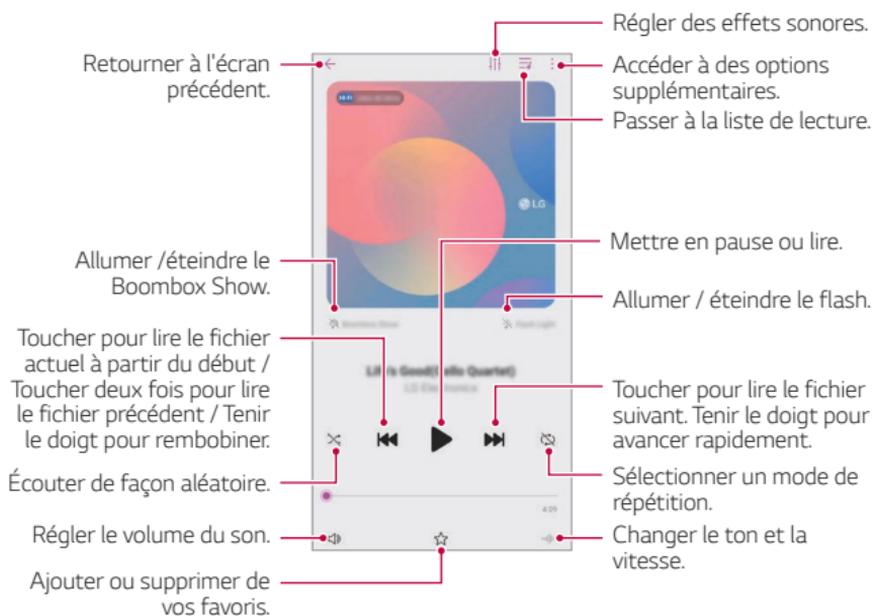



- Il se peut que certains formats de fichiers ne soient pas pris en charge, en fonction du logiciel qui a été installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite pourraient entraîner une erreur.
- Les fichiers de musique peuvent être protégés par des lois internationales relatives aux propriétaires de droits d'auteurs ou aux droits d'auteurs. Il se peut que vous deviez demander une autorisation légale avant de copier un fichier de musique. Pour télécharger ou copier un fichier de musique, vérifiez d'abord la loi relative aux droits d'auteurs du pays concerné.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio Hi-Fi. Les fichiers audio Hi-Fi affichent l'icône Hi-Fi.
- Si vous réglez la lampe de poche, la lampe de poche clignote en fonction de la musique en cours de lecture.

## Lanceur De Jeu

Vous pouvez choisir d'utiliser le lanceur de jeux où vous pouvez afficher la liste des jeux installés sur le produit et sélectionner les paramètres de jeu, tels que la sourdine du volume du média, la limitation des alertes, etc.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **Lanceur De Jeu**.
- 2 Sélectionnez l'option désirée.

## Calculatrice

Vous pouvez utiliser deux types de calculatrices : la calculatrice simple et la calculatrice scientifique.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier numérique pour faire un calcul.
  - Si vous voulez calculer depuis le début, appuyez longuement sur .

# LG Health

## Aperçu de LG Health

Vous pouvez prendre votre santé en main et conserver de bonnes habitudes de vie en suivant l'évolution de vos activités.

## Commencer avec LG Health


Vous pouvez configurer LG Health lorsque vous lancez l'application la première fois ou après l'avoir réinitialisée.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **LG Health**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration.

## Utiliser LG Health

Vous pouvez consulter les principales informations sur LG Health et gérer la quantité d'exercice physique et les informations de santé.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **LG Health**.
- 2 Les options suivantes sont disponibles.

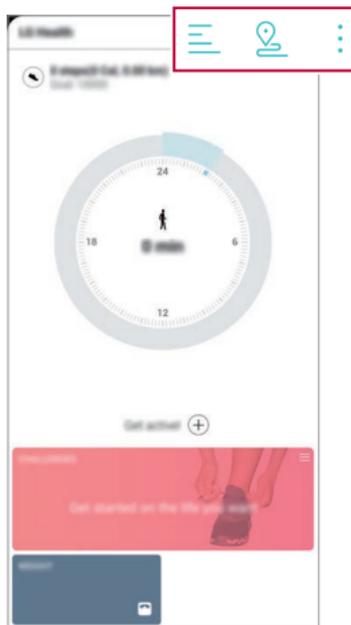

- ☰ : Consulter votre journal d'activités le jour souhaité.
- 📍 : Commencer à pister votre activité. Le parcours et la quantité d'exercice physique sont enregistrés pour chaque type d'exercice.
- ⋮ : Définir vos objectifs quotidiens en matière d'exercice, y compris les calories et les pas, ou définir divers paramètres LG Health.



- Les informations relatives à la santé fournies par LG Health sont conçues pour les besoins de l'utilisateur et ne peuvent être utilisées pour des besoins de prévention, traitement et diagnostic de maladies ni pour d'autres problèmes médicaux.
- Il se peut que LG Health soit différente ou ne soit pas disponible, en fonction du pays et du fournisseur de services. Les fonctions de LG Health disponibles et les applications pouvant être ajoutées à LG Health peuvent varier d'un pays à l'autre. Cela est dû à des différences dans les lois et les règlements.

## Smart cleaning

Vous pouvez utiliser Smart cleaning pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Touchez  > **Gestion** > **Smart cleaning**.

## LG Mobile Switch

Transférez facilement les données d'un appareil utilisé vers un nouvel appareil via LG Mobile Switch.

- 1 Touchez  > **Gestion** > **LG Mobile Switch**.  
Vous pouvez aussi toucher  > **Paramètres** > **Système** > **Sauvegarde** > **LG Mobile Switch**.
  - Si l'appli n'est pas installée sur le produit, téléchargez et installez l'appli LG Mobile Switch à partir de Google Play Store.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une méthode de transfert.



- Les données enregistrées dans un compte Google ne seront pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, Google Apps, Google Contacts, Google Calendar, Google Memo App, les données et les applications téléchargées à partir de Google Play Store sont stockées automatiquement sur l'application Drive.
- Rechargez entièrement la batterie avant de transférer des données, afin d'éviter une coupure de courant involontaire au cours du processus.

## Corbeille des apps

Vous pouvez voir le répertoire des applis désinstallées sur l'écran d'accueil. L'application supprimée au cours des dernières 24 heures peut être récupérée.

Touchez  > **Gestion** > **Corbeille des apps**.

Pour plus de détails, voir *Corbeille des apps*.

# SmartWorld

Vous pouvez télécharger toute une gamme de jeux, de contenu audio, d'applications et de polices fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences à l'aide des thèmes d'accueil et des polices.



- Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon la région ou le fournisseur de services.

- 1 Touchez **○** > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Touchez **⋮** > **Compte LG**, puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu souhaités.

## Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application SmartWorld n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Touchez **○** > **Paramètres** > **Système** > **Centre de mises à jour** > **Mises à jour des applis**.
- 2 Dans la liste, sélectionnez **SmartWorld** et touchez **Télécharger**.

# RemoteCall Service

Votre appareil peut faire l'objet d'un diagnostic à distance à des fins de résolution. D'abord, passez un appel téléphonique à un centre de service à la clientèle de LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord en accepter les conditions d'utilisation.
- Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.

- 1 Touchez **○ > Services > RemoteCall Service**.
- 2 Appelez un centre de service à la clientèle de LG.
- 3 Une fois l'appel émis, suivez les instructions du membre du service concernant la saisie d'un numéro d'accès à six chiffres.
  - Votre appareil est connecté à distance et le service d'assistance à distance démarre.

## Google apps

Vous pouvez utiliser Google apps en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement d'un compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous ne disposez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser une application, consultez l'Aide qui se trouve dans l'application.



- Il se peut que certaines applications ne fonctionnent pas, en fonction de la région ou du fournisseur de services.

## Agenda

L'application Calendrier vous permet de suivre votre calendrier des événements (que vous avez créé), organisés par Jour, 3 jours, Semaine ou Mois.

## **Chrome**

Un navigateur Web rapide, simple et sécurisé, conçu pour le Web moderne.

## **Documents**

Docs est un outil collaboratif de traitement de texte qui stimule la productivité. Utilisez Docs pour créer, modifier et travailler ensemble en temps réel.

## **Disque**

Drive est une application de stockage et de partage de fichiers qui facilite la recherche, le partage et la collaboration sur des projets de travail à partir de n'importe où, instantanément.

## **Duo**

Faites des appels vidéo simples et de haute qualité avec vos amis et votre famille sur les téléphones Android et iPhone.

## **Gmail**

Gmail est une application de messagerie facile à utiliser qui sécurise vos messages, rend votre boîte de réception plus intelligente et vous aide à rester organisé.

## **Google**

L'application Google vous met au courant des choses qui vous intéressent. Trouvez des réponses rapides, explorez vos centres d'intérêt et retrouvez des histoires et des mises à jour sur des sujets qui vous intéressent.

## **Maps**

Vous allez quelque part? Utilisez Maps, l'application sur laquelle vous pouvez compter pour la navigation GPS en temps réel, le trafic, le transit, et des détails sur des millions de lieux, tels que les critiques et les moments populaires.

## **Actualités**

Couverture complète et actualisée de l'actualité, agrégée à partir de sources du monde entier par Google News.

## Photos

Accueil pour toutes vos photos et vidéos, organisées automatiquement afin que vous puissiez partager et enregistrer ce qui est important.

## Play Films

Utilisez votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et visionnez-le n'importe où.

## Play Musique

Achetez la musique sur le Play Store. Lisez de la musique enregistrée sur votre appareil.

## Feuilles de calcul

Sheets est un outil de traitement de tableur collaboratif qui stimule la productivité. Utilisez Sheets pour importer, organiser et analyser des informations ensemble en temps réel.

## Présentations

Google Slides est un outil de création de présentation collaborative qui stimule la productivité. Utilisez Slides pour organiser les informations, présenter les résultats et prendre des décisions ensemble en temps réel.

## YouTube

Regardez vos chaînes préférées, écoutez la musique que vous aimez et mettez en ligne des vidéos à partager avec des gens dans le monde entier.

## Notes Google Keep

Créez, modifiez et partagez vos notes textuelles et photographiques avec votre compte Google.

## Assistant Google

Votre appareil vient avec Assistant Google. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements. Pour commencer, appuyez simplement sur la touche de l'Assistant Google située sur le côté du téléphone ou appuyez longuement sur le bouton principal du téléphone.



• L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et pays.



04

**Paramètres**

# Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil selon vos préférences. Touchez  > **Paramètres**.



- Si vous saisissez un mot-clé dans la fenêtre de recherche dans le haut de l'écran, vous pouvez aisément traiter les éléments qui ont besoin d'être définis.

## Réseau et Internet

### Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter aux appareils qui se trouvent à proximité par un réseau Wi-Fi.

#### Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
  - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
  - Il se peut que vous deviez saisir un mot de passe pour accéder au réseau Wi-Fi.
  - L'appareil saute cette étape lorsqu'il s'agit d'un réseau auquel vous avez déjà accès. Si vous ne voulez pas vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi en particulier, appuyez sur le réseau concerné, puis touchez **OUBLIER**.

#### Réglages du réseau Wi-Fi

Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le fournisseur de services.

-  : Personnaliser les réglages du réseau Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils qui prennent en charge Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter avec plus de deux appareils en utilisant Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Wi-Fi avancé** > **Wi-Fi Direct**.
  - Les appareils qui se trouvent à proximité et qui prennent en charge Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
  - La connexion s'établit lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.



- La batterie peut se décharger rapidement lorsque vous utilisez Wi-Fi Direct.

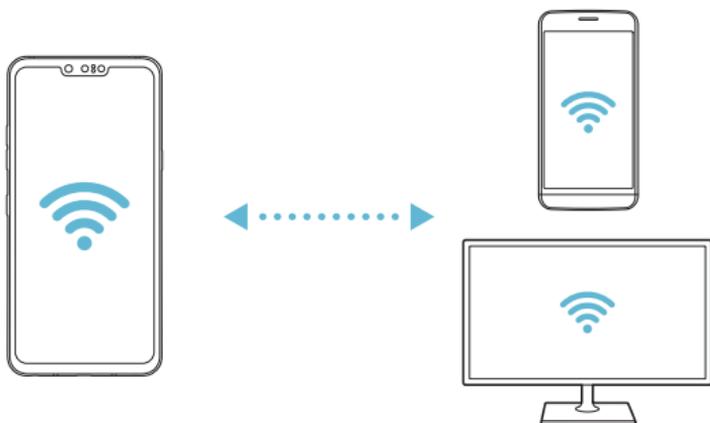

## Données cellulaires

Vous pouvez activer ou désactiver les données cellulaires. Vous pouvez aussi gérer l'utilisation des données cellulaires.

### Activation des données cellulaires

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Données mobiles**.
- 2 Touchez  pour l'activer.

### Personnaliser les paramètres de données cellulaires

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Marche/Arrêt** : Régler pour utiliser les connexions de données sur des réseaux cellulaires.
  - **Limiter l'usage des données cellulaires**: Fixer une limite à l'utilisation des données pour bloquer les données cellulaires si la limite est atteinte.
  -  : Personnaliser les réglages des données cellulaires.
  - Le volume d'utilisation des données est mesuré en fonction du produit et le volume calculé par votre fournisseur de services peut être différent.

## Appel

Vous pouvez personnaliser les réglages des appels, tels que les options des appels vocaux et internationaux.



- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge selon la région ou le fournisseur services.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Appel**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Partage de connexion


### Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil par USB et partager des données cellulaires.

- 1 Branchez votre appareil à d'autres appareils à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet > Partage de connexion > Partager connexion USB** puis  pour l'activer.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- Lorsque vous vous connectez à votre ordinateur, téléchargez le pilote USB sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et installez-le sur l'ordinateur.
- Vous ne pouvez échanger aucun fichier entre votre appareil et un ordinateur pendant que la fonction modem USB est activée. Désactivez la fonction de partage de connexion USB pour partager des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation compatibles avec la fonction modem sont Windows XP et ultérieures, ou Linux.

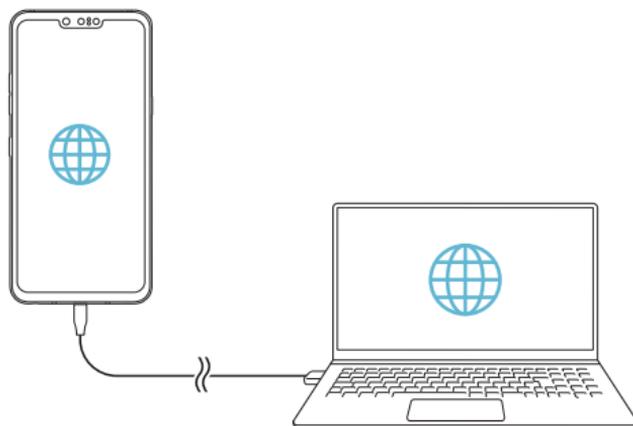


## Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez régler votre appareil en tant que routeur sans fil afin que d'autres appareils puissent se connecter à Internet en utilisant vos données cellulaires.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Point d'accès Wi-Fi** puis  pour l'activer.
- 2 Touchez **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** et saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi de l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Saisissez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- De plus amples renseignements sont offerts à l'adresse suivante : <http://www.android.com/tether#wifi>

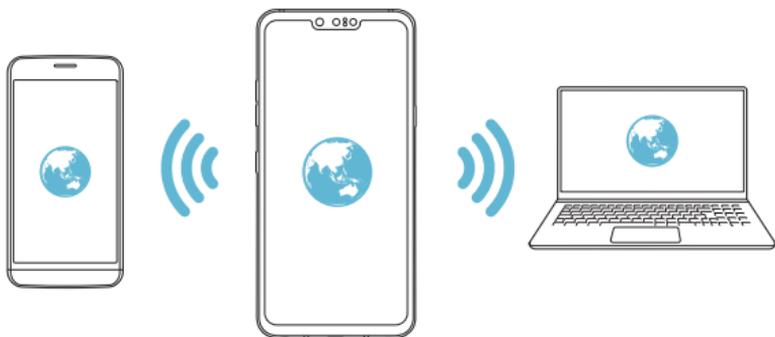

### Délai de désactivation du point d'accès Wi-Fi

Lorsque le point d'accès Wi-Fi n'a pas été utilisé pendant une période spécifique, il est automatiquement déconnecté. Vous pouvez définir le temps de déconnexion automatique.

## Fonction modem Bluetooth

Un appareil connecté par Bluetooth peut se connecter à Internet en utilisant les données cellulaires de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Fonction modem Bluetooth** puis  pour l'activer.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- De plus amples renseignements sont offerts à l'adresse suivante : [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Aide

Vous pouvez afficher l'aide relative à l'utilisation du partage de connexion et des points d'accès sans fil.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Aide**.

## Mode Avion

Vous pouvez éteindre les fonctions appel et données cellulaires. Lorsque ce mode est activé, les fonctions qui n'impliquent pas de données, telles que des jeux et de la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Mode Avion**.
- 2 Touchez **Activer** sur l'écran de confirmation.

## Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Réseaux mobiles**.

- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Données en itinérance** : Naviguer sur Internet, utiliser les courriels, les messages multimédia et d'autres services de données à l'étranger.
  - **Mode réseau** : Sélectionner un type de réseau.
  - **Noms des points d'accès** : Consulter ou modifier le point d'accès pour utiliser le service de données cellulaires. Pour modifier le point d'accès, sélectionnez un élément dans la liste de points d'accès.
  - **Fournisseurs réseau** : Rechercher des opérateurs de réseau et connectez-vous automatiquement à un réseau.

## VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécuritaire comme un intranet. Vous pouvez aussi gérer des réseaux privés virtuels connectés (VPN).

### Ajouter un VPN

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet > VPN**.
- 2 Touchez **VPN de base** ou **LG VPN**, puis **+**.



- Cette fonction est disponible lorsque l'écran de verrouillage est activé. Si l'écran n'est pas verrouillé, un écran de notification apparaît. Touchez **MODIFIER** sur l'écran de notifications pour verrouiller l'écran. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.

- 3 Saisissez les détails du VPN et touchez **Enregistrer**.

### Configurer les paramètres du VPN

- 1 Touchez un VPN dans la liste des **VPN**.
- 2 Saisissez les détails du compte utilisateur du VPN et touchez **Connecter**.
  - Pour sauvegarder les coordonnées du compte, sélectionnez la case à cocher **Enregistrer les informations du compte**.

## DNS privé

Vous pouvez configurer les options de système de noms de domaines (DNS) Privés.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau et Internet** > **DNS privé**.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée et touchez **Enregistrer**.

## Appareils connectés

### Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils qui se trouvent à proximité et qui prennent en charge Bluetooth pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et un clavier Bluetooth. Cela facilite le contrôle de l'appareil.

### Jumeler à un autre appareil

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Appareils connectés** > **Bluetooth**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
  - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
  - Pour actualiser la liste de l'appareil, touchez .



- Seuls les appareils définis comme étant visibles sont répertoriés dans la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est sautée pour les appareils auxquels on a déjà accédé auparavant.

## Envoyer des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
  - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédia ou des contacts.
- 2 Touchez  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez l'appareil destinataire du fichier.
  - Le fichier est envoyé dès que l'appareil destinataire l'accepte.



- Les processus de partage de fichiers peuvent varier en fonction du fichier.

## Partage d'écran

Vous pouvez lire l'affichage et le son de votre appareil sur un autre appareil, comme un téléviseur qui prend en charge la fonction Miracast.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **Partage d'écran**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils qui se trouvent à proximité.
  - Si l'appareil désiré n'apparaît pas, touchez **Rechercher** pour actualiser la liste.
  - Après avoir connecté l'appareil, celui-ci affiche l'écran de votre appareil.



- Le partage d'écran s'éteint automatiquement si aucun appareil compatible pour un partage ne se trouve à proximité.

## NFC

Vous pouvez utiliser l'appareil comme carte de transport ou carte de crédit. Vous pouvez également partager des données avec l'autre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **NFC**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
  - Placez votre appareil sur d'autres appareils qui prennent en charge la fonction NFC pour partager des données.



- L'antenne NFC peut se trouver à différents endroits en fonction du type de l'appareil. Voir *Aperçu des pièces* pour de plus amples informations sur la zone de l'antenne NFC.

## Panneau de partage

Vous pouvez partager des contenus depuis Galerie, Musique et Gestionnaire de fichiers avec des appareils proches. En outre, vous pouvez partager le contenu avec des personnes spécifiques dans les applications qui fonctionnent avec Google Direct Share.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **Panneau de partage**.
- 2 Touchez  pour désactiver chaque option.
  - **Appareils à proximité** : Vous pouvez afficher les appareils à proximité avec lesquels vous pouvez partager le contenu dans les applications Galerie, Musique et Gestionnaire de fichiers.
  - **Partage direct** : À partir d'une application qui prend en charge Google Direct Share, vous pouvez afficher une icône qui vous permet de partager le contenu avec des personnes spécifiques.

## Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou tablettes LG.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **Partage de fichiers**.

- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **G8 ThinQ** : Changer le nom de l'appareil.
  - **Enregistrer dans**: Définir le dossier de destination pour sauvegarder des fichiers envoyés à partir d'autres appareils.
  - **Partage de fichiers**: Autoriser la réception de fichiers envoyés à partir d'autres appareils.
  - **SmartShare Beam**: Partager des fichiers avec d'autres appareils par le moyen de SmartShare Beam.
  - **Aide**: Vous pouvez afficher l'aide relative au partage de fichiers.

## Serveur multimédia

Vous pouvez partager du contenu média sur votre appareil avec des appareils qui se trouvent à proximité et qui sont compatibles avec la norme DLNA.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Partage de contenu**: Partager du contenu de votre appareil avec d'autres appareils se trouvant à proximité.
  - **G8 ThinQ** : Régler le nom de votre appareil.



• Selon le produit de l'utilisateur, les noms de menu peuvent apparaître différemment.

- **Mon contenu partagé**: Sélectionner le type de contenu média à partager avec d'autres appareils.
- **Appareils autorisés**: Consulter la liste des appareils autorisés à accéder au contenu de votre appareil.
- **Appareils non autorisés**: Consulter une liste des appareils non autorisés à accéder au contenu de votre appareil.

## LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil à partir d'un ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'une connexion USB.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un simple compte LG pour vous connecter par LG Bridge à l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
  - Vous pouvez télécharger le logiciel LG Bridge sur [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Gérez les fichiers qui se trouvent sur l'appareil à partir d'un ordinateur.

## Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou des documents sauvegardés sur l'appareil.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **Impression**.

- Touchez **Service d'impression par défaut** pour rechercher les imprimantes auxquelles vous pouvez vous connecter. Ou touchez **⋮** > **Ajouter une imprimante** pour ajouter manuellement une imprimante.
- Touchez **⊕ Ajouter un service** pour télécharger l'application d'imprimante que vous désirez.



- Cette option est disponible uniquement lorsque le réseau mobile ou la fonction Bluetooth sont activés.
- Pour télécharger l'application de l'imprimante dans **⊕ Ajouter un service**, connectez-vous d'abord à votre compte Google.

# Son

Vous pouvez personnaliser les réglages du son, des vibrations et des notifications.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Son** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons**: Régler le mode audio sur **Son**, **Vibreux seul** ou **Silencieux**.
- **Volume**: Régler le volume du son pour divers éléments.
- **Sonnerie**: Sélectionner une sonnerie pour les appels entrants. Ajouter ou effacer des sonneries.
- **Son de notification** : Sélectionner une sonnerie pour les notifications. Régler la musique sauvegardée sur l'appareil comme sonnerie de notification.
- **Sonnerie avec vibration**: Régler l'appareil pour qu'il vibre et sonne en même temps.
- **Sonnerie d'identité**: Permet de créer une sonnerie pour un appel entrant d'un contact particulier.
- **Alerte clignotante pour un appel entrant**: Régler le flash pour qu'il clignote en fonction de la sonnerie LG.
- **Ne pas déranger**: Régler l'heure, l'intervalle et le type d'application pour recevoir des messages de notification. Recevoir des messages de notification certains jours de la semaine seulement.
- **Qualité sonore et effets**: Utiliser cette fonction pour définir la qualité du son et les effets lors de la lecture d'un morceau ou d'une vidéo.
  - **Volume**: Régler le volume du son pour divers éléments.
  - **Normalisez le volume** : Utiliser la fonction pour normaliser les volumes de différentes sources sonores.
  - **Égaliseur**: Utiliser la fonction pour ajuster les paramètres de l'égaliseur.
  - **DTS:X 3D Surround**: Utiliser la fonction pour lire la musique ou des vidéos en son tridimensionnel, immersif et vif lorsqu'un écouteur, un haut-parleur ou d'autres périphériques audio externes sont connectés. Voir *DTS:X 3D Surround* pour plus de détails.

- **Hi-Fi Quad DAC** : Après avoir connecté un périphérique audio externe tel que des écouteurs ou des haut-parleurs à la prise du microphone stéréo, vous pouvez utiliser le périphérique avec un Hi-Fi Quad DAC 32 bits.
  - **Préréglage du son**: Vous pouvez sélectionner des effets sonores pré-réglés.
  - **Filtre numérique**: Vous pouvez régler les vibrations avant et arrière pour produire le son que vous voulez.
  - **Équilibre** (Réglage du son gauche-droite) : Vous pouvez régler le volume sur les écouteurs gauche et droit.
- **Force de vibration**: Régler l'intensité des vibrations.
- **Type de vibration**: Sélectionner le type de vibration lors de la réception d'appels.
- **Vibrer sur touche**: Régler l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous touchez certains éléments sur l'écran.
- **Son du pavé numérique**: Sélectionner l'effet sonore du clavier.
- **Son du clavier LG**: Sélectionner l'effet sonore du clavier LG.
- **Son de toucher**: Sélectionner un effet sonore pour appuyer sur un élément.
- **Son de verrouillage de l'écran**: Sélectionner un effet sonore lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

## Écran

Vous pouvez personnaliser les réglages détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran des réglages, touchez **Écran** et personnalisez les réglages :

- **Écran d'accueil**: Personnaliser les réglages de l'écran d'accueil. Voir *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus de détails.
- **Papier peint & Thème**: Sélectionner un fond d'écran, un thème, une icône et un AOD pour votre appareil.
- **Police**: Changer la taille, le texte gras ou le type de police.
- **Nouveau deuxième écran** : Sélectionner l'apparence de la barre d'état et des coins de l'application que vous souhaitez.

- **Barre de navigation** : Changer les boutons tactiles de l'écran d'accueil. Il y a une nouvelle option, **Gestes**. Voir *Changer le style des touches tactiles* pour plus de détails.
- **AOD (Always-on display)** : Toujours afficher les informations telles que la date, l'heure et les notifications, même quand l'écran est éteint. Pour plus d'informations, voir *AOD (always-on display)*.
- **True view** : Activer pour faire correspondre les couleurs de l'écran à la lumière ambiante.
- **Confort visuel** : Régler l'appareil pour réduire la quantité de lumière bleue sur l'écran et minimiser la fatigue oculaire.
- **Mode Nuit** : Appliquer un thème d'écran assombri pour éviter les éblouissements sur l'écran la nuit.
- **Couleur de l'écran** : Régler la couleur, la température de couleur ou les valeurs RVB pour l'écran souhaité.



- Touchez  pour réinitialiser les paramètres.

- **Amélioration de la vidéo** : Lors de la lecture d'une vidéo en mode plein écran, vous pouvez modifier les paramètres pour un affichage des couleurs plus lumineux et plus dynamique.
- **Mise à l'échelle des apps**: Régler la taille de l'écran des applications.



#### Rapport de format

- Le format d'image de cet appareil est de 18,9:9.
  - Certaines applications téléchargées peuvent ne pas prendre en charge le format d'image de 18,9:9.  
Dans ce cas, sélectionnez le rapport d'écran le plus optimal pour l'application ou consultez le fournisseur de l'application pour obtenir plus de détails.
  - Vous pouvez sélectionner le rapport d'aspect pour des applications individuelles en touchant  > **Paramètres** > **Écran** > **Mise à l'échelle des apps**. Sélectionnez le format d'image souhaité parmi **Compatibilité (16:9)**, **Standard (16,7:9)**, et **Plein écran**.

- **Taille d'affichage** : Définir la taille des éléments à l'écran sur une taille adaptée à votre vue. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Résolution d'écran** : Régler la résolution de l'écran.
- **Luminosité**: Utiliser le curseur pour modifier la luminosité de l'écran de l'appareil. Pour régler automatiquement la luminosité en fonction de l'intensité de la lumière ambiante, touchez **Auto**.
- **Auto** : Régler l'appareil de sorte que la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de l'intensité de la lumière ambiante.
- **Mise en veille de l'écran**: Éteint automatiquement l'écran lorsque l'appareil est inactif pendant une période déterminée.
- **Auto-rotation de l'écran**: Faire tourner l'écran automatiquement en fonction de l'orientation de l'écran.
- **Économiseur d'écran**: Afficher l'économiseur d'écran lorsqu'un appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélectionner un type d'économiseur d'écran à afficher.
- **Écran d'une seule main**: Réduire la taille de l'écran pour utiliser l'appareil avec une seule main. Faites glisser la touche tactile en bas de l'écran vers la gauche ou la droite.

## Écran de verrouillage et sécurité

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage et les paramètres de sécurité.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Écran de verrouillage et sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
  - **Google Play Protect**: Scanner votre appareil tous les jours pour trouver des applications potentiellement dangereuses.
  - **Localiser mon appareil**: Suivre à distance l'emplacement de l'appareil. Vous pouvez également protéger vos données en toute sécurité si vous avez perdu votre appareil.
  - **Mise à jour de sécurité**: Vérifier la mise à jour du logiciel et configurer les paramètres d'installation automatique.

- **Mise à jour du système Google Play** : Vous permet de vérifier les mises à jour système disponibles pour Google Play.
- **Écran de verrouillage**: Sélectionner une méthode de verrouillage de l'écran. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.
- **Personnaliser l'écran de verrouillage**: Modifier les informations affichées sur l'écran verrouillé.
- **Paramètre de verrouillage sécurisé**: Modifier les paramètres de verrouillage.
- **Empreintes digitales**: Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou le contenu. Voir *Aperçu de la reconnaissance d'empreinte digitale* pour plus de détails.
- **Face Unlock**: Vous permet de déverrouiller l'écran à l'aide de votre visage. Voir *Aperçu de la reconnaissance faciale (Face Unlock)* pour plus de détails.
- **Hand ID**: Permet de déverrouiller l'écran avec la main. Voir *Vue d'ensemble de la reconnaissance de la main (Hand ID)* pour plus de détails.
- **Verrouillage du contenu**: Vous permet de définir un type de verrouillage (mot de passe ou motif) pour vos fichiers QuickMemo + et Galerie.
- **Cryptage et données d'identification**: Configurer les paramètres pour le cryptage et les informations d'identification de la carte SD.
  - **Crypter la carte SD** : Crypter la carte mémoire pour empêcher son utilisation sur un autre appareil. Voir *Cryptage de la carte mémoire* pour plus de détails.
  - **Démarrage sécurisé** : Protéger l'appareil avec un verrou lors de sa mise sous tension. Voir *Paramètres du démarrage sécurisé* pour plus de détails.
  - **Protection des authentifiants** : Afficher le type de stockage où le certificat de sécurité sera sauvegardé.
  - **Certificats de confiance** : Consulter les certificats d'autorité de certification racine de votre système et les certificats d'autorité de certification installés par l'utilisateur.

- **Données d'identification de l'utilisateur**: Afficher et modifier les informations de certificat sécurisées stockées sur votre appareil.
- **Installer depuis la mémoire** : Installer un certificat de sécurité à partir du stockage.
- **Effacer les accréditations** : Supprimer les certificats de sécurité et les informations d'identification s'y rapportant.
- **Configurer le verrouillage de la carte SIM**: Verrouiller ou déverrouiller la carte USIM, ou changer le mot de passe (NIP).
- **Administrateurs du téléphone**: Autoriser le privilège de limitation du contrôle ou de l'utilisation de l'appareil à certaines applications.
- **Trust agents**: Voir et utiliser des éléments de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran**: Régler l'écran des applications afin que seule l'application active puisse être utilisée.
- **Accès aux données d'utilisation** : Voir les détails de l'utilisation des applications sur l'appareil.

## Confidentialité

Vous pouvez trouver et ajuster tous vos paramètres de confidentialité.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Confidentialité**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
  - **Permission responsable** : Permet de vérifier et de modifier les autorisations attribuées aux applis.
  - **Verrouiller l'écran** : Permet de définir les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage.
  - **Rendre les mots de passe visibles** : Activer cette option pour afficher brièvement chaque caractère du mot de passe au fur et à mesure que vous le saisissez afin que vous puissiez voir ce que vous avez entré.

- **Services de remplissage automatique de Google** : Activer cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul clic. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la fonction Autocomplete de Google ou ajouter un nouveau compte de service.
- **Historique des positions Google** : Permet d'activer ou de désactiver l'Historique des positions. Lorsqu'il est activé, Google stocke et utilise périodiquement les données de localisation les plus récentes de votre téléphone en relation avec votre compte Google. Dans l'écran Historique des positions, touchez  pour afficher et / ou gérer vos données de localisation.
- **Commandes d'activité** : Sélectionner les activités et informations que vous souhaitez que Google enregistre.
- **Annonces** : Permet de vérifier l'ID publicitaire et de définir les annonces personnalisées.
- **Utilisation et diagnostics** : Activer cette option pour aider à améliorer votre expérience d'Android en envoyant automatiquement à Google les données de diagnostic et d'utilisation de l'appareil et de l'appli.

## Position

Vous pouvez vérifier comment les informations de votre lieu sont partagées et configurer l'autorisation d'accéder aux informations de votre lieu.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Lieu** et réglez la fonction souhaitée.

## Extensions

### Smart cleaning

Vous pouvez utiliser Smart cleaning pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions > Smart cleaning**.

## Context Awareness

Vous pouvez modifier automatiquement les réglages de votre appareil en fonction de votre mode d'utilisation et de l'endroit où vous vous trouvez.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions** > **Context Awareness**.
- 2 Activez les éléments pour lesquels vous voulez changer les paramètres automatiquement.
  - **Dispositif d'aide au stationnement** : Cette option va mémoriser vos emplacements de stationnement. Si vous ne voulez pas recevoir de notifications sur les aires de stationnement disponibles autour de votre domicile ou de votre lieu de travail, désactivez l'option des notifications de « Mes lieux » . Les données sur le stationnement sont mémorisées dans QuickMemo+.
  - **AUTOMATISÉ** : Vous pouvez configurer le dispositif pour changer le profil sonore, les options Bluetooth et Wifi automatiquement dans différents environnements, tels qu'à la maison, hors de la maison, au travail, et hors du travail. Vous pouvez également configurer une application pour s'ouvrir lorsque les écouteurs sont connectés ou lorsqu'un périphérique Bluetooth est connecté.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, la localisation à domicile ou au travail peut être prédéfinie dans l'option « Mes lieux ». Sur l'écran des paramètres, touchez **Écran de verrouillage et sécurité** > **Emplacement** > **Mes lieux** pour paramétrer les emplacements.

## Gaming

Vous pouvez configurer les paramètres pour les outils de jeu, les graphiques et la fonction d'économie de pile.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions** > **Gaming**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Lanceur De Jeu** : Touchez  pour utiliser le lanceur de jeu.
  - **Outils de jeu** : Vous pouvez exécuter la fonction, tout en jouant à des jeux, en touchant l'icône des outils de jeu parmi les touches tactiles de l'écran d'accueil.

- **Graphisme pour le jeu:** Ajustez les graphiques du jeu.



- Lorsque vous modifiez les résolutions sur certains jeux, la fonction d'affichage de l'écran peut ne pas fonctionner correctement.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines applis de jeu.

- **Durée de la pause:** Réduisez la luminosité et la performance de l'écran chaque fois que vous quittez le jeu pendant plus de cinq minutes.

## L'enregistrement d'écran

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'enregistrement d'écran.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions > L'enregistrement d'écran**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **S'inclure soi-même dans une vidéo en** : Sélectionnez parmi les options suivantes et appuyez sur **Enregistrer**.
    - **Image** : Inclut votre image de profil dans la vidéo lors de l'enregistrement. Après avoir effectué cette sélection, touchez  et sélectionnez une image de profil. Ajustez ensuite la taille de l'image à l'aide du curseur.
    - **Appareil photo avant** : Inclut vous-même enregistré à l'aide de l'appareil photo avant tout en enregistrant l'écran.
    - **Jamais** : Rien n'est inclus.
  - **Source Audio** : Choisissez la source audio entre **Micro** et **Contenu**.
  - **Résolution vidéo** : Sélectionnez la résolution pour l'enregistrement d'écran.

## Pour enregistrer l'écran :

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapide.
- 2 (Si nécessaire, balayer sur la zone des icônes d'accès rapide.) Touchez .
- 3 Lisez l'Avis d'exclusion de responsabilité et touchez **Démarrer**.  
L'enregistrement commencera dans 3 secondes.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, touchez  situé en bas à droite de l'écran.  
La vidéo enregistrée sera enregistrée dans la Galerie.



- Si vous violez les droits d'une autre personne, tels que le droit de portrait ou de propriété intellectuelle, ou si vous diffamez sa réputation en utilisant les fonctions prévues pour le service d'enregistrement d'écran, vous pouvez être tenu pour responsable de poursuites civiles, pénales ou administratives prévues par la législation en vigueur. LG Electronics n'est en aucun cas responsable des actes des utilisateurs.

## App en double

Vous pouvez installer des applications de messagerie dupliquées sur le produit et utiliser deux comptes en même temps.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions** > **App en double**.
- 2 Après avoir lu la clause de non-responsabilité, touchez **Confirmer**.
- 3 Dans la liste des applications disponibles, touchez **Installer** pour installer une copie de l'application désirée et suivez les instructions sur l'écran.
  - La liste des applications dupliquées disponibles s'affiche à l'écran. Lors de l'installation, les icônes d'application sont générées sur l'écran d'accueil.

## Floating Bar

Vous pouvez activer les fonctionnalités fréquemment utilisées, y compris les raccourcis, les captures d'écrans, la musique, les contacts et plus encore, en touchant, puis en faisant glisser la barre flottante sur l'écran. Voir [Aperçu de la barre flottante \(Floating Bar\)](#) pour plus de détails.

## Raccourcis

Vous pouvez utiliser des boutons tels que Marche/Verrouillage, Volume et Assistant Google pour exécuter certaines applications ou fonctions immédiatement.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions > Raccourcis**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants.
  - **Afficher le panneau des notification**: Balayez vers le bas ou le haut sur le capteur d'empreintes digitales pour le panneau de notification.
  - **Ouvrir L'Appareil Photo**: Appuyez deux fois sur le bouton Marche pour ouvrir l'appareil photo.
  - **Lancer Capture +**: Appuyez deux fois sur le bouton Augmentation du volume pour ouvrir **Capturer+** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
  - **Ouvrir L'Appareil Photo**: Appuyez deux fois sur le bouton Réduction du volume pour ouvrir **Appareil photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
  - **Ouvrir Google Assistant** : Appuyez sur le bouton Assistant Google situé sur le côté du téléphone.
  - **Parler à Google Assistant** : Appuyez longuement sur le bouton Assistant Google pour parler rapidement à votre Assistant.
  - **Afficher instantané visuel** : Appuyez deux fois sur le bouton Assistant Google pour afficher un instantané de votre journée dans l'application Assistant Google.



- Assistant Google ne prend pas en charge certaines langues.

## Air Motion

Activez cette option pour reconnaître l'emplacement et la forme de votre main afin de lancer certaines fonctions ou applications sans toucher l'écran. Placez la main devant l'objectif avant, puis faites des gestes de la main pour lancer les applications souhaitées.

Voir *Air Motion* pour plus de détails.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions** > **Air Motion**.

## KnockON

Touchez deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver.

Voir *KnockON* pour plus de détails.

## Augmenter la sensibilité tactile

Vous pouvez configurer l'écran tactile à être plus sensible à votre toucher. Il est recommandé d'activer cette fonctionnalité lorsqu'un protecteur d'écran est utilisé.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions** > **Augmenter la sensibilité tactile**.

# Bien-être numérique et contrôles parentaux

Vous pouvez afficher le temps d'utilisation du produit et régler le minuteur pour chaque application. Vous pouvez également gérer la durée d'utilisation du téléphone mobile à l'aide du mode de préparation à la veille et du mode de mise au point.

Sélectionnez **Bien-être numérique et contrôles parentaux** sur l'écran des paramètres et définissez la fonction souhaitée.

# Apps et notifications

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications, les autorisations d'application, etc.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Apps et notifications**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Batterie

Vous pouvez consulter les informations actuelles sur la batterie ou activer le mode d'économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Batterie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Utilisation de la batterie**: Consulter les détails concernant l'utilisation de la batterie.
  - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état**: Afficher le niveau de batterie restant sous forme de pourcentage sur la barre d'état.
  - **Rechargement optimisé** : Ajustez automatiquement la vitesse de charge en fonction de la manière dont vous chargez pour réduire la chaleur et prolonger la durée de vie de la batterie.
  - **Batterie adaptative** : Vous permet d'économiser la batterie en arrêtant les applications exécutées en arrière-plan.
  - **Restrictions arrière-plan** : Activer cette option pour restreindre les applications d'arrière-plan afin d'économiser la batterie lors de l'utilisation de l'appareil. Les applications d'économie d'énergie restreintes peuvent ne pas fonctionner correctement ou ne pas vous envoyer de notifications.
  - **Économie d'énergie**: Réduire la consommation de la batterie en réduisant certains réglages de l'appareil tels que la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité de la vibration.
  - **Exclusions de l'économie d'énergie** : Sélectionner les applications à utiliser sans aucune limitation fonctionnelle en mode économie d'énergie ou optimisation de la batterie.

## Stockage

Vous pouvez voir et gérer la mémoire interne de l'appareil ou l'espace de stockage sur la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Stockage interne**: Afficher l'espace total de stockage et l'espace restant dans la mémoire interne de l'appareil. Voir la liste des applications en cours d'utilisation et la capacité de stockage pour chaque application.
  - **Carte SD** : Voir l'espace de stockage total et l'espace restant sur la carte mémoire. Cette option apparaît seulement lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte SD, touchez .

## Comptes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour partager et enregistrer un compte nuagique.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Comptes**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Google

Vous pouvez utiliser les paramètres de Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Google**.

# Systeme

## Centre de mises à jour

Vous pouvez vérifier et installer la plus récente version de l'application ou du logiciel fourni par LG.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Systeme** > **Centre de mises à jour**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Mise à jour des applis**: Vérifiez si une mise à jour de l'application est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.
  - **Mise à jour logiciel**: Vérifiez si une mise à jour du logiciel est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.

## Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser la langue et les réglages du clavier pour votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Systeme** > **Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Langue**: Sélectionner la langue à utiliser sur votre appareil.
  - **Gestion des claviers** : Vous pouvez modifier les paramètres du clavier de base du produit, définir les environnements d'utilisation du clavier LG ou d'autres claviers installés, ainsi que la fonction de reconnaissance vocale pour la saisie Google Voice. En outre, vous pouvez choisir d'afficher ou non le bouton du clavier dans la zone des boutons tactiles de l'écran d'accueil afin de pouvoir passer rapidement à un autre clavier.
  - **Clavier physique**: Sélectionner pour utiliser le clavier physique ou vérifiez les touches de raccourci du clavier.
  - **Vérificateur orthographique**: Permet de définir plusieurs options pour le vérificateur d'orthographe Google.

- **Services Saisie automatique:** Activer cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul clic. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique Google ou ajouter un nouveau compte de service.
- **Sortie de synthèse vocale:** Configurer les paramètres pour la synthèse texte-parole.
- **Vitesse du curseur:** Régler la vitesse du curseur de pointage d'une souris ou d'un pavé tactile.
- **Inverser les boutons de la souris:** Inverser le bouton droit de la souris pour qu'il exécute les principales actions de manipulation directe.

## Date et heure

Vous pouvez personnaliser la date et l'heure pour votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Système** > **Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Mémoire

Vous pouvez consulter l'utilisation moyenne de la pile pendant une période de temps déterminée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Système** > **Mémoire**.
- 2 Touchez ▼ pour régler un créneau horaire pour récupérer des données.

## Sauvegarder

Vous pouvez faire une copie de sauvegarde des données enregistrées sur votre appareil sur un autre appareil ou compte.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Système** > **Sauvegarder**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **LG Mobile Switch:** Permet de transférer des données d'un ancien appareil LG vers votre nouvel appareil LG. Voir *LG Mobile Switch* pour plus de détails.

- **Sauvegarder et restaurer** : Sauvegarde les données de votre appareil ou les restaure sur votre appareil à partir d'une sauvegarde.



- La réinitialisation de votre appareil risque d'effacer les fichiers de sauvegarde enregistrés dans le stockage. Copiez et stockez les fichiers de sauvegarde importants sur votre PC.

- **Sauvegarde Google**: Modifier les paramètres de sauvegarde du lecteur Google. Vous pouvez également vérifier le compte de sauvegarde actuellement utilisé ou ajouter un nouveau compte de sauvegarde.

## Relancer & Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser l'appareil, y compris les paramètres de réseau et d'application.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Système > Redémarrer & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Redémarrage automatique**: Redémarrez et optimisez automatiquement le téléphone à une heure définie. Touchez  pour activer cette fonctionnalité. L'appareil redémarre automatiquement au moment donné et s'optimise lui-même. Sélectionnez une date et une heure pour le redémarrage.



- Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il redémarre une fois par semaine. L'appareil redémarre automatiquement une heure après l'heure prédéfinie.
- Une fois l'appareil redémarré, les notifications et les badges sont effacés. Sauvegardez les données importantes avant l'heure prédéfinie.
- La fonction de redémarrage automatique n'est pas activée dans les situations suivantes : Lorsque l'écran s'allume, lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, lorsque le niveau de la batterie n'est pas plus de 30%, lorsque la carte USIM est verrouillée ou lorsque le verrouillage de l'appareil est actif lors de la mise en marche de ce dernier.
  - Selon le fournisseur de télécommunication, la fonction de redémarrage automatique peut être disponible ou non.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux:** Remettre à zéro les paramètres du Wi-Fi, Bluetooth et autres paramètres du réseau.
- **Réinitialiser les préférences des applis:** Réinitialiser les paramètres pour une application. Les données enregistrées dans l'application ne seront pas supprimées.
- **Réinit. valeurs d'usine:** Remettre à zéro tous les réglages de l'appareil et effacer les données.



- Le redémarrage et la réinitialisation de votre appareil suppriment toutes les données qu'il contient. Saisissez à nouveau le nom de votre appareil, le compte Google et les autres informations initiales.
- Après l'initialisation des données, elles ne peuvent pas être restaurées.

## À propos du téléphone

Vous pouvez consulter les informations concernant votre appareil, telles que le nom, l'état, les détails concernant le logiciel et les informations légales.

Sur l'écran des réglages, touchez **Système** > **À propos du téléphone** et consultez les informations.

## Règlementation et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et renseignements connexes sur votre appareil.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Système** > **Réglementations et sécurité**.

# Accessibilité

Vous pouvez gérer les modules d'extension (plug-ins) d'accessibilité sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Vision > TalkBack**: Régler l'appareil pour qu'il avertisse vocalement de l'état ou des actions de l'écran.
  - **Vision > Notifications vocales**: Régler l'appareil pour lire les informations de l'appelant par la voix.
  - **Vision > Police**: Changer la taille, le texte gras ou le type de police.
  - **Vision > Taille d'affichage** : Définir la taille des éléments à l'écran sur une taille adaptée à votre vue. Certains éléments peuvent changer de position.
  - **Vision > Zoom tactile**: Faire un zoom avant ou arrière en touchant l'écran trois fois.
  - **Vision > Zoom de la fenêtre** : Effectuer un zoom avant ou arrière dans une fenêtre et inverser les couleurs.
  - **Vision > Pointeur de grande taille** : Agrandir le pointeur de la souris.
  - **Vision > Écran fortement contrasté** : Activer la couleur de fond noire pour obtenir un écran fortement contrasté.
  - **Vision > Inversion des couleurs de l'écran** : Augmenter le contraste des couleurs de l'affichage pour les personnes qui ont une mauvaise vue.
  - **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran** : Régler la couleur de l'affichage.
  - **Vision > Monochrome** : Faire passer l'écran en mode de niveaux de gris.
  - **Vision > Terminer les appels avec la touche Marche/Arrêt** : Mettre fin à un appel en appuyant sur le bouton Marche/Verrouillage.
  - **Audition > Légende**: Activer le service de sous-titrage lors du visionnement de vidéos par les malentendants.
  - **Audition > Alertes flash**: Régler l'appareil pour qu'une lumière clignotante signale les appels entrants, les messages et les alarmes.

- **Audition > Couper tous les sons:** Couper tous les sons et réduire le volume sur le récepteur.
- **Audition > Canal audio :** Sélectionner le type audio.
- **Audition > Balance du son:** Régler la balance de la sortie audio. Utiliser le curseur pour changer la balance.
- **Motricité et cognition > Touch assistant:** Activer la tablette tactile pour faciliter l'utilisation des touches et des gestes.
- **Motricité et cognition > Saisie tactile :** Saisir du texte en maintenant le doigt sur l'écran ou le modifier en touchant simplement l'écran.
- **Motricité et cognition > Clavier physique :** Personnaliser les paramètres du clavier.
- **Motricité et cognition > Clic auto :** Permettre de cliquer automatiquement avec le pointeur de la souris en l'absence de mouvement.
- **Motricité et cognition > Tenir le doigt sur la touche pour les appels:** Répondre ou refuser des appels en tenant le doigt sur la touche d'appel au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran:** Éteindre automatiquement l'écran lorsque l'appareil est laissé inactif pendant une période de temps déterminée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile:** Limiter la zone tactile afin que seule une partie de l'écran puisse être contrôlée par entrée tactile.
- **Raccourci Accessibilité:** Accéder rapidement à une fonction fréquemment utilisée en touchant  trois fois.
- **Auto-rotation de l'écran:** Permet de modifier automatiquement l'orientation de l'écran en fonction du positionnement de l'appareil.
- **Sélectionner pour énoncer :** Permet d'appuyer sur des éléments pour entendre les commentaires parlés.
- **Switch Access:** Créer des combinaisons de touches pour contrôler votre appareil.

# Soutien

Vous pouvez accéder à Aide Rapide afin d'afficher rapidement et facilement des informations sur votre téléphone.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Soutien**.



- Les éléments de menu disponibles peuvent varier en fonction de la région ou du fournisseur de services.



05

**Annexe**

# Paramètres de langue LG

Sélectionnez la langue à utiliser sur votre appareil.

- Touchez  > **Paramètres** > **Système** > **Langue et clavier** > **Langue** > **Ajouter une langue**, et sélectionnez une langue.
  - Tenez le doigt sur  et faites-la glisser dans le haut de la liste des langues pour la définir comme langue par défaut.

## LG Bridge

### Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous aide à gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre téléphone intelligent LG, confortablement à partir de votre ordinateur. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et autres sur l'ordinateur ou mettre à jour les logiciels de l'appareil.



- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction des appareils.
- Le pilote USB LG est un programme nécessaire pour la connexion de votre téléphone intelligent LG à un ordinateur, ce pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez LG Bridge.

### Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers de l'appareil à partir d'un ordinateur par l'intermédiaire d'une connexion Wi-Fi ou de données mobiles.
- Sauvegardez les données de l'appareil sur un ordinateur ou restaurez-les à partir d'un ordinateur vers l'appareil par l'intermédiaire d'un câble USB.
- Effectuez la mise à jour logicielle de l'appareil à partir d'un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB.

## Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur [www.lg.com/ca](http://www.lg.com/ca) avec votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez votre région et cliquez sur **Q**.
- 3 Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre appareil.
- 4 Cliquez sur **Soutien > Logiciel et micrologiciel**.
- 5 Téléchargez le fichier d'installation de **LG BRIDGE**.

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour sur Internet du logiciel de téléphone cellulaire LG

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de cette fonction, veuillez vous rendre sur <http://www.lg.com/common/index.jsp>, sélectionnez votre langue et votre pays.

Cette fonction vous permet de mettre à jour, de manière pratique, sur Internet, le micrologiciel de votre téléphone pour obtenir une version plus récente, sans avoir besoin de vous rendre dans un centre de service. Cette possibilité ne sera offerte que si LG publie une nouvelle version du micrologiciel pour votre appareil, et lorsque cela sera le cas.

Comme la mise à jour du micrologiciel du téléphone cellulaire nécessite toute l'attention de l'utilisateur pendant la durée du processus de mise à jour, veuillez vérifier toutes les instructions et les notes qui apparaissent à chaque étape avant de l'effectuer. Veuillez noter que le fait de retirer le câble USB au cours de la mise à jour pourrait endommager gravement votre téléphone cellulaire.



- LG se réserve le droit de ne publier des mises à jour du micrologiciel que pour les modèles sélectionnés, à sa seule discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de la version la plus récente du micrologiciel pour tous les modèles d'appareils.

## Mise à jour du logiciel du téléphone cellulaire LG par le moyen d'Over-the-Air (OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone de façon pratique par le moyen d'OTA sans avoir à vous connecter à l'aide d'un câble USB. Cette possibilité ne sera offerte que si LG publie une nouvelle version du micrologiciel pour votre appareil, et lorsque cela sera le cas.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone, touchez **Paramètres > Système > Centre de mises à jour > Mise à jour logiciel > Vérifiez maintenant pour actualiser**.



- Vos données personnelles contenues dans la mémoire interne – y compris les coordonnées de votre compte Google et de tout autre compte, vos réglages et données du système ou de l'application, toute application téléchargée et votre licence DRM – pourraient être perdues au cours de la mise à jour du logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de faire une copie de sauvegarde de vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG décline toute responsabilité concernant toute perte de données personnelles.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la région ou le fournisseur de services.

# Guide anti-vol

Réglez votre appareil de manière à empêcher d'autres personnes de l'utiliser s'il a été réinitialisé aux réglages d'usine sans votre autorisation. Par exemple, si votre appareil a été perdu, volé ou nettoyé, seul quelqu'un qui a votre compte Google ou les informations de verrouillage de l'écran peut utiliser l'appareil.

La seule chose que vous ayez à faire pour être sûr que votre appareil est protégé est de :

- Régler un verrouillage d'écran : Si votre appareil est perdu ou volé, mais que vous avez paramétré un verrouillage d'écran, l'appareil ne peut pas être effacé en utilisant le menu des réglages, à moins que votre écran ne soit déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google à votre appareil : Si votre appareil est nettoyé, mais que vous disposez dessus d'un compte Google, l'appareil ne pourra pas terminer le processus de paramétrage tant que les informations du compte Google ne seront pas entrées à nouveau.

Une fois que votre appareil est protégé, vous aurez besoin soit de déverrouiller votre écran, soit d'entrer le mot de passe de votre compte Google, si vous avez besoin de faire une réinitialisation aux réglages d'usine. Cela permet de s'assurer que la réinitialisation est bien faite soit par vous-même, soit par une personne de confiance.



- N'oubliez pas votre compte Google et le mot de passe que vous avez ajouté à votre appareil avant de procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les renseignements sur le compte au cours du processus d'installation, vous ne pourrez pas du tout utiliser l'appareil après avoir fait la réinitialisation aux réglages d'usine.

# Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valide pour quiconque possède cette information.

## Avis relatif à la réglementation (Numéro d'ID de la FCC/IC, etc.)

Pour les détails concernant la réglementation, touchez **Paramètres** > **Système** > **Réglementations et sécurité**.

## Marques de commerce

- Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées du Groupe LG et de ses filiales.
- G8 ThinQ est une marque de commerce de LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Agenda, Google Documents, Google Drive, Google Sheets et autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques de commerce et droits d'auteurs appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

-  **HEVC Advance**™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

# Énoncé de sécurité du dispositif laser

## Conformité CDRH


CE PRODUIT EST CONFORME AUX EXIGENCES APPLICABLES DES NORMES DE PERFORMANCE DHHS POUR PRODUIT LASER, 21 CFR, SOUS-CHAPITRE J.

## Mise en garde!

Ce produit utilise un système laser. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel du propriétaire et conservez le pour référence future. Si cette unité requiert toute maintenance, veuillez contacter un centre de service autorisé.

L'utilisation de réglages, d'ajustements et de procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document pourrait vous exposer à un rayonnement nocif.

Afin de prévenir toute exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou d'entrer en contact direct avec le Laser.

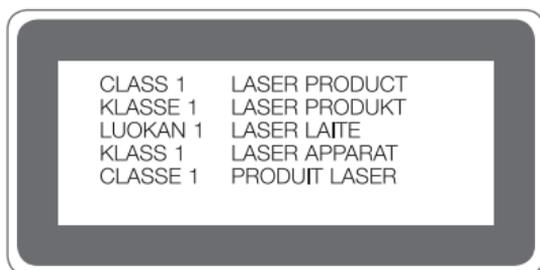

# Plus d'informations

## Pièces en verre trempé

Les pièces en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'abîmer avec le temps.

- Si vous laissez tomber l'appareil sur une surface dure ou le soumettez à des chocs violents, le verre trempé risque d'être endommagé.

Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser votre appareil et communiquez avec un centre de service à la clientèle LG.

- Vous pouvez acheter des étuis de protection pour éviter d'abîmer votre appareil.

Ces étuis de protection ne sont pas couverts par le service de garantie fourni par LG Electronics et leur sécurité n'est pas garantie.

## Format d'image

Cet appareil utilise un format d'image 18.9:9.

- Certaines applications téléchargées peuvent ne pas prendre en charge le format d'image 18.9:9.
- Dans ce cas, sélectionnez le format d'image le plus optimal pour l'application ou consultez le fournisseur de l'application pour obtenir plus de détails.

## Guide sur le transfert de données

- Pour les données pouvant être échangées entre des périphériques LG ou entre le périphérique LG et un périphérique tiers, consultez le tableau suivant.

Type	Détails de l'article	Appareil LG → Appareil LG	Appareil Android tiers → Appareil LG	Appareil iOS → Appareil LG
Données personnelles	Contacts, messages, journaux de connexion, calendrier, enregistrements vocaux	○	○	○
	Mémos	○	X	○
	Alarmes	○	X	X
Données multimédias	Photos, vidéos, chansons, documents	○	○	○
Paramètres de l'écran	Paramètres de l'écran d'accueil (dossiers et gadgets)	○	X	X
	Paramètres de l'écran de verrouillage (paramètres de verrouillage de l'écran exclus)	○	X	X
Applications	Applications téléchargées	○	○	-
	Données personnelles de l'application téléchargée	○	X	
Autres	Certificat public	○	○	X
	Paramètres (Wi-Fi, Bluetooth, Appels, son et notification, accessibilité, batterie)	○	X	X



- Certaines données peuvent ne pas être transmises suivant la version du logiciel, de la version de l'application, du système d'exploitation, du fabricant ou de la politique du fournisseur de services.

## FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

### Erreur de carte SIM

Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée.

### Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert.

Vous êtes à l'extérieur de la région couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

### Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

### Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

## **Erreur de charge**

Assurez-vous de charger l'appareil à une température normale.

Vérifiez le chargeur et son branchement à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

## **La batterie s'épuise plus vite qu'à l'origine**

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation d'énergie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

## **Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo**

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant.

Faites redémarrer l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

## **La qualité des photos est mauvaise**

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos et vidéos, la qualité sera meilleure avec un angle normal qu'avec un grand angle.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou à l'intérieur, les images peuvent être floues ou être affectées par un bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

## L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bogues logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

## Le téléphone répond lentement ou se fige

### Redémarrez l'appareil

- Si votre appareil répond lentement ou se fige, vous devrez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

### Relancez l'appareil

- Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.
- Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncés les boutons Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.

### Réinitialisez le périphérique

- Si les méthodes ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, procédez à une réinitialisation aux valeurs d'usine.
- À l'écran Paramètres, touchez **Généralités > Relancer & Réinitialiser > Réinit. valeurs d'usine.**

- Cette méthode remet à zéro tous les réglages de l'appareil et efface les données. Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.
- Si vous avez configuré un compte Google sur l'appareil, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialisé l'appareil.

## **L'appareil Bluetooth n'est pas localisé**

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth respectent la portée maximum Bluetooth (10 m).

Si les conseils précédents ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

## **La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur**

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

## **Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.**

L'application rencontre des problèmes.

Supprimez et réinstallez l'application.



06

**Pour votre  
sécurité**

## Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

## Avant de commencer

### Directives de sécurité



- Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

**Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur.** Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 0 °C ni de plus de 35 °C, comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessif peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

**Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques.** Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

## Consignes de sécurité

Veillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Votre téléphone contient une batterie interne. Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du coussin gonflable. Le déploiement du coussin gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- Ne tenez pas le combiné lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Dans un avion, par exemple)
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à -20 °C ou supérieure à 50 °C.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a un risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.

- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchent pas inutilement à l'antenne.
- Un appareil mobile nécessite une bonne circulation d'air afin de dissiper la chaleur. Un contact direct avec la peau et une circulation inadéquate de l'air vers l'appareil peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. L'appareil doit être à au moins 1,0 cm du corps de l'utilisateur.
- Empêcher la poussière d'autres substances étrangères d'entrer dans le port de câble chargeur / USB. Il peut produire de la chaleur ou du feu.

## Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences



• Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays.

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

### Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1 cm (0,39 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC/ISED en matière d'exposition aux radiofréquences, l'utilisateur doit maintenir une distance d'au moins 1 cm (0,39 po) entre son corps et l'arrière du téléphone. Tout les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne peuvent pas être utilisés. Les accessoires portatifs qui empêchent le maintien d'une distance de 1 cm (0,39 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC/ISED et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

### Conformité à la partie 15 Classe B du règlement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d'ISED applicables aux dispositifs exempts de licence.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas causer l'interférence nuisible, et
- (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer l'opération non désirée.

## Déclaration de la section 15.105

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC . Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nocives avec les communications radio. Cependant, il ne peut être exclu que des interférences se produisent dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nocives ou gêne à la réception de la télévision, ce qui peut se déterminer en mettant l'appareil sous et hors tension, vous pouvez essayer d'éliminer les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'appareil de l'émetteur.
- Connectez l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui auquel l'émetteur est connecté.
- Contactez le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

## Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitiez pas.
- Ne l'exposez pas à des températures trop élevées : 140°F (60°C).
- Ne l'incinerez pas.

## Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Votre téléphone contient une batterie interne. Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

## Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

## Évitez d'endommager votre ouïe

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant des longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume est réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

## Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

## Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence). En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques et complètes des documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

## Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

## Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre responsabilité principale est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

## Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

## Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portable et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles.

Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm (6 po) de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

## Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

## Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

## Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

## Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

## Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

## Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

## Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

## Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans ces telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées. Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toutes autres zones où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

## Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

## Consignes de sécurité

Veillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

## Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

## Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.

- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, l'état de la batterie et des conditions environnantes.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.



#### **Instructions relatives au remplacement de la batterie**

- Une batterie Li-ion est un composant dangereux qui peut occasionner des blessures.
- Le remplacement de la batterie par une personne non qualifiée risque d'endommager l'appareil.
- Votre appareil contient une batterie interne. Pour votre sécurité, ne retirez pas le couvercle arrière. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.

## **Explosion, choc et incendie**

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal (comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos) peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et - de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

## Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche, car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (comme un téléviseur ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone lorsqu'il est près de votre oreille.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudents en manipulant votre téléphone juste après ou durant l'utilisation.
- Ne tentez ni de réparer ni de modifier l'appareil vous-même. Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable qui ne doit être remplacée que par LG ou un centre de réparation LG autorisé. Ne tentez ni d'ouvrir, ni de démonter cet appareil car vous pourriez l'endommager et risquer de perdre vos droits au titre de la garantie.

# Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

## 1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à des faibles niveaux de radiofréquences ne produisent aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à des faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

## 2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur.

Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

### **3. Quels types de téléphones sont visés ici?**

L'expression téléphone sans fil désigne ici les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également téléphone cellulaire, téléphone mobile et téléphone SCP. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

#### **4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?**

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et un nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à des faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences.

Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes de jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

#### **5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?**

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer).

Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

## **6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?**

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des participants principaux au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde.

Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

## **7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?**

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FCC/ISED a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC/ISED en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC/ISED est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement.

Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC/ISED le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

## **8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?**

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

## **9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?**

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition

diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

## **10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?**

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

## **11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?**

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI).

La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à

éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ».

Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

## 12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Innovation, Sciences et Développement économique Canada  
(<https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09583.html>)

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :  
Page Web de la FDA consacrée aux téléphones sans fil (<http://www.fda.gov/>)

FCC : RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.org>)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (R.-U.) (<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

## Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités. Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.

3. Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.
4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes au volant. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!
9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'oeuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.

10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, veuillez composer le 888 901-SAFE.

## Renseignements sur le DAS (débit d'absorption spécifique) à l'intention des consommateurs

**Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.**

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. \* Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC; le téléphone transmet au niveau de puissance homologuée le plus élevé, sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, dans chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/fccid>), sous le code FCC : ZNFG820UM.

De plus, les valeurs les plus élevées de DAS sont disponibles sur le site de LG: <https://www.lg.com/global/support/sar/sar>.

D'autres renseignements sur le DAS sont offerts sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org/>.

\* Au Canada et aux États-Unis, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

\* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et ISEDC concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code FCC : ZNFG820UM

IC : 2703C-G820UM

## Précautions à prendre lors de l'utilisation des cartes SIM

- N'insérez pas la carte SIM dans l'appareil avant d'avoir enlevé l'étiquette ou le film de protection. Cela pourrait l'endommager.
- Ne retirez pas la carte SIM lorsque vous utilisez l'appareil. Cela pourrait endommager la carte SIM ou le système.
- Faites particulièrement attention à la carte SIM afin de vous assurer qu'elle ne soit ni rayée ni tordue, ou qu'elle n'ait pas été endommagée par un aimant. Cela pourrait entraîner la suppression des fichiers enregistrés sur la carte SIM ou causer des dysfonctionnements.

## Précautions à prendre lors de l'utilisation des cartes mémoire

- Assurez-vous d'insérer la carte mémoire dans le bon sens. Dans le cas contraire, vous pourriez l'abîmer.

## Attention!

- L'appareil destiné à la bande de fréquences 5150 à 5250 MHz doit être utilisé à l'intérieur seulement afin de réduire tout risque d'interférences pouvant nuire aux opérations des systèmes satellites mobiles sur un canal commun;
  - le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5470 à 5725 MHz doit respecter la limite p.i.r.e.; et
  - le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquences 5725 à 5825 MHz doit respecter les limites p.i.r.e. limites spécifiées pour l'utilisation point à point et non point à point tel que nécessaire.
- \* Les radars à haute puissance sont attribués comme utilisateurs principaux (utilisateurs prioritaires) des bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils LE-LAN.



07

**GARANTIE  
LIMITÉE**

# GARANTIE LIMITÉE

AVIS D'ARBITRAGE: LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION SUR L'ARBITRAGE QUI EXIGE QUE LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG S'EFFECTUE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE L'INTERDISSENT OU QUE, DANS UN AUTRE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE, VOUS VOUS PRÉVALIEZ D'UNE OPTION DE RETRAIT. LES

RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS PAR LE PROCESSUS D'ARBITRAGE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER CI-DESSOUS À L'ARTICLE « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND ».

## Lois en matière de garantie

Aux États-Unis, les lois suivantes régissent les garanties relatives à la vente au détail de biens de consommation :

- La loi californienne Song-Beverly Consumer Warranty Act [CC §§1790 et suiv.];
- Le deuxième article du Uniform Commercial Code de la Californie [Com C §§2101 et suiv.]; et
- La loi fédérale américaine Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act [15 USC §§2301 et suiv.; 16 CFR, parties 701 à 703]. Une garantie typique régie par la loi américaine Magnuson-Moss Act est une promesse écrite stipulant que le produit est exempt de défauts, ou la promesse écrite que les biens défectueux seront remboursés, réparés ou remplacés. [Voir 15 USC §2301(6).] Les recours possibles comprennent des dommages-intérêts pour ne pas avoir honoré une garantie écrite ou un contrat de service, ou pour atteinte aux dispositions relatives à la divulgation. [Voir 15 USC §2310(d).] Sauf pour certaines exigences en matière d'étiquetage et d'information, la loi fédérale américaine n'a pas priorité sur le droit d'État. [Voir 15 USC §2311.]

Au Canada, les lois sur la protection du consommateur, sur les pratiques commerciales et sur la vente d'objets de votre province ou territoire de résidence régissent les garanties relatives à la vente au détail de biens de consommation. De plus, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique à la sécurité des produits.

## 1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toutes pièces du téléphone et tous accessoires défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

## 2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.

6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

#### **Remarques:**

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

### **3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :**

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit.

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

### **4. DROITS RECONNUS PAR LA LÉGISLATION PROVINCIALE/TERRITORIALE :**

Aucune autre garantie explicite n'est fournie pour ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE OU DE TOUTE CONDITION IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE OU LA CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG NE POURRA PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT, NI DES INCONVÉNIENTS, DES PERTES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE-INTÉRÊT, DIRECT OU INDIRECT, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT, NI DES VIOLATIONS DE GARANTIE OU DE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE OU LA CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE S'APPLIQUANT À CE PRODUIT.

Certaines provinces ou certains territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous accorde des droits précis reconnus par la loi et il est possible que vous jouissiez d'autres droits selon votre province ou territoire.

## 5. COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'ENTRETIEN EN RAISON DE CETTE GARANTIE :

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, veuillez appeler ou envoyer une télécopie au numéro de téléphone ci-dessous, depuis n'importe où au Canada: 1-888-542-2623

Autrement, vous pouvez visiter le [http://www.lg.com/ca\\_fr/soutien](http://www.lg.com/ca_fr/soutien).

Vous pouvez également poster toute correspondance à l'adresse suivante: Service LG Electronics – téléphones mobiles, 20, Norelco Drive, North York (Ontario) M9L 2X6

### **NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT À L'ADRESSE INDIQUÉE CI-DESSUS.**

Veuillez nous appeler ou nous écrire pour connaître l'emplacement du centre de service LG autorisé le plus près et pour savoir comment obtenir un service couvert par cette garantie.

## PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND :

SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, TOUT DIFFÉREND ENTRE VOUS ET LG ASSOCIÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SE RÈGLE EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY, AINSI QU'À EXERCER UN RECOURS COLLECTIF OU À Y PARTICIPER.

Définitions. Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada Inc, ses sociétés mères, ses filiales et ses sociétés affiliées et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, bénéficiaires, détenteurs précédents des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » et « réclamation » englobent tout différend, réclamation ou litige de quelque sorte que ce soit (fondés sur une responsabilité contractuelle, délictuelle, légale, réglementaire ou découlant d'une ordonnance, par fraude, fausse représentation ou sous quelque régime de responsabilité que ce soit) découlant de quelque façon que ce soit de la vente, des conditions ou de l'exécution du produit ou de la présente Garantie limitée.

Avis de différend. Si vous prévoyez engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord envoyer à LG un préavis écrit d'au moins 30 jours à l'adresse suivante: Équipe juridique LGECI, Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 (l'« avis de différend »). Vous et LG convenez de discuter en toute bonne foi pour tenter de régler le différend à l'amiable. L'avis doit mentionner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, le produit faisant l'objet de la réclamation, la nature de la réclamation et la réparation demandée. Si vous et LG ne parvenez pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, le différend doit être réglé par arbitrage exécutoire conformément à la procédure établie aux présentes. Vous et LG convenez que, tout au long du processus d'arbitrage, les modalités (y compris les montants) de toute offre de règlement formulée par vous ou par LG ne seront pas divulguées à l'arbitre et resteront confidentielles à moins d'accord contraire entre les deux parties ou que l'arbitre règle le différend.

Entente d'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif. Si la réclamation n'a pu être réglée dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, vous et LG convenez de ne régler les réclamations vous opposant que par arbitrage exécutoire au cas par cas, à moins que vous vous prévaliez de l'option de retrait évoquée plus haut ou que vous résidiez dans un territoire de compétences qui interdit la pleine application de cette clause dans le cas de réclamations de ce type (dans lequel cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure où la loi en vigueur le permet, aucun différend entre vous et LG ne peut être combiné ou regroupé avec un différend faisant intervenir le produit ou la réclamation d'une personne ou entité tierce. Plus précisément et sans limiter la portée de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit, en aucun cas un différend entre vous et LG ne peut être traité dans le cadre d'un recours collectif. Au lieu de l'arbitrage, les parties peuvent intenter une action individuelle devant une cour des petites créances, mais cette action ne peut pas être intentée dans le cadre d'un recours collectif, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit dans votre province ou territoire de compétences pour une réclamation en cause qui nous oppose.

Règles et procédures d'arbitrage. Pour soumettre une réclamation à un arbitrage, l'une des deux parties, soit vous ou LG, doit déposer une demande écrite à cet effet. L'arbitrage est privé et confidentiel et s'effectue selon une procédure simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties conformément aux lois et règlements en vigueur portant sur l'arbitrage commercial de votre province ou territoire de résidence. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG Electronics Canada Inc., Legal Department - Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. La présente disposition sur l'arbitrage est régie par les lois et règlements sur l'arbitrage commercial applicables de votre province ou territoire. La sentence arbitrale peut donner lieu à un jugement de n'importe quel tribunal compétent. Toutes les décisions relèvent de l'arbitre, à l'exception des questions

associées à la portée et à l'applicabilité de la disposition sur l'arbitrage et à l'arbitrabilité du différend, qui sont du ressort du tribunal. L'arbitre est tenu de respecter les modalités de la présente disposition.

Droit applicable. Les lois de votre province ou territoire d'achat régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire d'achat compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Frais et coûts. Aucuns frais ne sont exigibles pour entamer une procédure d'arbitrage. À la réception de votre demande d'arbitrage écrite, LG réglera rapidement la totalité des frais de dépôt de la demande d'arbitrage, sauf si vous réclamez des dommages-intérêts supérieurs à 25 000 \$. Dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt de demande et d'administration ainsi que les honoraires de l'arbitre conformément aux règles d'arbitrage applicables et à la présente disposition sur l'arbitrage. Si vous remportez l'arbitrage, LG règlera vos frais et honoraires juridiques après avoir déterminé s'ils sont raisonnables en se fondant sur des facteurs comme, entre autres, le montant de l'achat et le montant de la réclamation. Si l'arbitre juge que le motif de la réclamation ou les réparations demandées sont futiles ou se fondent sur des motifs déplacés (au regard des lois applicables), le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous acceptez de rembourser à LG la totalité des montants versés qu'il vous revient autrement de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire et si elle remporte l'arbitrage, LG renonce à tous ses droits de vous réclamer des frais et honoraires juridiques.

Audience et lieu de l'arbitrage. Si votre réclamation est égale ou inférieure à 25 000 \$, vous pouvez opter pour un arbitrage conduit selon l'une des modalités suivantes uniquement: 1) sur examen des documents remis à l'arbitre, 2) par audience téléphonique ou 3) par audience en personne selon les dispositions des règles d'arbitrage applicables. Si votre réclamation dépasse 25 000 \$, le droit à une audience sera défini par les règles d'arbitrage applicables. Les audiences arbitrales en personne se tiendront à l'endroit le plus proche et le plus pratique pour les deux parties situé dans votre province ou votre territoire de résidence, sauf si nous convenons mutuellement d'un autre lieu ou d'un arbitrage par téléphone.

Dissociabilité et renonciation. Si une partie de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) n'est pas applicable, les dispositions restantes demeurent en vigueur dans la mesure permise par la loi applicable. Le fait de ne pas

exiger la stricte exécution d'une disposition de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) ne signifie pas que nous ayons renoncé ni que nous ayons l'intention de renoncer à toute disposition ou partie de la présente Garantie limitée.

Option de retrait. Vous pouvez vous retirer de la présente procédure de règlement de différend. Dans ce cas, ni vous ni LG ne pouvez imposer à l'autre partie de participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous prévaloir de l'option de retrait, vous devez envoyer un préavis à LG dans les trente (30) jours civils à compter de la date de l'achat du produit par le premier acheteur i) dans un courriel adressé à [optout@lge.com](mailto:optout@lge.com) et dont la ligne d'objet porte la mention « Retrait de l'arbitrage » ou ii) en composant le 1-800-980-2973. Que ce soit par courriel ou par téléphone, vous devrez donner a) votre nom et votre adresse; b) la date d'achat du produit; c) le nom ou le numéro de modèle du produit et d) le numéro IMEI ou MEID ou le numéro de série, selon ce qui convient (le numéro IMEI ou MEID ou le numéro de série peuvent être trouvés (i) sur l'emballage du produit; (ii) sur une étiquette à l'arrière du produit sous la batterie, si celle-ci est amovible; ou (iii) dans le menu Paramètres en sélectionnant: **Paramètres > Système > À propos du téléphone > État**).

Si vous vous prévalez de l'option de retrait, les lois de votre province ou territoire de résidence régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Vous ne pouvez vous prévaloir de l'option de retrait que de la manière décrite plus haut (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone). Aucun autre type d'avis ne sera pris en compte pour le retrait de la présente procédure de règlement de différend. Le fait de se retirer de la présente procédure de règlement de différend ne compromet d'aucune façon la protection accordée en vertu de la Garantie limitée, et vous continuerez à jouir de tous les avantages prévus par la Garantie limitée. Si vous conservez ce produit sans vous prévaloir de l'option de retrait, vous acceptez les conditions générales de la disposition sur l'arbitrage énoncée ci-dessus.

Conflit de modalités. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et le contrat de licence d'utilisation (CLU) en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLU.



